



Холодильник

посібник користувача

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SEUC Прилад для встановлення на підлозі

SAMSUNG



Зміст

Інформація з техніки безпеки	3
Інформація з техніки безпеки	3
Налаштування функцій холодильника	18
Підготовка до встановлення холодильника	18
Вирівнювання холодильника	21
Використання холодильника	23
Використання панелі керування	23
Попередження про температуру	28
Режим CHEF (елемент додаткової комплектації)	29
Полиця морозильної камери	29
Компоненти і функції	30
Функції морозильного відділення	32
Використанням диспенсера води (елементи додаткової комплектації)	34
Виймання внутрішніх частин	37
Заміна світлодіодної лампи	42
Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)	43
Переставлення ручки (лише для моделей із НАКЛАДНОЮ РУЧКОЮ)	44
Переставлення дверцят на іншу сторону	46
Усунення несправностей	57
Схема з'єднань	59
Вбудовування у кухонні меблі (моделі RB33/36*)	60
Монтажний комплект	60
Розміри	61
Розміщення	63
Мікрофіша	68



Інформація з техніки безпеки

Інформація з техніки безпеки

- Перш ніж користуватися приладом, уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для довідки.
- Використовуйте цей прилад виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача. Цей прилад не призначено для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи, або не навчені безпечно користуватися виробом.
- Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також людьми, яким бракує відповідних знань і досвіду, якщо це відбувається під наглядом або з ними було проведено інструктаж щодо безпечного використання приладу, і вони розуміють можливу небезпеку.
Діти не повинні гратися з приладом. Чистка та обслуговування приладу мають здійснюватися дітьми лише за умови нагляду дорослих.
- Попередження та важливі інструкції з техніки безпеки в цьому посібнику не охоплюють усіх можливих умов і ситуацій. Користувач повинен керуватися здоровим глуздом і бути уважним та обережним під час установлення, проведення обслуговування та експлуатації приладу.
- Оскільки ці інструкції з експлуатації призначені для різних пристроїв, технічні характеристики придбаного холодильника можуть відрізнятися від характеристик, наведених у посібнику, отже не всі попереджувальні знаки стосуватимуться тієї чи іншої моделі пристрою. У разі виникнення питань чи сумнівів, зверніться до найближчого сервісного центру, або ж отримайте довідку на веб-сайті www.samsung.com.
- У приладі використовується холодоагент R-600a або R-134a. Щоб дізнатися, який холодоагент використовується в холодильнику, перевірте етикетку компресора на задній панелі приладу або наліпку з технічними даними всередині холодильника. Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до уповноважених місцевих органів для отримання інформації щодо безпечної утилізації виробу.

Інформація з техніки безпеки

- Якщо із системи охолодження витікає газ, утворення критичної маси займистої газоповітряної суміші залежить від площі приміщення, в якому знаходиться прилад, і обсягу використовуваного холодоагенту.
- За наявності будь-яких ознак пошкодження приладу ніколи не вмикайте його. За виникнення будь-яких сумнівів зв'яжіться з місцевим торговим представником. Співвідношення обсягу холодоагенту і площі приміщення, де стоїть холодильник, має бути 8 г газу R-600a на 1м³. Обсяг холодоагенту, що використовується в приладі, вказано на табличці з ідентифікаційними даними всередині холодильника.
- У разі витоку з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. У випадку витоку холодоагенту з трубок, слідкуйте, щоб поблизу не було відкритого вогню, приберіть усі легкозаймисті матеріали подалі від виробу і негайно провітріть приміщення.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до вибуху чи пожежі.
- Ця процедура є небезпечною, тому виконувати обслуговування та ремонт цього пристрою повинен уповноважений фахівець. В Квінсленді — уповноважений фахівець сервісного центра **ПОВИНЕН** мати дозвіл на роботу з газом або дозвіл на роботу з вуглеводневими холодоагентами для виконання робіт із обслуговування або ремонту, при яких необхідно видаляти кришки. (Лише для Австралії)

Важливі символи щодо безпеки та застереження:

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до **тяжких травм і смерті**.

УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання правил безпеки можуть призвести до **незначного травмування користувача або пошкодження майна**.

-  НЕ намагайтеся виконувати цю дію.
-  НЕ розбирайте виріб.
-  НЕ торкайтесь.
-  Чітко дотримуйтесь інструкцій.
-  Від'єднайте штепсель від настінної розетки.
-  Переконайтеся, що прилад заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.
-  Зверніться до центру обслуговування по допомогу.
-  Примітка.

Символи попередження наведено з метою уникнення травмування користувача чи інших осіб.

Просимо уважно їх дотримуватись.

Прочитавши цей розділ, збережіть посібник у надійному місці для довідки в майбутньому.

Повідомлення Ради Європи

Цей виріб виготовлено з метою дотримання вимог Директиви щодо низьковольтних пристроїв (2006/95/EC), Директиви щодо електромагнітної сумісності (2004/108/EC), Директиви RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комісії (ЄС) № 1060/2010, Директиви щодо екодизайну (2009/125/EC), впровадженої Регламентом (ЄС) № 643/2009 Євросоюзу. (Виключно для виробів, які продаються в країнах Європи)



Інформація з техніки безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Символи суворого попередження щодо транспортування та розміщення

- ★ • Під час транспортування та встановлення приладу будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.
- У разі витoku з трубок холодоагент може спалахнути або стати причиною травмування очей користувача. Якщо виявлено витік, приберіть будь-які джерела відкритого вогню або потенційні джерела загоряння та протягом кількох хвилин провітрити приміщення, де розташовано прилад.
- Цей прилад містить невелику кількість холодоагенту ізобутану (R-600a) – природного газу, майже не шкідливого для довкілля, але легкозаймистого. Під час транспортування та встановлення приладу будьте уважні, щоб не пошкодити елементи системи охолодження.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Символи суворого попередження щодо встановлення

- ⊘ • Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Не розташовуйте цей холодильник під прямим сонячним промінням та так, щоб на нього поширювалось тепло від кухонної плити, обігрівачів або інших пристроїв.
- Не підключайте кілька пристроїв до одного джерела живлення. Холодильник завжди має бути під'єднано до окремої розетки з відповідною номінальною напругою.
- Це забезпечить максимальну ефективність роботи пристрою, а також можливість уникнути перенавантаження електромережі будинку та небезпеки пожежі внаслідок перегрівання дротів.
- Якщо настінну розетку закріплено ненадійно, не вставляйте штепсель.
- Існує ризик пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не використовуйте потрісканий або протертий по довжині чи на кінцях кабель.
- Не тягніть і не згинайте надмірно кабель живлення.



- Не перекручуйте та не зав'язуйте кабель живлення.
- Не зачіпайте кабель живлення за металеві об'єкти, не ставте на нього важкі предмети, не кладіть його між предметами і не заштовхуйте в простір позаду приладу.
- Під час пересування холодильника будьте обережні, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Не використовуйте поблизу холодильника аерозолі.
- Це може спричинити вибух або пожежу.
- Не згинайте надто сильно кабель живлення та не ставте на нього важкі предмети.
- ★ • Перш ніж користуватися цим холодильником, його слід установити та розмістити відповідно до інструкцій, наведених у посібнику.
- Не встановлюйте холодильник у вологому приміщенні або місці, де на холодильник може потрапити вода.
- Пошкодження ізоляційного матеріалу електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Підключіть штепсель кабелю живлення належним чином так, щоб кабель не натягувався.
- Якщо під'єднати штепсель верхньою частиною донизу, кабель може обірватися і спричинити виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Переконайтеся, що штепсель не затиснено між стіною та задньою панеллю холодильника, а також не пошкоджено.
- Під час пересування холодильника будьте обережні, щоб не перекрутити або не пошкодити кабель живлення.
- Це може стати причиною пожежі.
- Розпакувавши виріб, зберігайте пакувальний матеріал поза межами досяжності дітей.
- Якщо діти одягнуть його на голову, існує ризик задушення.
- Цей прилад слід розташовувати поблизу електричної розетки.
- Недотримання цієї вимоги може спричинити ураження електричним струмом

Інформація з техніки безпеки

або виникнення пожежі через витік струму.

- Не встановлюйте прилад поблизу обігрівачів чи займистих матеріалів.
 - Не встановлюйте прилад у вологому чи запиленому приміщенні, а також в місці, де на нього можуть потрапити пряме сонячне проміння, вода, краплі дощу або жир.
 - Не встановлюйте прилад у місцях, де можливий витік газу.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
 - Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
 - Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
 - Не ставайте на прилад і не ставте нічого (наприклад, білизну, запалені свічки, запалені цигарки, тарілки, хімічні речовини, металеві предмети тощо) на нього.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, проблем із виробом чи травмування користувача.
-  • Прилад має бути належним чином заземлено.
- Не заземлюйте прилад через газову трубу, пластмасову водопровідну трубу або телефонну лінію.
 - Холодильник необхідно заземлити з метою уникнення витoku електричного струму або ураження ним.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху чи проблем із виробом.
 - Не підключайте кабель живлення до розетки, яку не було заземлено належним чином. Переконайтеся, що вона відповідає місцевим і національним нормам.
-  • Якщо кабель живлення пошкоджено, щоб уникнути небезпечних ситуацій, його має замінити виробник, працівник сервісного центру чи кваліфікований спеціаліст.
- Заміну запобіжника холодильника має здійснювати кваліфікований спеціаліст чи представник компанії з обслуговування.
 - Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом або травмування користувача.

УВАГА

Символи застереження щодо встановлення

- ★ • Не затуляйте вентиляційний отвір на корпусі приладу чи системі монтування.
- Не кладіть продукти до холодильника протягом 2 годин після встановлення та ввімкнення.
- Установлювати чи обслуговувати прилад має кваліфікований спеціаліст або представник компанії з обслуговування.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху, проблем із виробом чи травмування користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Символи суворого попередження щодо експлуатації

- ⊘ • Не торкайтеся штепселя мокрими руками.
 - Це може призвести до ураження електричним струмом.
- Не зберігайте нічого на приладі.
- Під час відкриття чи закриття дверцят ці предмети можуть упасти і призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.
- Не ставте ємності з рідиною на холодильник.
- Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
- Не торкайтеся внутрішніх стінок морозильної камери чи продуктів, які в ній зберігаються, мокрими руками.
- Це може призвести до обмороження.
- Не використовуйте і не ставте поблизу чи всередину холодильника будь-які речовини, чутливі до зміни температури, наприклад займисті аерозолі, займисті речовини, сухий лід, ліки чи хімічні речовини.
Не зберігайте в холодильнику леткі чи займисті речовини, наприклад бензин, розчинник, пропан, спирт, ефір чи скраплений газ тощо.
- Цей холодильник призначено лише для зберігання продуктів харчування.

Інформація з техніки безпеки

- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі чи вибуху.
- Не зберігайте в холодильнику фармацевтичні засоби, лабораторні матеріали або термочутливі продукти.
- Продукти, які вимагають точного дотримання певного температурного діапазону, не слід зберігати в холодильнику.
- Не ставте і не використовуйте електропристрої всередині холодильника чи морозильної камери, якщо це не рекомендовано виробником.
- Якщо ви відчуєте запах ліків чи диму, негайно від'єднайте штепсель кабелю живлення та зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
- Якщо в холодильнику є пил чи вода, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до пожежі.
- Якщо виявлено витік газу, приберіть будь-які джерела відкритого вогню або потенційні джерела загоряння та протягом кількох хвилин провітрить приміщення, де розташовано прилад.
- Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження.
- Не розпилюйте леткі речовини, наприклад засоби проти комах, на поверхню приладу.
- Окрім того, що це може бути шкідливим для здоров'я людини, це також може призвести до ураження електричним струмом, пожежі чи проблем із виробом.
- Не використовуйте фен для волосся, щоб сушити внутрішні деталі холодильника.
Не ставте запалену свічку в холодильник, щоб усунути поганий запах.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Наповнюйте резервуар для води, лоток для льоду та кубиків льоду лише питною водою (мінеральною або очищеною).
- Не заливайте до резервуару для води чай, сік або напої для спортсменів, оскільки це може стати причиною несправності холодильника.
- Не сідайте та не спирайтеся на дверцята і полиці холодильника.

- Це може призвести до падіння холодильника чи поломки дверцят. Також дверцята можуть затиснути руку, що може спричинити травму.
- Не залишайте дверцята холодильника відкритими без нагляду і не дозволяйте дітям забиратися до холодильника.
- Не дозволяйте дітям забиратись у відсіки холодильника.
- Це може призвести до травмування або смерті в результаті задушення.
- Не використовуйте інші механічні пристрої чи засоби для пришвидшення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- Будьте обережні, щоб не пошкодити систему охолодження.
- Не ставте полиці холодильника верхньою частиною донизу. Фіксатор полиці не може працювати в такому положенні.
- Це може призвести до травмування через падіння скляної полиці.
- ★ • У разі витoku газу (такого як пропан, скраплений нафтовий газ тощо) негайно провітрити приміщення, не торкаючись штепселя кабелю живлення. Торкатися приладу чи кабелю живлення в такому разі заборонено.
- Не використовуйте вентилятор.
- Іскра від нього може спричинити вибух або пожежу.
- Використовуйте лише світлодіодні лампочки, надані виробником чи центром обслуговування.
- Наглядайте за дітьми; не дозволяйте їм гратися з приладом.
- Не торкайтеся пальцями зон можливого заземлення; зазор між дверцятами та корпусом дуже малий.
- Не дозволяйте дітям виснути на дверцятах холодильника. Це може призвести до важкого травмування.
- Існує ризик замкнути дитину всередині холодильника. Не дозволяйте дітям забиратися до холодильника.
- Пляшки слід ставити впритул одна до одної, щоб вони не випали.
- Цей виріб призначено виключно для зберігання продуктів харчування в домашніх умовах.
- Не встромляйте пальці чи інші предмети в диспенсер та отвір для скидання льоду.

Інформація з техніки безпеки

- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.
- Не встромляйте руки, ноги чи металеві предмети (наприклад, палички тощо) у нижню чи задню панель холодильника.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом чи травмування користувача.
- Є ризик травмування об гострі краї.
-  • Не розбирайте, не модифікуйте і не ремонтуйте прилад самостійно.
- Не використовуйте інші запобіжники (наприклад, мідні, зі сталевих дрітів тощо), окрім стандартного запобіжника.
- З метою ремонту чи перевстановлення приладу зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Нехтування цією вимогою може призвести до ураження електричним струмом, пожежі, травмування користувача чи проблем із виробом.
-  • Якщо від приладу лунає дивний шум, наявний запах чи дим, негайно від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Перш ніж замінювати внутрішнє освітлення холодильника, вийміть штепсель кабелю живлення з розетки
- Інакше існує небезпека ураження струмом.
- За виникнення труднощів під час заміни лампи зверніться до центру обслуговування.
- Якщо виріб обладнано світлодіодною лампою, не розбирайте кришку лампи і саму лампу самостійно.
- Зверніться до центру обслуговування.
- Надійно під'єднайте штепсель до настінної розетки.
Не використовуйте пошкоджений кабель живлення, штепсель чи не закріплену належним чином розетку.
- Це може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Не ставте наповнені рідиною ємності на прилад.

- Якщо рідина проллється, існує небезпека виникнення пожежі чи ураження електричним струмом.
- Ніколи не дивіться безпосередньо на ультрафіолетову світлодіодну лампу протягом тривалого часу.
- Ультрафіолетові промені можуть спричинити надмірне напруження очей.

УВАГА

Символи застереження щодо експлуатації

- ★ • Щоб забезпечити найкращу роботу виробу,
 - Не розміщуйте продукти надто близько до вентиляційних отворів на задній панелі, щоб вони не перешкоджали вільній циркуляції повітря в холодильнику;
 - Належним чином загортайте продукти чи кладіть їх у контейнери, які герметично закриваються, перш ніж ставити їх у холодильник.
 - Не кладіть продукти, які потрібно заморозити, поряд з уже замороженими.
- Не ставте склянки, пляшки або газовані напої в морозильну камеру.
- Ємність може замерзнути та розбитися, що може привести до травмування.
- Звертайте увагу на максимальний термін зберігання заморожених продуктів.
- Якщо ви плануєте перебувати поза межами оселі менше трьох тижнів, вимикати живлення холодильника немає потреби.
Якщо ж ви плануєте бути відсутніми довше трьох тижнів, вийміть із холодильника всі продукти, від'єднайте його від електромережі, помийте і висушіть.
- Не ставте газовані напої до морозильної камери.
Не ставте пляшки чи скляні ємності до морозильної камери.
- Коли вміст пляшки замерзне, скло може тріснути і призвести до серйозної травми та пошкодження майна.
- Не вносьте зміни в роботу функцій холодильника.
- Змінення може призвести до травмування користувача та/або пошкодження майна.
Гарантія Samsung не поширюється на будь-які зміни, внесені сторонньою особою, і компанія Samsung не нестиме відповідальність за пошкодження, які можуть виникнути в результаті таких змін.

Інформація з техніки безпеки

- Не блокуйте отвори для повітря.
- Це може призвести (особливо у випадку, якщо отвори заблоковано пластиковими пакетами) до надмірного охолодження холодильника.
- Використовуйте лише льодогенератор, що постачається із холодильником.
- Витріть надлишок води всередині пристрою і залиште дверцята відкритими.
- Інакше може утворитися неприємний запах або цвіль.
- Якщо холодильник намокне, від'єднайте штепсель кабелю живлення і зверніться до центру обслуговування компанії Samsung Electronics.
- Не піддавайте скляну поверхню ударам чи іншим надмірним навантаженням.
- Пломка скла може призвести до травми та/або пошкодження майна.

УВАГА

Знаки попередження щодо чищення і догляду

- ★ • Не розпилюйте засоби для чищення безпосередньо на дисплей.
- Це може призвести до стирання надрукованих літер.
- Якщо в холодильник потрапить стороння речовина (наприклад, вода), вийміть із розетки штепсель кабелю живлення і зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Регулярно усувайте всі сторонні часточки, наприклад пил чи воду, з контактів штепселя і точок контакту за допомогою сухої ганчірки.
- Від'єднайте штепсель від електромережі, почистьте і витріть сухою ганчіркою.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.
- Не розпилюйте воду безпосередньо на прилад.
- Не використовуйте для чищення бензол, розчинник, засіб Clorox або хлорид.
- Ці речовини можуть пошкодити поверхню приладу і спричинити займання.
- Не встромляйте пальці чи інші предмети в отвір диспенсера.
- Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.

-  Перш ніж здійснювати чищення чи обслуговування приладу, від'єднуйте його від настінної розетки.
- Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом чи пожежі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Символи суворого попередження щодо утилізації

-  Залиште полиці на місці, щоб діти не могли легко залізти всередину.
- Перш ніж утилізувати прилад, переконайтеся, що жодну трубку на задній панелі приладу не пошкоджено.
- У приладі використовується холодоагент R-600a або R-134a.
Перевірте табличку на компресорі на задній панелі приладу чи табличку з технічними даними всередині холодильника, щоб дізнатися який холодоагент використовується в холодильнику.
Якщо у виробі міститься займистий газ (холодоагент R-600a), зверніться до уповноважених місцевих органів для отримання інформації щодо безпечної утилізації виробу. У якості ізолюючого газу у пристрої використовується циклопентан.
Гази в ізоляційному матеріалі вимагають спеціальної процедури утилізації.
Зверніться до уповноважених місцевих органів щодо екологічно безпечної утилізації виробу.
Перш ніж утилізувати прилад, переконайтеся, що жодну трубку на задній панелі приладу не пошкоджено.
Трубки слід ламати на відкритому просторі.
- Утилізуючи цей чи інші холодильники, зніміть дверцята/ущільнювачі дверцят, засуви, щоб діти чи тварини випадково не зачинилися всередині.
Наглядайте за дітьми, щоб вони не гралися з приладом і/або не залазили в нього.
- Якщо дитина зачиниться всередині, вона може отримати травму чи задихнутися.
- Утилізуйте пакувальний матеріал цього виробу в безпечний для довкілля спосіб.



Інформація з техніки безпеки

- Зберігайте весь пакувальний матеріал в недоступному для дітей місці, оскільки він може бути небезпечним для них.
- Якщо дитина одягне пакет на голову, вона може задихнутись.

Додаткові вказівки щодо належної експлуатації

- У випадку збою подачі живлення зверніться до місцевого відділу постачальника електроенергії та дізнайтеся, скільки це триватиме.
- У більшості випадків подачу електроенергії відновлюють впродовж однієї-двох годин, і це не впливає на температуру всередині холодильника. Коли живлення відсутнє, слід якомога рідше відкривати дверцята.
- Якщо електроенергія не постачається понад 24 години, вийміть усі заморожені продукти з холодильника.
- Прилад може не працювати належним чином (продукти можуть розморозитися, температура в морозильній камері може підвищитися), якщо його встановлено на тривалий час у середовищі з температурою, нижчою за передбачений для цього приладу поріг температури.
- Поміщення деяких продуктів до холодильника може призвести до скорочення терміну придатності через невідповідну температуру зберігання.
- У цьому холодильнику не утворюється намерзання, а отже розморожувати його не потрібно: ця процедура виконується автоматично.
- Підвищення температури під час розморожування відповідає вимогам ISO. Проте, щоб уникнути небажаного підвищення температури заморожених продуктів під час розморожування приладу, загортайте заморожені продукти у кілька шарів паперу, наприклад у газети.
- Не заморожуйте повторно продукти, які повністю відтанули.

Поради щодо заощадження енергії

- Встановлюйте прилад у прохолодному сухому приміщенні з належною вентиляцією.
Уникайте впливу прямого сонячного проміння або джерела тепла (наприклад, обігрівача) на прилад.
- Для оптимального споживання електроенергії отвори та решітки приладу не має бути заблоковано.



- Зачекайте, поки теплі продукти охолонуть, перш ніж класти їх у холодильник.
- Розморожуйте заморожені продукти безпосередньо в холодильнику. Своєю низькою температурою вони охолоджуватимуть інші продукти.
- Поміщаючи продукти до морозильної камери або виймаючи їх, не залишайте дверцята відкритими надто довго. Що менше часу відкриті дверцята, то менше льоду утвориться в морозильній камері.
- Під час установлення радимо залишити достатньо простору позаду та з боків холодильника. Завдяки цьому знизиться рівень споживання електроенергії, і, відповідно, сума платежів за електроенергію.
- Щоб забезпечити максимально раціональне споживання електроенергії холодильником, залиште всі внутрішні приналежності, наприклад контейнери, ящики та полиці в їхньому оригінальному положенні, згідно комплектації виробника.

Цей пристрій призначений для використання в побутових і аналогічних умовах, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах і інших аналогічних умовах;
- на фермах і для використання клієнтами в готелях, мотелях і інших аналогічних умовах;
- у номерах з наданням сніданку;
- в організаціях громадського харчування та аналогічних умовах, де не передбачено роздрібну торгівлю.



Налаштування функцій холодильника

Підготовка до встановлення холодильника

Вітаємо вас із придбанням холодильника Samsung.


Сподіваємося, ви оціните переваги численних новітніх функцій та ефективність роботи цього приладу.

- Перш ніж користуватися цим холодильником, його слід установити та розмістити відповідно до інструкцій, наведених у посібнику.
- Використовуйте цей прилад виключно за призначенням, як описано в цьому посібнику користувача.
- Наполегливо радимо: будь-які ремонтні роботи мають здійснюватися кваліфікованим спеціалістом.
- Утилізуйте пакувальний матеріал цього виробу в безпечний для довкілля спосіб.

Вибір оптимального місця розташування для холодильника

- Холодильник слід встановлювати в місці, куди не потрапляє пряме сонячне проміння.
 - Холодильник слід установлювати на рівній (чи майже рівній) підлозі.
 - Відкривання дверцят холодильника не має бути ускладнено.
 - Переконайтеся, що холодильник установлено на рівній поверхні, де для нього достатньо місця.
 - Якщо холодильник стоїть нерівно, внутрішня система охолодження може працювати неналежним чином.
 - Для користування холодильником потрібний певний простір.
- Див. наведені нижче малюнок і розміри.




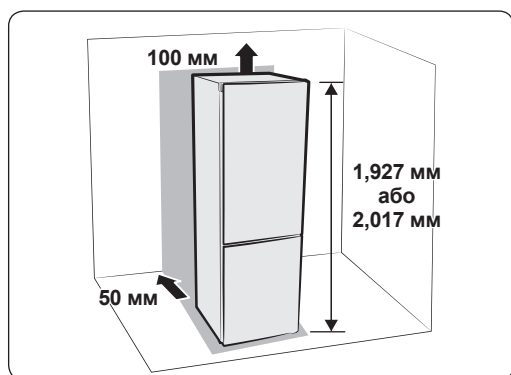

- Зліва, справа, позаду та зверху холодильника має бути достатньо простору для циркуляції повітря. Завдяки цьому знизиться рівень споживання електроенергії, і, відповідно, сума платежів за електроенергію.

- Не встановлюйте холодильник у місцях, де температура сягає нижче 10 °C.
- Врахуйте можливість безперешкодного переміщення холодильника в разі техогляду чи ремонту.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	РУЧКА У ВИГЛЯДІ ЗАГЛИБЛЕННЯ	НАКЛАДНА РУЧКА	РУЧКА У ВИГЛЯДІ ЗАГЛИБЛЕННЯ	НАКЛАДНА РУЧКА
A	900 мм	906 мм	1139 мм	1145 мм
B	1330 мм	1137 мм	688 мм	732 мм

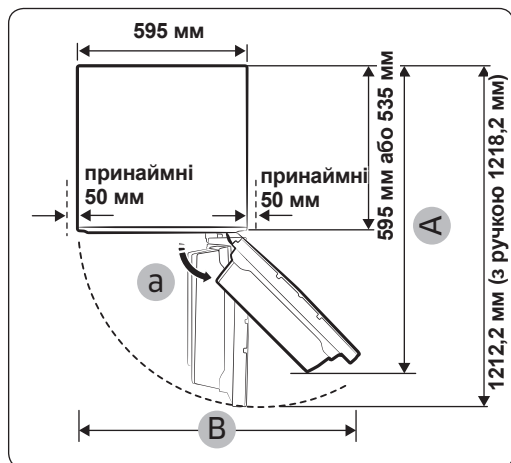

- Кожен параметр залежить від геометричних розмірів, тому він може змінюватися залежно від методу вимірювання



УВАГА

Переміщуючи холодильник під час встановлення, технічного обслуговування, прибирання за його задньою стінкою та повернення до початкового положення, слідкуйте за тим, щоб він знаходився у вертикальному положенні.


Також слід переконатися, що підлога витримає вагу повністю завантаженого холодильника.

В іншому разі підлогу може бути пошкоджено.

Налаштування функцій холодильника

⚠ УВАГА


Закріпіть кабель живлення на задній панелі холодильника, щоб кабель не лежав на підлозі і щоб не пошкодити його коліщатами під час переміщення холодильника.

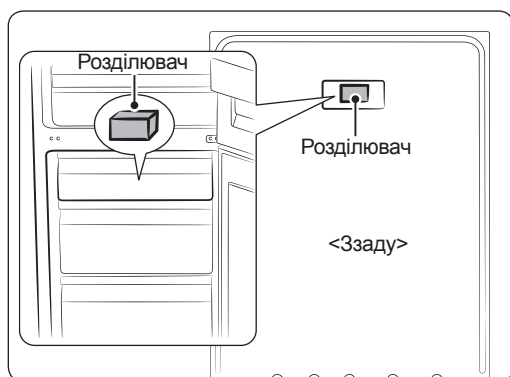

Для кращої ефективності видаліть папір із розділювача (сіра пластина) і закріпіть його на задній стінці холодильника. Установлюючи холодильник, переконайтеся, що розділювач закріплено так, як зображено на малюнку нижче. Це дасть змогу покращити ефективність роботи холодильника.

За встановлення холодильника серед вбудованих кухонних меблів розділювач слід виїняти для вирівнювання відносно поверхонь меблів.


Покриття підлоги,

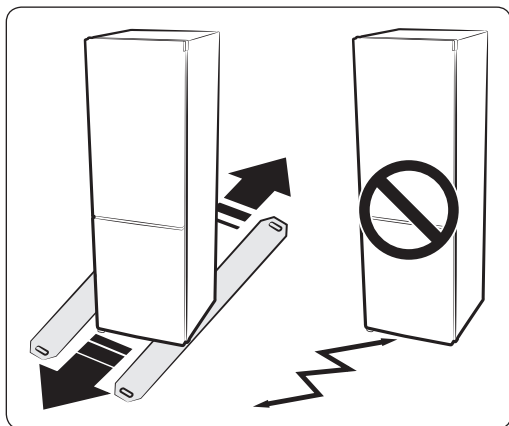

Холодильник необхідно встановити на рівній поверхні з твердого матеріалу, що має ту ж висоту, що й інша частина покриття. Поверхня має бути достатньо міцною, щоб витримати вагу повністю завантаженого холодильника. Щоб запобігти пошкодженню покриття підлоги, відріжте великий аркуш пакувального картону й покладіть його під холодильник.

- Пересування холодильника шляхом перетягування або штовхання може пошкодити підлогу. Переміщення холодильника після його встановлення може пошкодити підлогу.

Вирівнювання холодильника

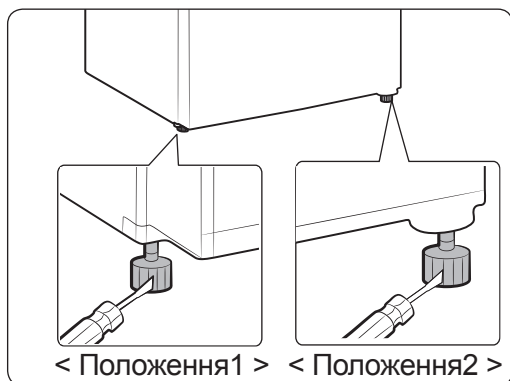

Після належного встановлення холодильник готовий до налаштування і використання всіх його функцій.

Після виконання перелічених нижче кроків холодильник стає повністю функціональним. Якщо ж він не почне працювати, перевірте

Якщо передня частина приладу дещо вища за задню, дверцята відкриватимуться і закриватимуться легше.

З міркувань безпеки, перевірте у процесі установки холодильника, щоб обидві його ніжки міцно стояли на підлозі.


Положення 1. Прилад нахилено ліворуч. Повертайте ліву ніжку в напрямку стрілки, поки не вирівняєте прилад.

Положення 2. Прилад нахилено праворуч. Повертайте праву ніжку в напрямку стрілки, поки не вирівняєте прилад.

наявність подачі живлення або перегляньте розділ про усунення несправностей на останній сторінці цього посібника.

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до центру обслуговування Samsung Electronics.

1. Розташуйте холодильник у відповідному місці, залишивши достатньо простору навколо нього.
Див. вказівки щодо встановлення в цьому посібнику.
2. Перед використанням холодильника зніміть захисні кришки з кутів полиць, показані на малюнку нижче.
(Спінений поліетилен використовується для захисту холодильника при транспортуванні.)
3. Під'єднавши холодильник до електромережі, перевірте, чи засвічується внутрішня лампа за відкриття дверцят.

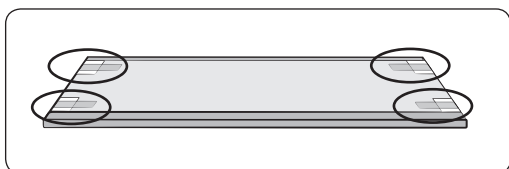

Налаштування функцій холодильника


4. Налаштуйте регулятор на найнижчу температуру і зачекайте годину.
Морозильна камера має дещо охолотитися; мотор має працювати безперебійно.
 5. Після ввімкнення холодильника для досягнення потрібної температури знадобиться кілька годин.
Коли температура стане достатньо низькою, у холодильник можна класти продукти.
-  За ввімкнення холодильника буде відтворено звуковий сигнал. Натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера) або Fridge (Холодильна камера).

Використання холодильника

Використання панелі керування

ТИП А

ТИП В

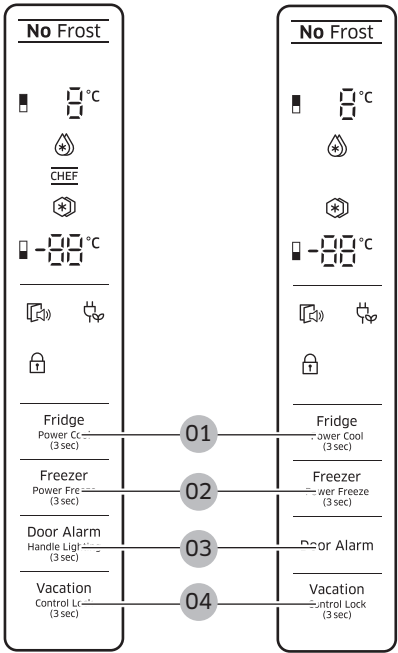

TYPE C



TYPE D



- За кожного натиснення кнопки на панелі керування лунає короткий звуковий сигнал.
- Якщо жодної кнопки не було натиснено, усі світлодіодні індикатори на дисплеї, окрім попередження про відкриті дверцята, буде вимкнено для

оптимального енергоспоживання. Але за активації відповідних функцій світлодіодні індикатори швидкого розморожування, швидкого охолодження, блокування та відпустки буде ввімкнено.




Використання холодильника

01 Fridge (Холодильник) / Power Cool (3 sec) (Швидке охолодження (3 с))

Fridge (Холодильна камера)

За допомогою кнопки Fridge (Холодильна камера) встановить потрібну температуру холодильника в діапазоні від 1 °C до 7 °C. За замовчуванням встановлено 3 °C. Щоразу із натисненням кнопки Fridge (Холодильна камера) температура змінюватиметься у вказаному нижче порядку і відповідно відображатиметься на дисплеї.

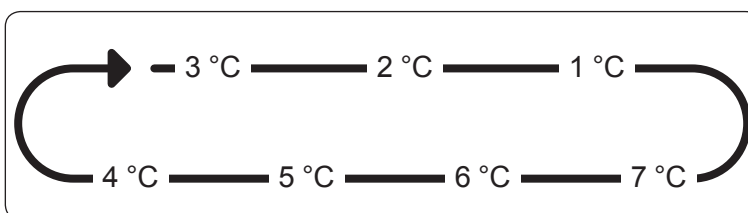

Power Cool (Швидке охолодження)

Натисніть цю кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб активувати функцію **Power Cool** (Швидке охолодження).

Активується індикатор Power Cool (💡) (Швидке охолодження), і заморожування продуктів відбуватиметься в прискореному режимі.

Функція залишається активною протягом кількох годин, після чого повертається до попереднього температурного режиму.

Ця функція вимикається автоматично.

По завершенні процесу індикатор Power Cool (Швидке охолодження) вимикається, і холодильник повертається до попереднього температурного режиму.

Для відключення цієї функції знову натисніть кнопку і утримуйте протягом 3 секунд.





- Функція Power Cool (Швидке охолодження) дозволяє прискорити процес охолодження, скоротивши його на кілька годин.
- Під час використання цієї функції споживання електроенергії холодильником зросте. Після заморожування продуктів цю функцію слід вимкнути, щоб відновити початкову температуру морозильної камери. За необхідності заморозити великий об'єм продуктів установіть крайнє справа значення температури в морозильній камері та значення 1~2 °C в холодильній камері щонайменше за 24 години до поміщення продуктів.




Використання холодильника

02 Freezer (Морозильна камера) / Power Freeze (3 sec) (Швидке заморожування (3 с))

Freezer (Морозильна камера)

За допомогою кнопки Freezer (Морозильна камера) встановить потрібну температуру морозильної камери: від -15°C до -23°C . За замовчуванням встановлено температуру -19°C . Щоразу з натисненням кнопки Freezer (Морозильна камера) температура змінюватиметься у вказаному нижче порядку і відповідно відображатиметься на дисплеї.

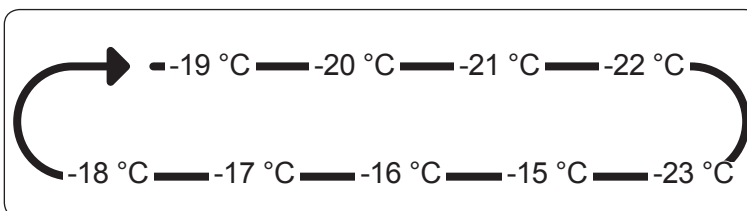

Power Freeze (Швидке заморожування)

Натисніть цю кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб активувати функцію **Power Freeze** (Швидке заморожування). На дисплеї засвітиться індикатор функції Power Freeze (❄) (Швидке заморожування), а морозильна камера почне швидко знижувати температуру до необхідної для заморожування продуктів.

Ця функція працюватиме протягом 50 годин, і на дисплеї морозильної камери продовжуватиме світитися відповідний індикатор.

Ця функція вимикається автоматично.

Коли процес інтенсивного заморожування буде завершено, індикатор функції Power Freeze (Швидке заморожування) вимкнеться, а для морозильної камери буде встановлено попереднє значення температури.

Під час використання цієї функції споживання електроенергії зростає.

Після заморожування продуктів цю функцію слід вимкнути, щоб відновити початкову температуру морозильної камери.

Для відключення цієї функції знову натисніть кнопку Freezer (Морозильна камера) та утримуйте протягом 3 секунд.

Щоб заморозити велику кількість продуктів, увімкніть функцію Power Freeze (Швидке заморожування) завчасно за 20 годин.



03 Door Alarm
(Попередження про відкриті дверцята) /
Handle Lighting (3 sec)
(Підсвічування на ручці (3 с))

Попередження про відкриті дверцята

Натисніть кнопку **Door Alarm** (Попередження про відкриті дверцята), щоб увімкнути функцію попередження.

На дисплеї засвітиться індикатор попередження (), а холодильник попереджатиме звуковим сигналом, якщо дверцята холодильника залишатимуться відкритими понад 2 хвилини.

Щоб вимкнути функцію Alarm (Попередження), ще раз натисніть кнопку Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята).

Підсвічування ручки (лише у моделях ТИПУ А та ТИПУ С)

Натисніть кнопку Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята) та утримуйте її протягом 3 секунд, після чого буде активовано функцію Handle Lighting (Підсвічування на ручці). Коли активна ця функція, лампа підсвічування під дверцятами холодильної камери вмикатиметься завжди.

Натисніть кнопку Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята) знову та утримуйте її протягом 3 секунд, щоб вимкнути функцію Handle Lighting (Підсвічування на ручці).

Таким чином, підсвічування вмикатиметься лише за відкриття дверцят морозильної камери.

(За відкриття дверцят холодильної камери або обох дверцят підсвічування залишатиметься вимкненим.)



Використання холодильника

04 Vacation (Відпустка) / Control Lock (3 sec) (Блокування управління (3 с))

Vacation (Відпустка)

Щоб увімкнути цю функцію, натисніть кнопку Vacation (Відпустка). Почне світитися індикатор функції Vacation (Відпустка) (☼), а в холодильнику буде встановлено температуру до 17 °C, щоб зменшити споживання електроенергії, поки ви перебуваєте у тривалій відпустці або у відрядженні, або коли холодильник не використовується. Якщо ввімкнено функцію Vacation (Відпустка), морозильна камера залишатиметься ввімкненою. Функцію Vacation (Відпустка) буде автоматично деактивовано за умови змінення налаштувань температури користувачем.

Перед використанням функції Vacation (Відпустка) вийміть із холодильника всі продукти.

Control Lock (Блокування управління)

Натисніть цю кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб активувати функцію **Control Lock** (Блокування управління).

На дисплеї засвітиться індикатор Control Lock (🔒) (Блокування управління), і всі кнопки буде заблоковано та деактивовано.

Натисніть цю кнопку і утримуйте її протягом 3 секунд, щоб вимкнути функцію Control Lock (Блокування управління) та відновити роботу кнопок.

Попередження про температуру


- Якщо температура в морозильному відділенні надто висока через збій живлення, на дисплеї блиматиме сигнал "--". Якщо натиснути кнопку Freezer (Морозильна камера) або Fridge (Холодильна камера), на дисплеї протягом п'яти секунд блиматиме найвище значення температури, якого було досягнуто в морозильному та холодильному відділенні за відсутності живлення. Потім буде відображено фактичну температуру.
- Щоб вимкнути функцію попередження про температуру, ще раз натисніть кнопку Door Alarm (Попередження про відкриті дверцята).
- Це попередження може спрацювати в таких випадках:
 - За ввімкнення приладу.
 - Коли внаслідок вимкнення живлення температура в морозильному відділенні надто висока.



Режим CHEF (елемент додаткової комплектації)


Якщо для холодильної камери встановлено температуру 1 °C/2 °C, температура у відділенні Chef буде становити приблизно -1 °C/0 °C, а також буде ввімкнено індикатор "CHEF()".

Полиця морозильної камери

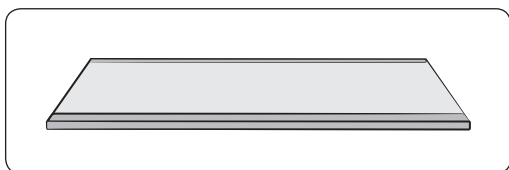

Щоб звільнити більше місця у холодильнику, звільніть верхні та середні відділення холодильної камери та вставте полицю морозильної камери до нижньої частини морозильної камери. Це жодним чином не впливає на температурні та механічні характеристики.


Вказаний максимальний об'єм продуктів, який вміщається в морозильній камері, розраховано за умови відсутності цих шухляд.

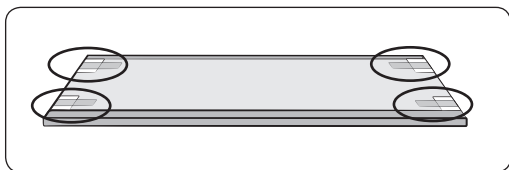

1. Зніміть стрічку з полиці.

2. Витягніть верхній і середній ящик, щоб установити полицю.

3. Вставте полицю морозильної камери позначкою Front (Уперед) угору. Якщо позначку Front (Уперед) не вдається знайти, спочатку вставте виступаючу частину полиці, як показано на малюнку.

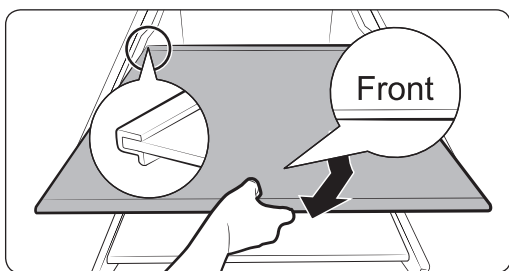

УВАГА


- Не вставляйте полицю нижньою стороною догори або в протилежному напрямку.
- Якщо полиці морозильної камери не використовуються, їх слід зберегти для можливого подальшого використання.




У випадку зберігання скляних ємностей на полиці із загартованого скла через тертя об полицю можуть з'явитися подряпини.

Використання холодильника

Компоненти і функції

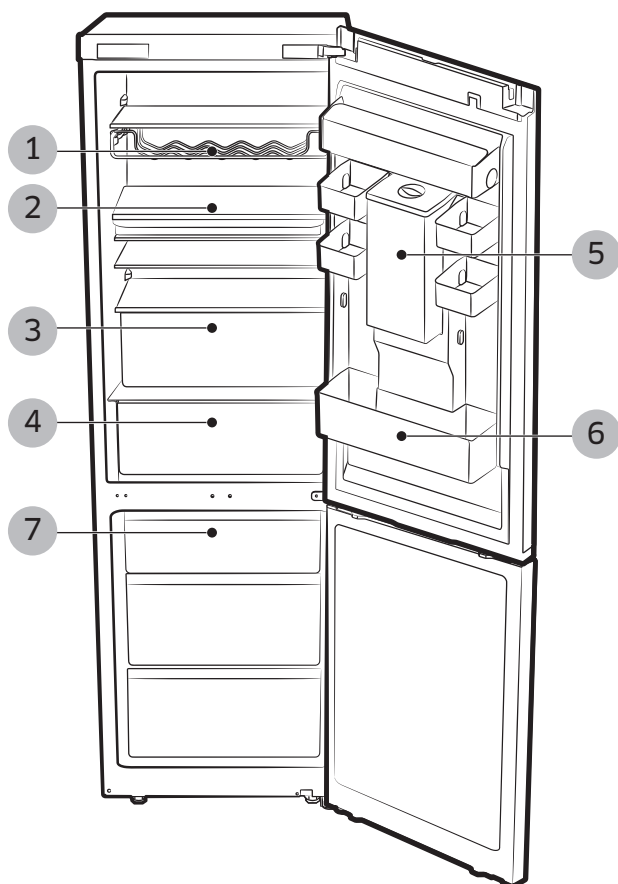

1. Полиця для вина (елемент додаткової комплектації)
2. Складана полиця або полиця-деко CHEF (елемент додаткової комплектації)
3. ШУХЛЯДА ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ
4. Контейнер CHEF (елемент додаткової комплектації)
5. Резервуар для води (елемент додаткової комплектації)
6. ЛОТОК
7. ШУХЛЯДА МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

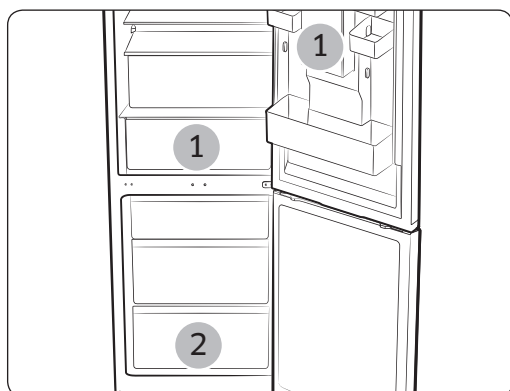


- Залежно від моделі, окремі функції, наприклад резервуара для води і відділення CHEF BOX (1), можуть бути дещо іншими або недоступними.
- Передбачено можливість заморожування фруктів або овочів у відділенні CHEF BOX. (залежно від комплектації)
- Щоб заморозити великий об'єм продуктів, скористайтеся найнижчим ящиком (2), де продукти заморожуються особливо швидко.


⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб випадково не скласти складану полицю.

Під час виймання предметів, розташованих під складаною полицею, існує ризик її падіння.

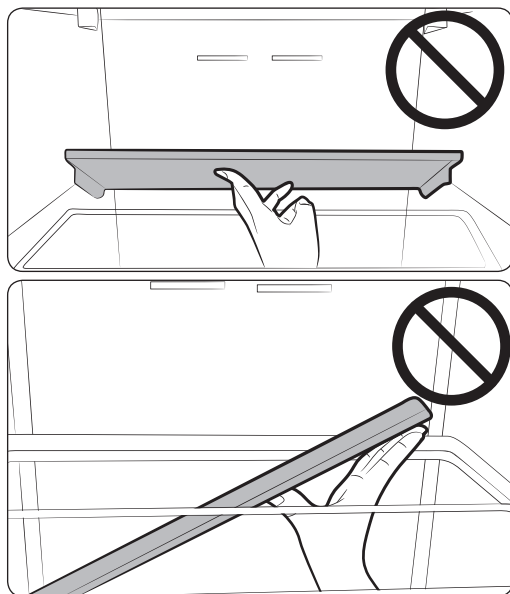

Використання холодильника

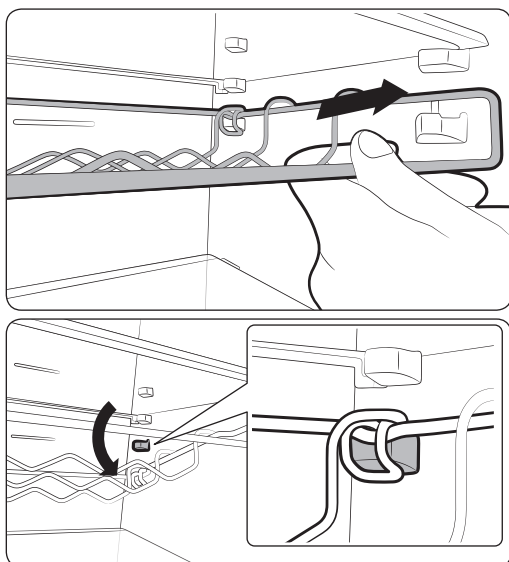

⚠ УВАГА

При висуванні полиці для вина її задня частина може впасти.

Полицю для вина слід висувати двома руками.

Якщо полиця для вина впаде при висуванні, зберезувані під полицею для вина предмети теж можуть впасти.

Функції морозильного відділення

Таблиця з правилами заморожування продуктів на панелі дверцят

Full Open Box		
Below -18°C		
Months		
6-12	4-6	1-2

Цифри поряд із позначками вказують на допустимий термін зберігання продуктів, визначений у місяцях. За придбання заморожених продуктів слід звернути увагу на термін їх виготовлення або зберігання.

Заморожування продуктів

Заморожувати слід лише свіжі й незіпсовані продукти. Зберігайте заморожені продукти окремо від продуктів, які треба заморозити. Щоб уникнути висихання продуктів або втрати смакових властивостей, зберігайте продукти в герметичних контейнерах.

Належне пакування продуктів:

1. Помістіть продукт у пакет.
2. Витисніть повітря, натиснувши на пакет.
3. Загорніть пакет.
4. Позначте вміст і дату пакування на пакеті.

Не слід використовувати для пакування такі матеріали:

Пакувальний папір, стійкий до жиру папір, целофан, пакети для сміття та використані пакети для покупок.

Радимо використовувати такі матеріали для загортання продуктів:

Пластикову плівку, поліетиленову плівку, алюмінієву фольгу та контейнери для заморожування. Ці засоби можна придбати у торгового представника.

Для герметичного загортання пакетів можна використовувати такі матеріали:

Еластичні гумки, пластикові затискачі, нитки, стійку до низької температури клейку плівку або аналогічні матеріали. Пакети та упаковки з поліетиленової плівки можна загортати за допомогою пристрою вакуумного пакування.

Зберігання продуктів на полиці

Тривалість зберігання залежить від типу продукту. За температури -18°C :

- Свіжа птиця (ціла курка), свіже м'ясо (стейки, порізане м'ясо): до 12 місяців
- Риба (нежирна риба, приготована риба), свіжі креветки, устриці, кальмари: до 6 місяців
- Піца, ковбасні вироби: до 2 місяців

Тривалість зберігання наведено на основі даних з веб-сайту Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (<http://www.fda.gov/>).

УВАГА

- За недотримання цих термінів існує ризик харчового отруєння.

Придбання та зберігання продуктів свіжозамороженими

За придбання заморожених продуктів слід звернути увагу на таке:

- Переконатися в цілісності упаковки.
- Перевірити дату виробництва.
- Переконатися в тому, що температура морозильної камери в магазині відповідає нормам (нижче -18°C). В іншому випадку термін зберігання заморожених продуктів скорочується.
- Класти заморожені продукти в кошик безпосередньо перед проходженням до каси. Загортати продукти в газету або класти їх до термопакета перед тим як нести додому.
- Вдома слід одразу покласти заморожені продукти до морозильного відділення. Споживати заморожені продукти слід до закінчення терміну їх придатності.

Розморожування продуктів

Залежно від типу продукту та способу приготування оберіть один із таких способів розморожування:

- За кімнатної температури.
- У холодильнику.
- В електропечі, з нагрівом або без нього.
- У мікрохвильовій печі.

-  Не заморожуйте повторно продукти, що почали відтавати або повністю відтанули.

Продукти не слід заморожувати повторно до відповідної обробки (варіння або смаження).


- Не зберігайте заморожені продукти довше максимального терміну зберігання.



Використання холодильника

Використанням диспенсера води (елементи додаткової комплектації)

За допомогою диспенсера ви отримаєте охолоджену воду, не відкриваючи дверцят холодильника.

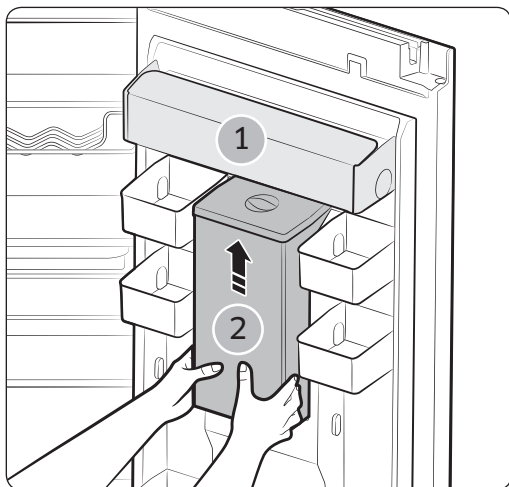


- Підніміть лоток (1).
- Підніміть і витягніть резервуар для води (2).
 - Щоб підняти резервуар для води, візьміться за нього з обох боків.
 - Перед першим використанням резервуар для води слід промити зсередини.
- Налийте воду в резервуар, перевірте, чи він перебуває у стабільному положенні, і чи забезпечується витік води.
- Налийте в резервуар до 4,5 літра води. Якщо налити більше води, вона може перелитися за закриття кришки резервуара.
- Під час першого наповнення вода може вилитися зі спеціального резервуару. У такому випадку рекомендується злити приблизно 500 мл зайвої води.
- Воду в резервуар, поки він перебуває в холодильнику, залити неможливо.





- Спосіб 1.
Налийте воду, піднявши круглу кришку в напрямку стрілки.

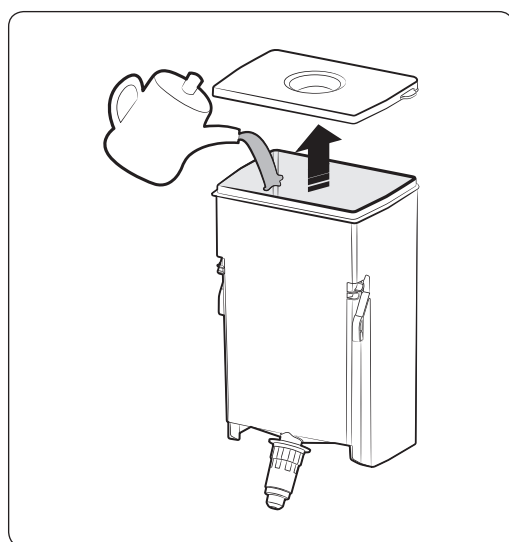


- Спосіб 2.
Зніміть велику кришку і налейте воду.

⚠ УВАГА

Установлюючи резервуар для води після чищення, переконайтеся в тому, що диспенсер закріплено належним чином. В іншому випадку можливий витік води.

Використання холодильника

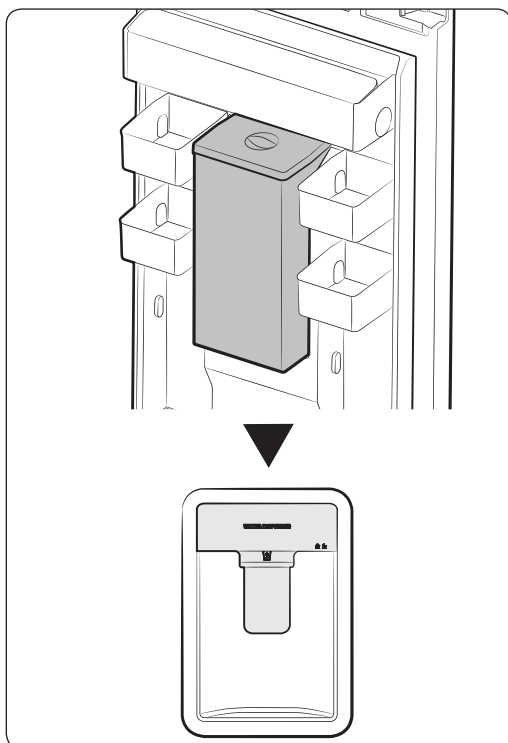

Установивши резервуар для води, закрийте дверцята холодильника.

- Закривши дверцята, переконайтеся, що кран-дозатор знаходиться ззовні.



УВАГА

Надійно закріпіть резервуар для води на дверцятах холодильника.

Інакше резервуар для води не буде працювати належним чином.


Не використовуйте холодильник без резервуара для води. В іншому випадку можуть виникнути проблеми з роботою приладу.



УВАГА

Не наповнюйте резервуар жодними іншими рідинами, крім води.

- Поставте склянку під отвором диспенсера та обережно натисніть нею на важіль. Переконайтеся, що склянка знаходиться на одній лінії з диспенсером, щоб уникнути виливання води.

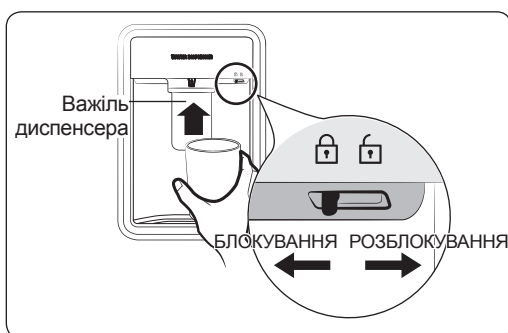


УВАГА

Перевірте, чи блокувальний пристрій встановлено в положення "UNLOCK" ("розблоковано").

Вода може подаватися лише за такого положення.

Виймання внутрішніх частин

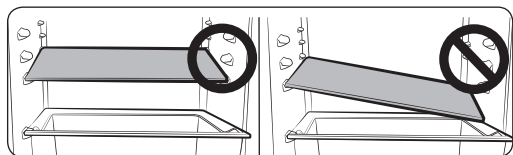




УВАГА

Під час установлення холодильника стежте за тим, щоб полиці знаходилися в правильному положенні і не були розташовані нижньою частиною догори. Нехтування цією вимогою може призвести до травмування користувача чи пошкодження майна.



Вставляючи полиці на місце, слідкуйте за тим, щоб позначку Front (Уперед) була звернено до дверцят холодильника.

Полиці / Складна полиця (елемент додаткової комплектації)

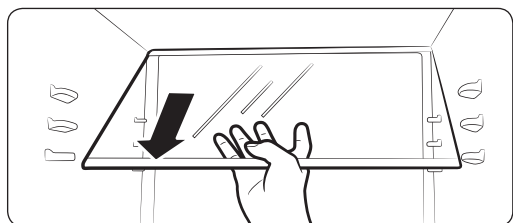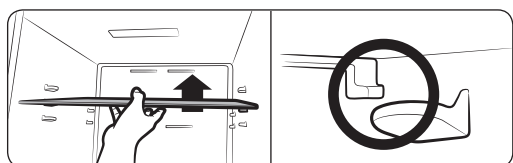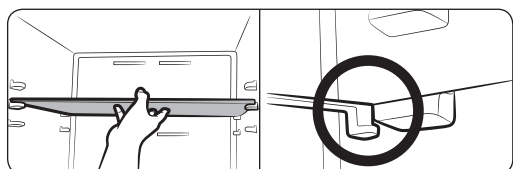

1. Щоб пересунути полицю, візьміть її двома руками і потягніть таким чином, щоб вивільнити її з задніх кріплень. Потім потягніть її до себе до середини.
2. На ділянці (а) між кріпленнями полицю необхідно розвернути на 45° , як вказано на малюнку.
3. Перевірте горизонтальне положення полиці, а потім потягніть полицю вперед, щоб передні гачки зчепилися із передніми кріпленнями на потрібному рівні.


Використання холодильника




4. Під час підтягування передньої частини полиці вставте її задню частину у задні кріплення.



Висувайте полицю уважно, щоб уникнути її зіткнення з дверцятами холодильника чи багатофункціональним відділенням.

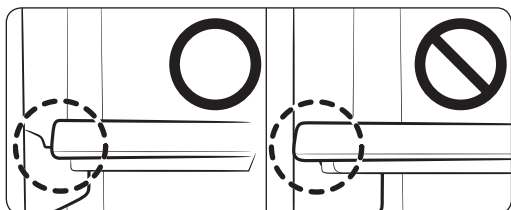


- Перевірте, щоб полиця рівно лежала на всіх кріпленнях.
- Перевірте, щоб усі кріплення полиці влучили у відповідні пази.

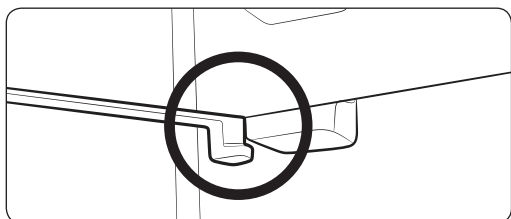

УВАГА

Якщо верхня полиця розташована під отвором для холодного повітря, продукти на цій полиці можуть заморожуватись. (моделі RB33/36*)


Лотки на дверцятах

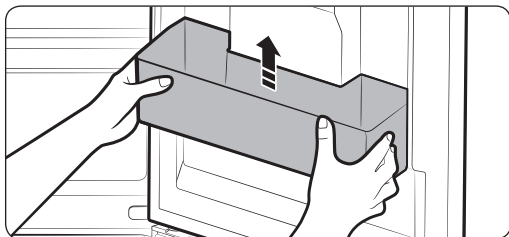

Щоб зняти лоток із дверцят, міцно візьміть його обома руками та обережно підніміть угору.

- Існує ризик падіння продуктів під час закриття та відкриття дверцят, якщо в лотках розташовано високі пляшки.
- Не рекомендується зберігати відкриті пляшки з рослинною олією у багатофункціональному відділенні холодильника. Це може призвести до затвердіння олії. Щоб уникнути затвердіння рослинної олії, рекомендується зберігати її в інших прохолодних місцях. (Рослинні олії: соєве, оливкове, кунжутне тощо)


Резервуар для води (елемент додаткової комплектації)

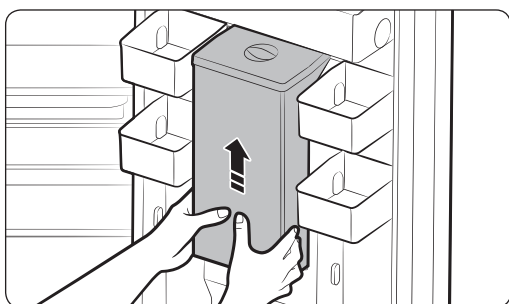

Щоб зняти резервуар для води, підніміть лоток і міцно візьміть резервуар для води обома руками та обережно підніміть угору.


- Залежно від моделі резервуар для води може не додаватись.

Контейнер CHEF (елемент додаткової комплектації)

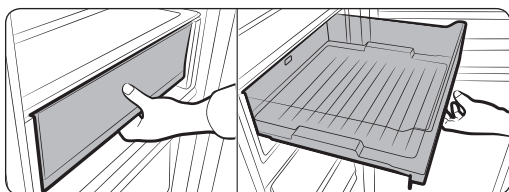


Візьміться за ручку спереду та витягніть ящик відділення CHEF.

Використання холодильника

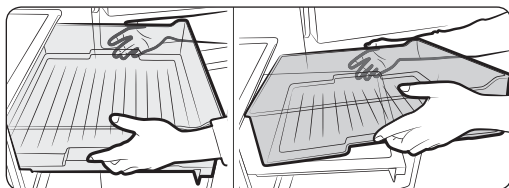


Візьміться за бокові ручки та витягніть ящик відділення CHEF.

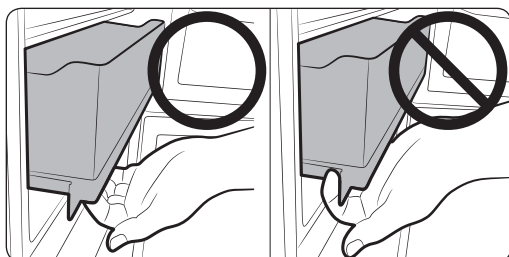


⚠ УВАГА

Виймаючи ящик відділення CHEF, обов'язково тримайте його за ручки.

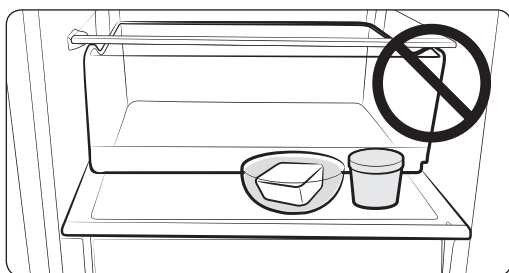

❏ Не ставте продукти зверху на ящик відділення CHEF.
Не закривайте дверцята.


Полиця-деко Chef (елемент додаткової комплектації)

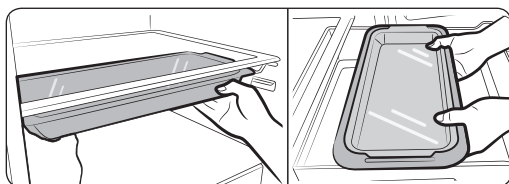

Його можна поставити під полицю або в ящик відділення CHEF, а також можна використовувати в духовці.

⚠ УВАГА

При розміщенні деко Chef у відділенні CHEF BOX деко може бути заморожено.

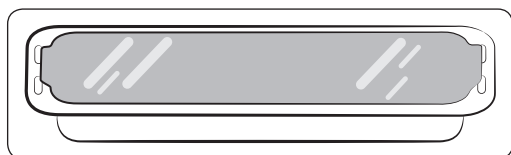

⚠ УВАГА

За використання духовки слід зняти захисний лоток.


⚠ УВАГА

Деко Chef не можна використовувати в мікрохвильовій печі.

⚠ УВАГА


Не впускати кришку контейнера.

Шухляди

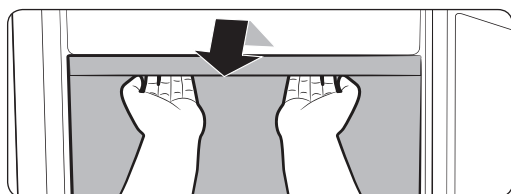

Щоб вийняти ящик, потягніть його на себе до кінця, тоді обережно підніміть.

- Якщо ящик упирається в двері, вийміть його після того, як виймете полиці.

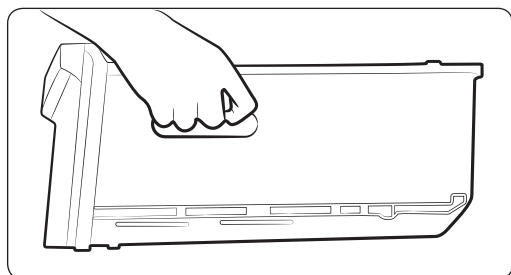

Рухаючи шухляди, міцно тримайте їх за ручки.

⚠ УВАГА

У випадку падіння шухляди під час її переміщення можливе травмування.



Використання холодильника

Чищення холодильника

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не використовуйте для чищення бензол, розчинник чи засіб Clogox™. Ці речовини можуть пошкодити поверхню морозильної камери і спричинити виникнення пожежі.

⚠ УВАГА


Не бризкайте на холодильник водою, коли його під'єднано до електромережі, це може спричинити ураження електричним струмом. Не чистьте холодильник бензолом, розчинником або м'яким засобом для автомобілів, це може спричинити виникнення пожежі.

1. Від'єднайте кабель живлення холодильника від мережі.
2. Злегка змочіть водою серветку з м'якої тканини без ворсу або паперовий рушник.

📄 Не використовуйте для очищення холодильника мийні засоби, це може пошкодити фарбу на його поверхнях чи призвести до пошкодження.

3. Витріть холодильник усередині та зовні, дайте йому просохнути.
4. Під'єднайте кабель живлення холодильника до мережі.

📄 Якщо диспенсер не активує подавання води, злегка натисніть на верхню частину резервуара для води.

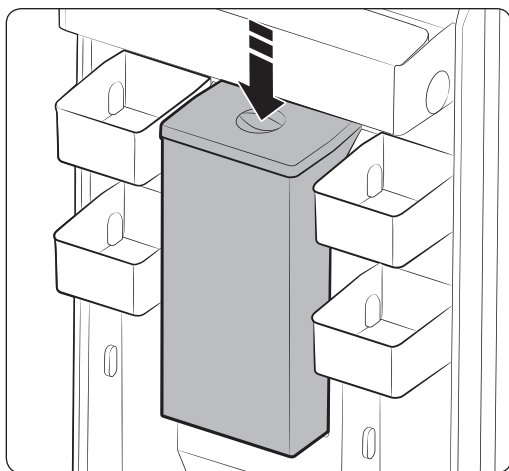

Заміна світлодіодної лампи

Якщо внутрішня або зовнішня світлодіодні лампи перегоріли, не розбирайте кришку лампи і саму лампу самостійно.

📄 Зверніться до центру обслуговування.



Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

Перед обертанням дверей холодильника не забудьте відключити його від живлення. Компанія Samsung рекомендує, щоб перевстановлення дверцят холодильника виконували лише працівники авторизованої Samsung сервісної служби. Ця послуга платна і оплачується клієнтом.

 Будь-які пошкодження, спричинені під час спроби перевстановлення дверцят, не підлягають дії гарантії виробника. У такому випадку ремонт є платним і оплачується клієнтом.

1. Перед тим, як перевстановлювати дверцята холодильника перевірте, чи холодильник відключено від джерела живлення, і чи виїнято всі продукти.
2. Якщо користувач не впевнений, чи вдасться йому(їй) дотриматись інструкцій у посібнику користувача, перш ніж здійснювати такі зміни, слід звернутися до кваліфікованого спеціаліста центру обслуговування Samsung.
3. Не підключайте холодильник до мережі живлення одразу після завершення процесу перевстановлення дверцят, зачекайте щонайменше одну годину.

Необхідні інструменти (додаткові частини і предмети, що не постачаються в комплекті)

У різних частинах холодильника використовуються гвинти 3 типів. У випадку заміни гвинтів зробіть відповідний запис.

Не додаються



Хрестоподібна
викрутка (+)




Пласка викрутка (-)



11-мм ключ
(для осі завіси)

Не додаються




8-мм гніздовий ключ
(для болтів)




5-мм торцевий ключ
(для середньої
завіси)

Додаткова частина



Кришка завіси



Заглушка


УВАГА

Під час перевстановлення дверцят на інший бік необхідно уважно ставитись до дрібних частин (гвинти, заглушки тощо), якщо у приміщення є діти.


Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

Переставлення ручки (лише для моделей із НАКЛАДНОЮ РУЧКОЮ)


- Будьте обережні, щоб не подряпати поверхні під час зняття ручок.
- Процес переставлення ручок холодильного та морозильного відділень однаковий.

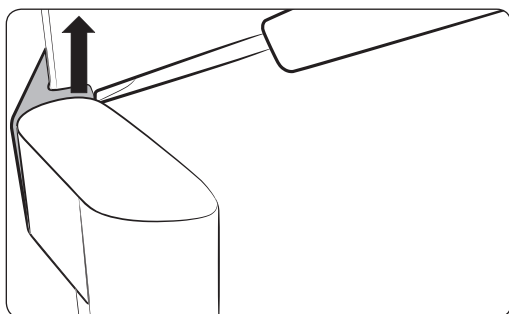


1. Підніміть внутрішній гачок пласкою викруткою.

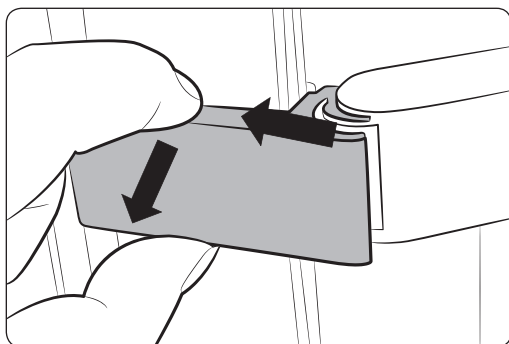


2. Спрямованим угору зусиллям зніміть кришку.

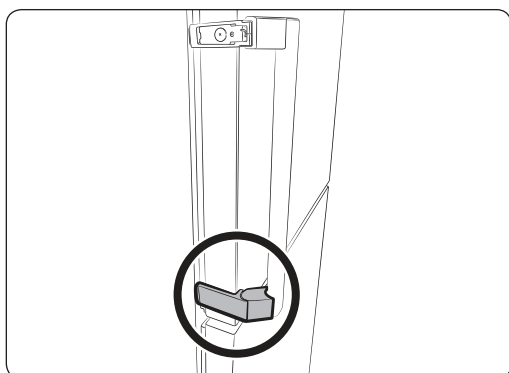


3. Виконайте такі самі дії, щоб зняти нижню кришку.

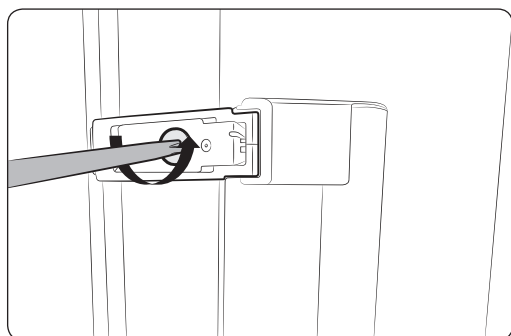


4. Ослабте два гвинти (верхній і нижній) за допомогою хрестоподібної викрутки, щоб зняти ручку.

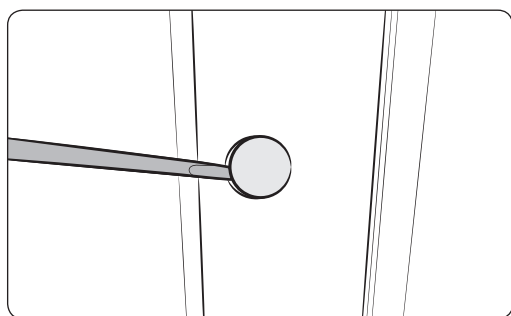

5. Зніміть дві заглушки (вгорі і вниз) на ручці за допомогою пласкої викрутки.

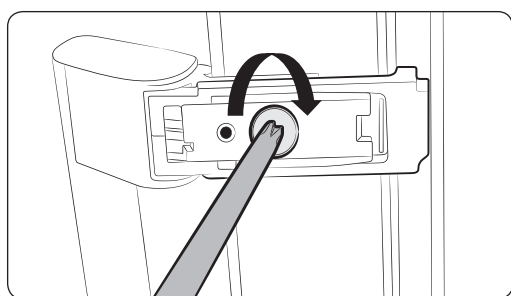


6. Зафіксуйте ручку за допомогою хрестоподібної викрутки.

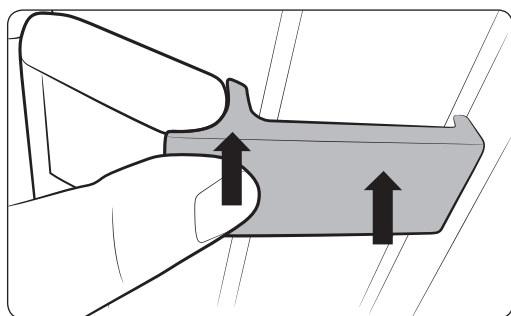


7. Установіть кришку з боку внутрішнього гачка на місце. (так само на зовнішньому гачку)

Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

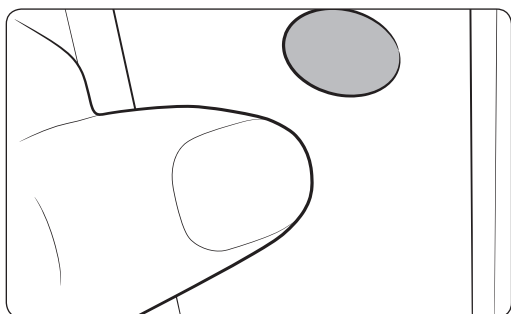


8. Установіть зняті заглушки у верхній і нижній отвори.



Переставлення дверцят на іншу сторону

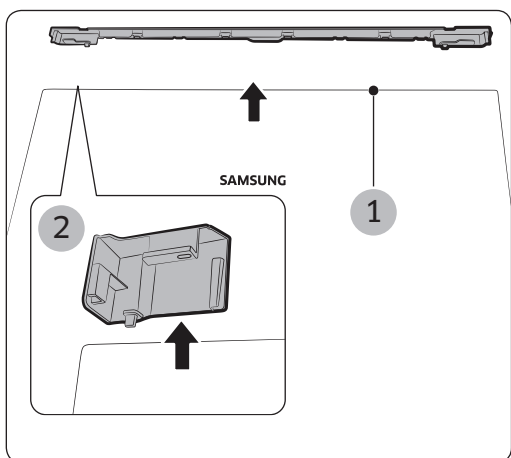

1. Зніміть кришку відсіку для дротів (1) та L-подібну заглушку з дверцят (2).

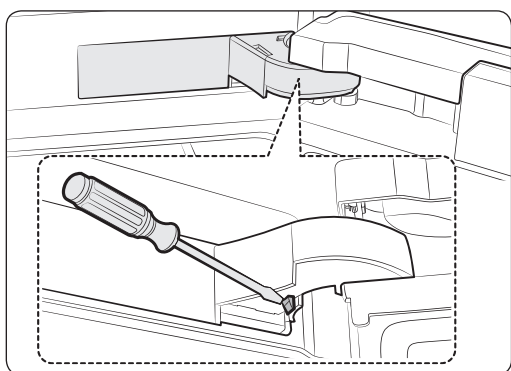

2. Зніміть кришку завіси, щоб натиснути на гачок, як показано на малюнках нижче.

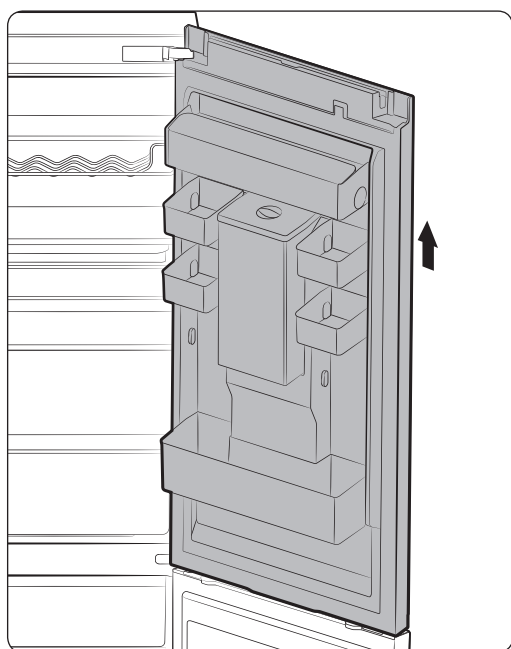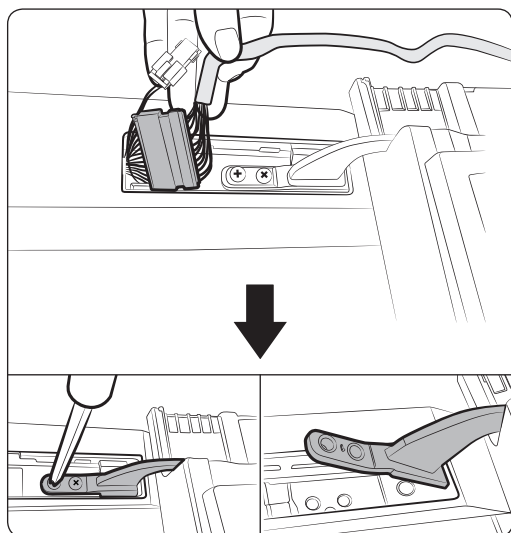

3. Від'єднайте корпус.
Після чого викрутіть два гвинти з верхньої
завіси.

⚠ УВАГА

Дверцята важкі, тому будьте обережні, щоб
не травмуватися, знімаючи їх.

⚠ УВАГА


Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель,
виконуючи роботу.

4. Зніміть дверцята холодильника із
середньої завіси, легко піднявши їх угору.


⚠ УВАГА

Дверцята важкі, тому будьте обережні, щоб
не травмуватися, знімаючи їх.

Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

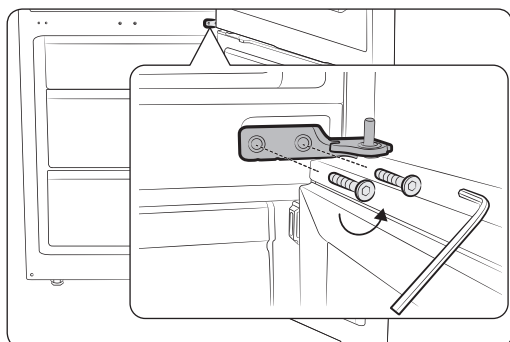


5. Зніміть середню завісу.

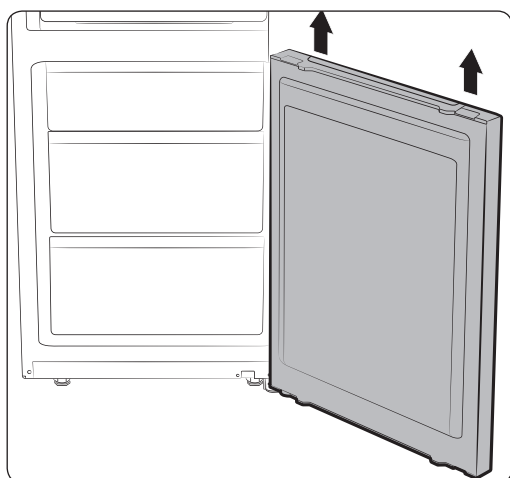

6. Зніміть дверцятка морозильної камери з нижньої завіси, легко піднявши їх угору у вертикальному положенні.

⚠ УВАГА


Дверцятка важкі, тому будьте обережні, щоб не травмуватися, знімаючи їх.

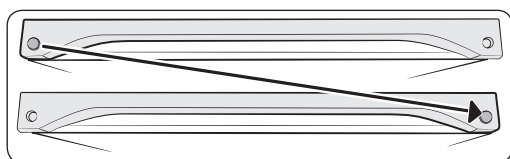


Змініть положення заглушки.

⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб не подряпати поверхні під час зняття заглушки.

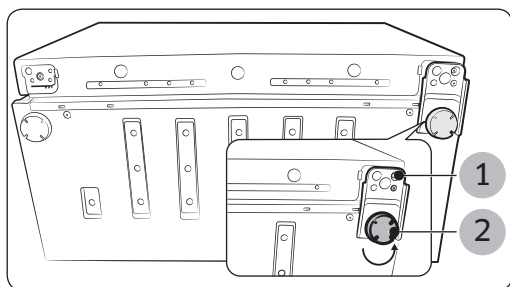

7. Обережно покладіть холодильник.
Зніміть ніжку (1) та нижню завісу (2).

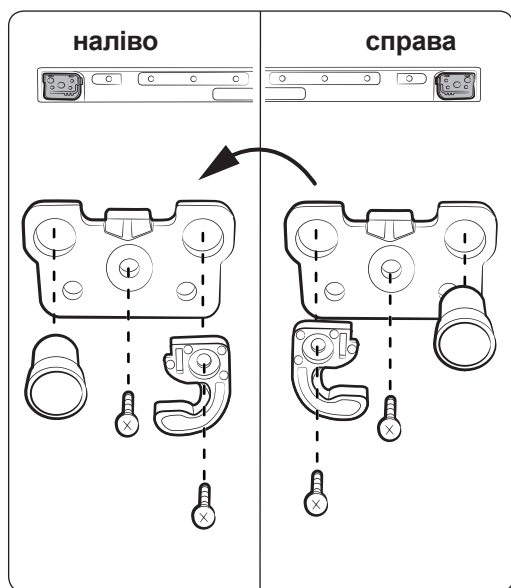

8. Дверцята ХОЛОДИЛЬНОГО та МОРОЗИЛЬНОГО відділень можна переставити на інший бік за допомогою деяких деталей.
- (2) Зніміть механізм автоматичного закривання.
 - (3) Зніміть фіксатор.
 - (4), (5) Змініть положення прокладки.
 - (6) Викрутіть гвинт із іншого боку.
 - (7) Установіть фіксатор з іншого боку.
 - (8), (9) Змініть положення фіксатора та зберіть конструкцію.
 - (10) Закрутіть гвинт із іншого боку.


⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб не травмуватись, виконуючи роботи.


9. Змініть положення гвинта заглушки.

⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб не травмуватись, виконуючи роботи.

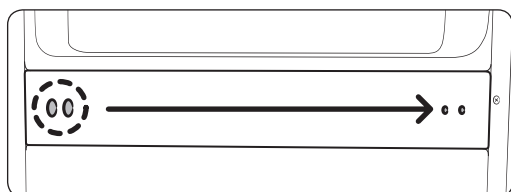

Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

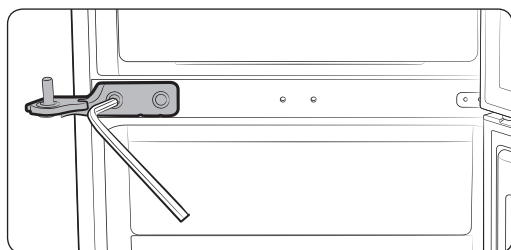


10. Установіть на місце середню завісу за допомогою 5-мм торцевого ключа. Перш за все, установіть дверцята морозильної камери та середню завісу. Потім установіть нижню завісу та дверцята морозильної камери й верхню завісу.

Порядок установлення дверцят

- Середня завіса > дверцята морозильної камери > нижня завіса > дверцята холодильної камери та верхня завіса
- Перевірте щільність затягування гвинтів.

⚠ УВАГА


Щоб уникнути травмування, під час цієї операції слід бути обачним.

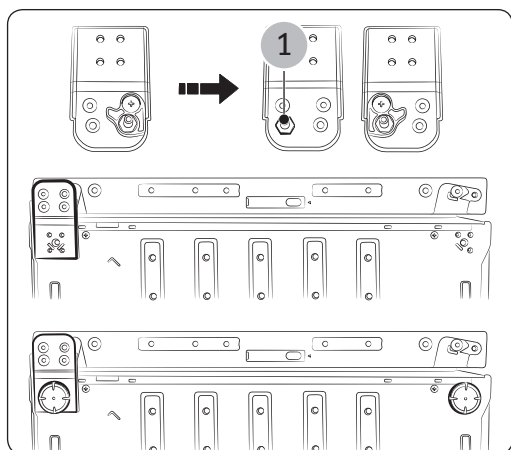


11. Змініть положення нижньої завіси й ніжки (справа → ліво).

Приєднайте нижню завісу після фіксації дверцят холодильника на середній завісі.


- Зніміть напрямну механізму автоматичного закривання і вісь завіси (1).
- Установіть вісь завіси та напрямну механізму автоматичного закривання, як показано на малюнку.
- Перевірте щільність затягування гвинтів.

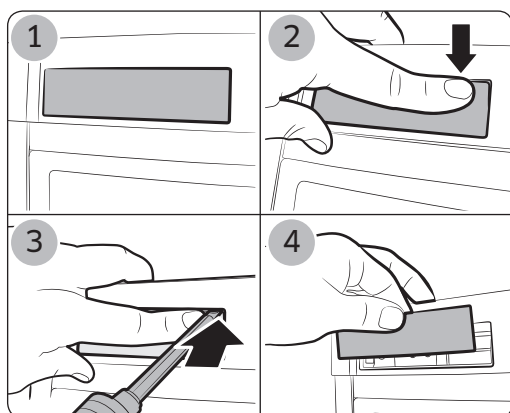

12. Вийміть заглушку з панелі, як зображено на малюнку.

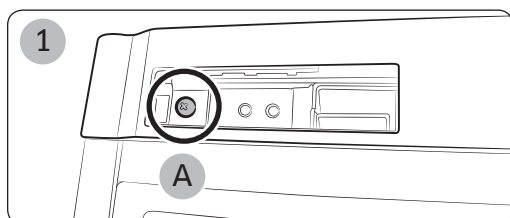

13. Зніміть панель (1), прокладіть дроти дверцят холодильника (2) в протилежному напрямку (лише для моделей із дисплеєм). Закріпіть панель за допомогою гвинта (А), як показано на малюнку (3).

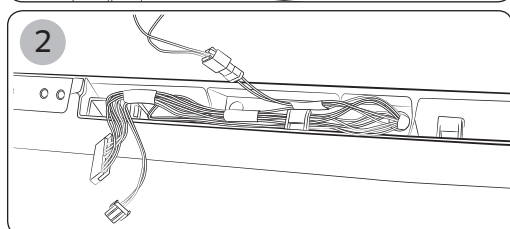


⚠ УВАГА


Будьте обережні, щоб не травмуватись, виконуючи роботи.

⚠ УВАГА


Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель, виконуючи роботи.

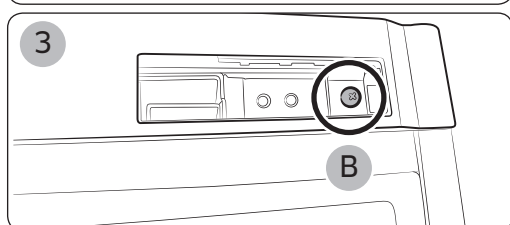

Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

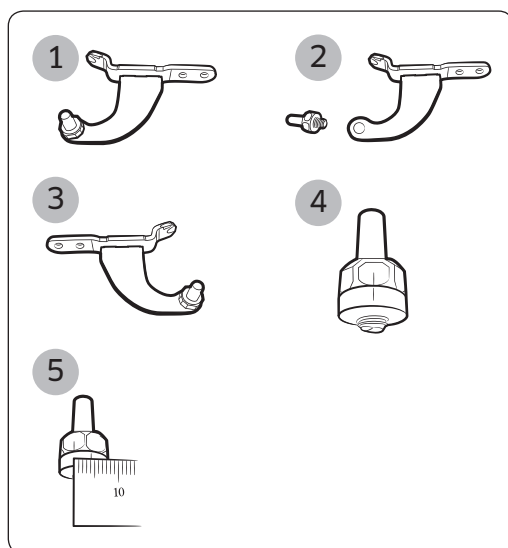

14. (1) Від'єднати вісь верхньої завіси не просто, отже вісь потрібно від'єднати перед зняттям верхньої завіси.
- (2) За допомогою 11-мм гайкового ключа викрутіть вісь верхньої завіси.
- (3) Переверніть верхню завісу і вставте вісь верхньої завіси з іншого боку.
- (4) Розташуйте верхню завісу і вісь на одній лінії.
- (5) Щоб змінити ширину просвіту між лінією маркування (4) та шпindelем петлі більше, ніж на 4 мм, скористуйтеся ключем на 11 мм.

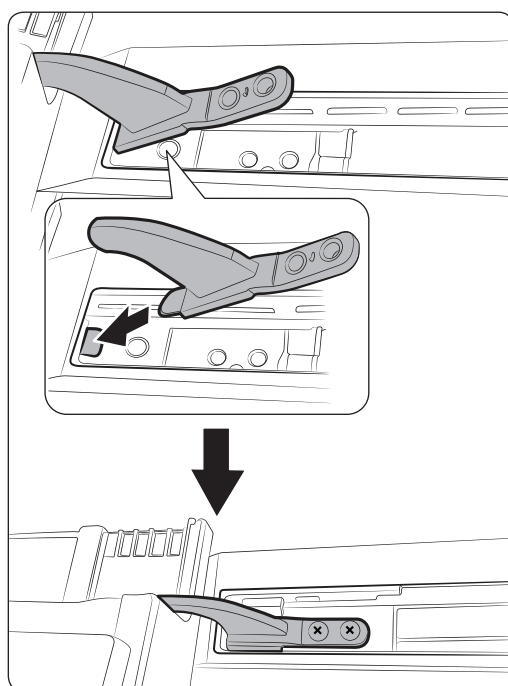


15. Вставте верхню завісу, щоб дещо збільшити отвір, а потім, витягнувши верхню завісу, установіть дверцят холодильника.



Порядок установки

- Установіть верхню завісу на дверцят холодильника.
 - Установіть середню завісу на дверцят холодильника.
 - Вставте верхню завісу в корпус.
 - Закрутіть гвинт.
- Перевірте щільність затягування гвинтів.

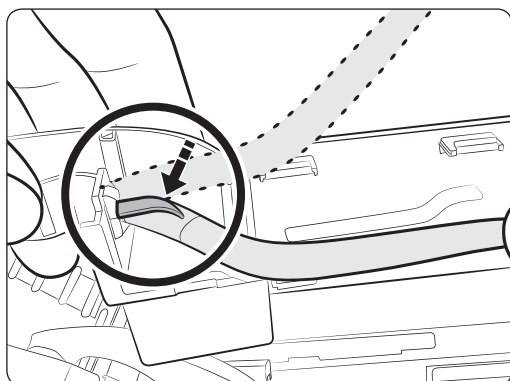

- 16.** Змініть напрямок прокладання кабелю дверцят холодильника до протилежної сторони дверцят.

Під'єднайте дрiт, а потiм вставте його в панель на кришцi.


Вставте кабель у кришку завiси.

(Бiлу смужку на дротi слiд щiльно прикрiпити до гачка петельної кришки.)

А потiм, не розбираючи, складiть фiксатор, як показано на малюнку.

⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель, виконуючи роботи.

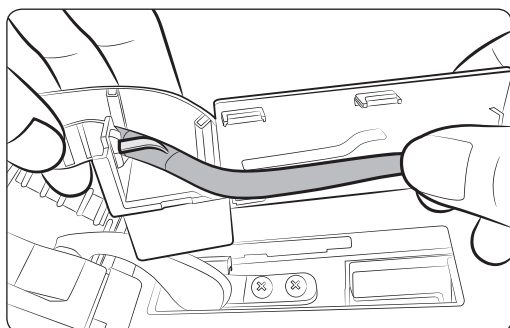


- 17.** Вставте кабель між ребрами кришки завiси, як показано на малюнку.

⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель, виконуючи роботи.




Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

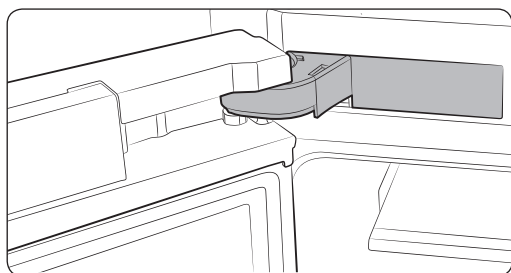


18. Установіть кришку завіси на місце, як показано на малюнку.



⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель, виконуючи роботи.

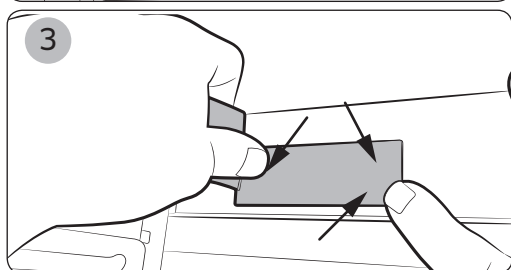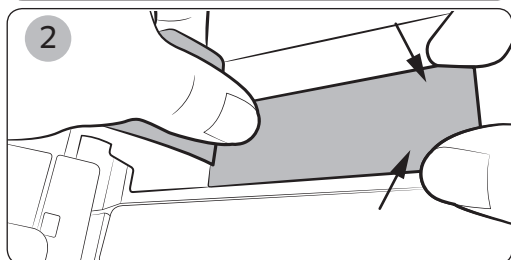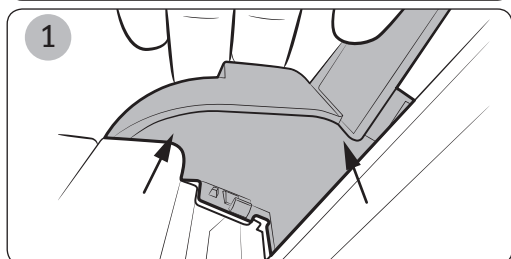

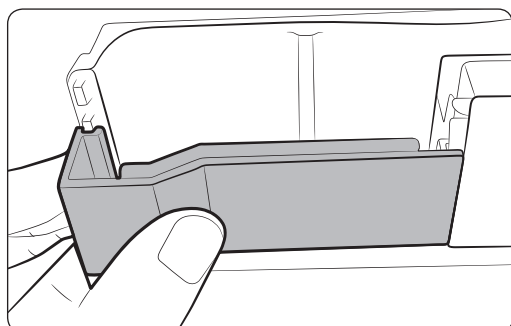


19. Установіть заглушку (додаткова частина) на зворотному боці.

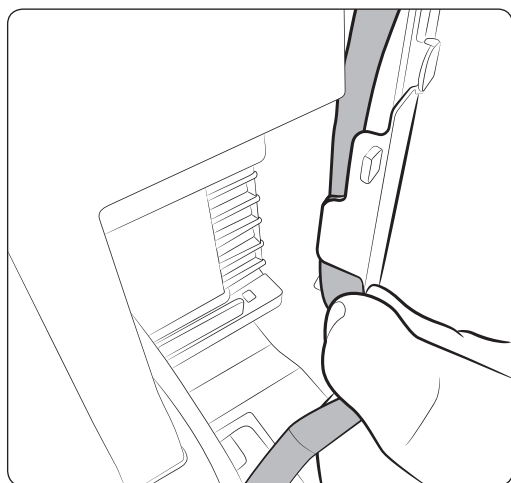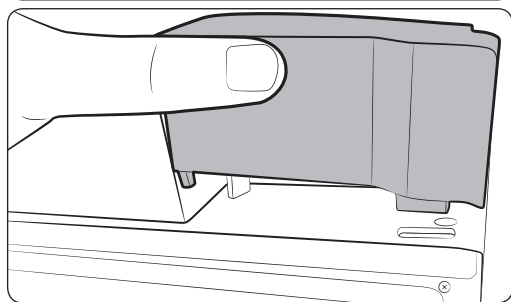


20. Установіть кришку відсіку для кабелів вгорі на дверцят холодильної камери і натисніть на неї для повної фіксації. Перевірте положення кабелів, які мають розташовуватись на зворотному боці кришки для кабелів.

⚠ УВАГА

Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель, виконуючи роботи.

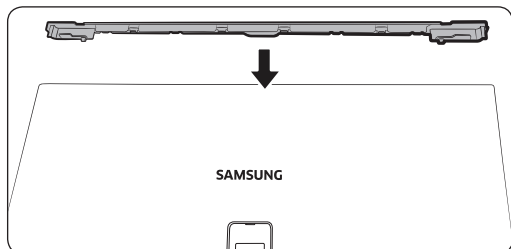

Перевстановлення дверцят (додаткова можливість)

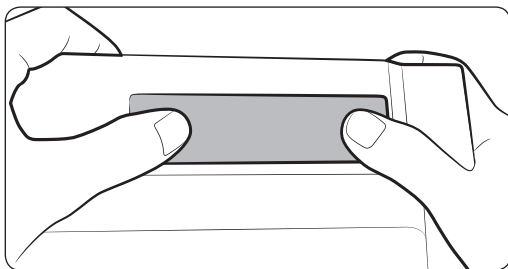

21. Установіть панель заглушки.


Усунення несправностей

ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Прилад не працює або надто висока температура.	- Перевірте, чи штепсель кабелю живлення належним чином вставлено в розетку. - Перевірте, чи правильно налаштовано регулятор температури на передній панелі. - Перевірте, чи не розташовано холодильник під прямим сонячним промінням або поблизу джерела тепла. У такому випадку він може працювати неналежним чином. Установіть його в місці подалі від впливу сонячного світла або джерела тепла. - Перевірте, чи не надто близько до стіни розташовано задню стінку холодильника. У такому випадку він може працювати неналежним чином. Установіть його на необхідній відстані від стіни. - Можливо, в холодильник покладено забагато продуктів, які блокують вентиляційні отвори. Для забезпечення відповідної температури в холодильнику не кладіть до нього забагато продуктів.
Продукти в холодильнику заморожуються.	- Перевірте, чи не налаштовано регулятор температури на передній панелі на найнижчу температуру. - Перевірте, чи не надто низька температура середовища. - Перевірте, чи зберігаються продукти з високим умістом води в найхолоднішій ділянці холодильника.
Чутно незвичні шуми.	- Перевірте, чи прилад установлено на стійку та рівну підлогу. - Перевірте, чи не надто близько до стіни розташовано задню стінку холодильника. - Перевірте, чи не впали за або під холодильник сторонні предмети. - Перевірте, чи не лунає з компресора приладу шум. - Коли приладдя скорочується або розширюється, чується покпакування.

Усунення несправностей


ПРОБЛЕМА	РІШЕННЯ
Передні кути та сторони холодильника нагріваються, і утворюється конденсат.	- По передніх кутах приладу встановлено теплозахисні трубки, щоб уникнути утворення конденсату. Коли підвищується зовнішня температура, вони не завжди допомагають. Проте це не є несправністю. - За дуже вологої погоди конденсат може утворюватися на зовнішній поверхні приладу, коли волога в повітрі контактує з холодною поверхнею приладу.
Чутно, як у холодильнику булькотить рідина.	Це холодоагент, який охолоджує внутрішні деталі холодильника.
У холодильнику неприємний запах.	- Перевірте, чи немає в холодильнику зіпсованих продуктів. - Продукти із сильним запахом (наприклад, рибу) слід загортати, щоб запах не поширювався по холодильнику. - Періодично мийте морозильну камеру і викидайте зіпсовані продукти. Під час чищення холодильника всередині виймайте всі продукти та від'єднуйте прилад від електромережі. Протріть холодильник сухою тканиною через 2–3 години по тому і залиште його висихати.
На стінках приладу є шар наморозі.	- Перевірте, чи не заблоковано вентиляційні отвори продуктами всередині холодильника. - Розкладіть продукти якомога далі один від одного, щоб покращити циркуляцію повітря. - Якщо ящик морозильної камери неповністю закрито або заблоковано, волога з навколишнього середовища може потрапити до холодильника та спричинити утворення великого обсягу наморозі.
На внутрішніх стінках приладу та на овочах утворюється конденсат.	- Продукти з високим вмістом води зберігаються без обгортки за високого рівня вологи або на довгий час залишено відкритими дверцята холодильника. - Зберігайте продукти в обгортці або в герметичних контейнерах.

Схема з'єднань

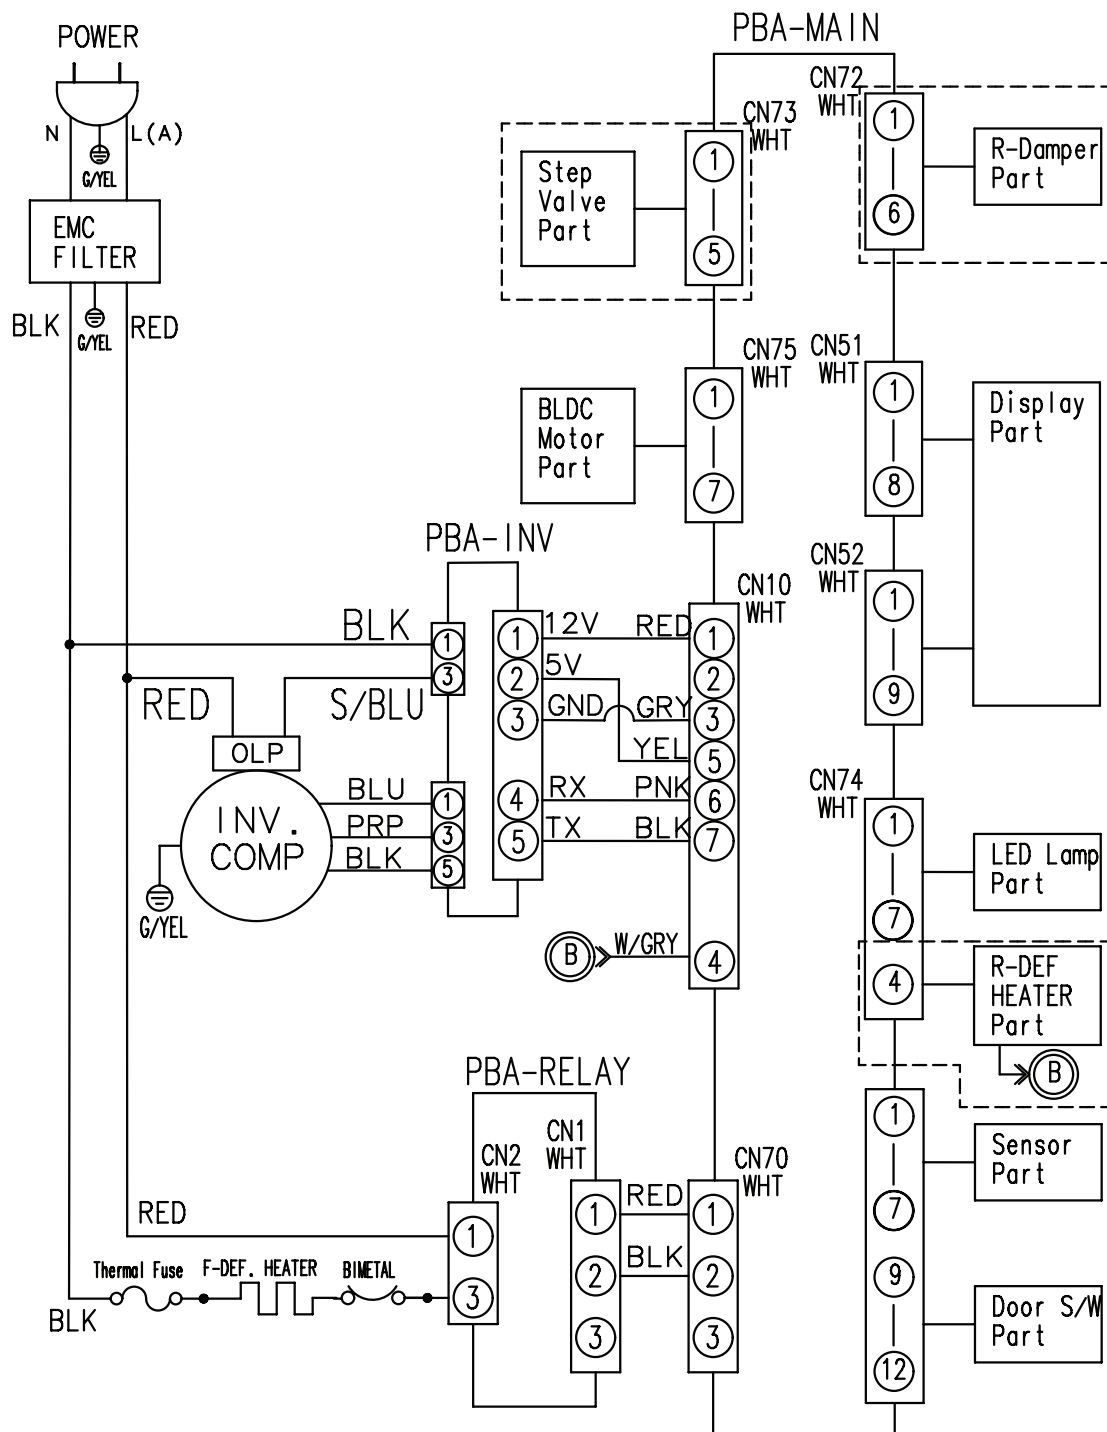

Вбудовування у кухонні меблі (моделі RB33/36*)

Монтажний комплект

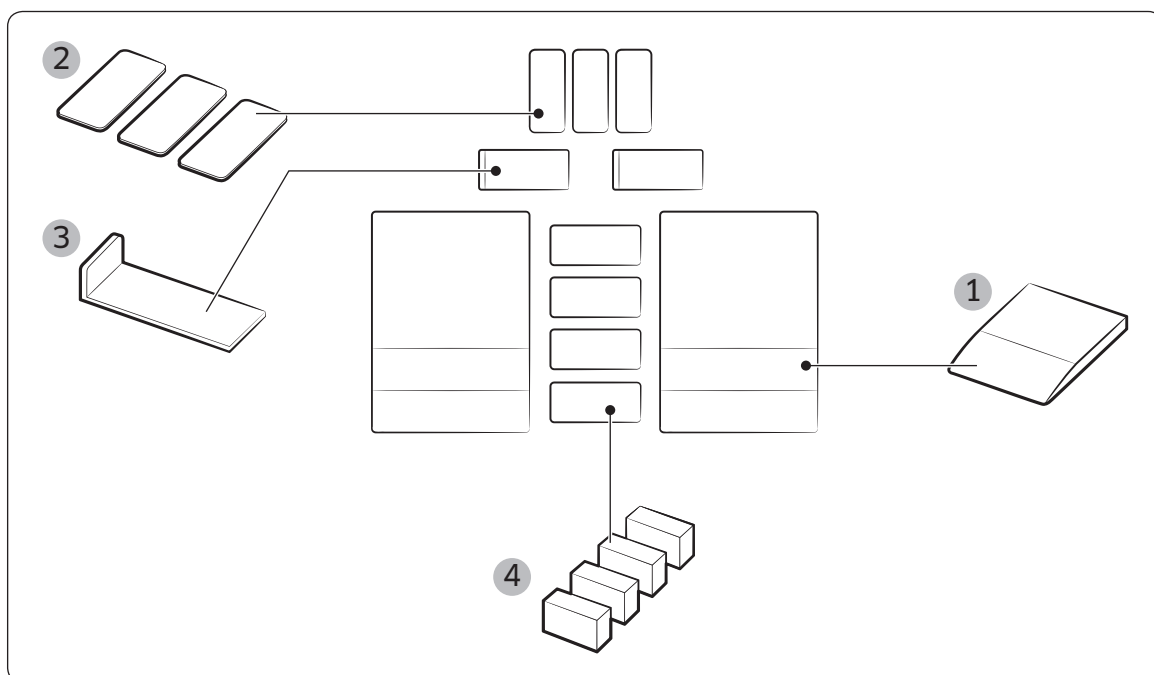



Комплект для монтажу

№	Найменування деталі	Код деталі	Кількість (шт.)
1	НАПРЯМНА	DA61-10557A	2
2	ЛИСТ В	DA63-08121A	3
3	НАКЛАДКА ДЛЯ МОНТАЖУ	DA97-15853A	2
4	ПРОКЛАДКИ З СПІНЕНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ	DA62-01136X	4





- Якщо пристрій необхідно встановити у шафі, слід залишити просвіт відповідно до інструкцій на стор. 61.
- Таким чином вам вдасться знизити енергоспоживання і, відповідно, суму рахунків за електроенергію.

Розміри

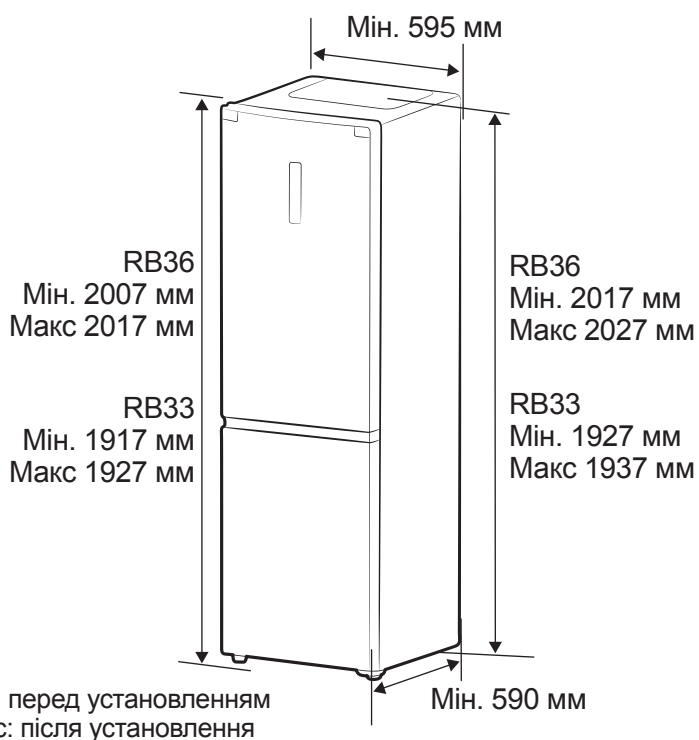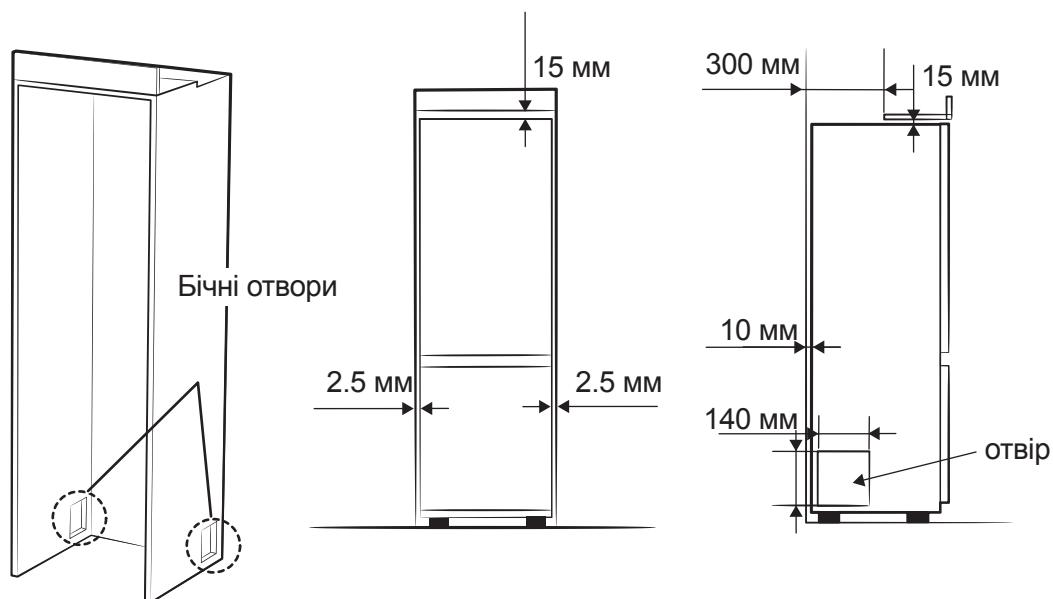


Вбудовування у кухонні меблі (моделі RB33/36*)

Вбудовування у кухонні меблі (моделі RB33/36*)

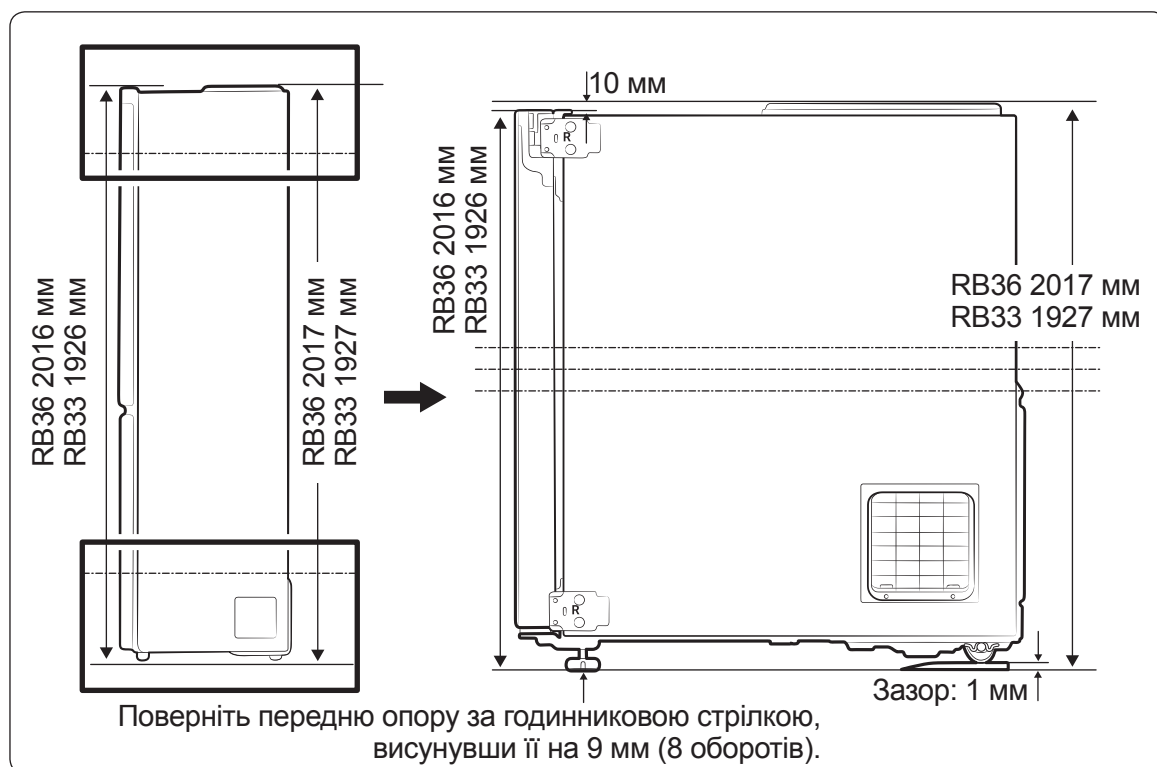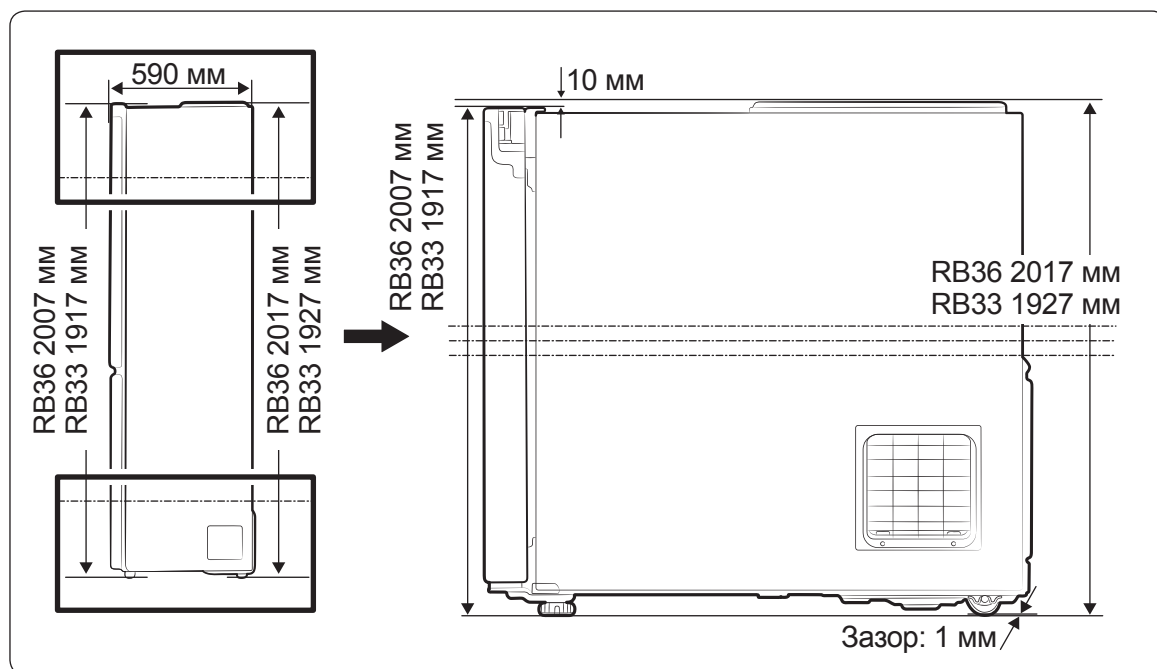


Розміщення

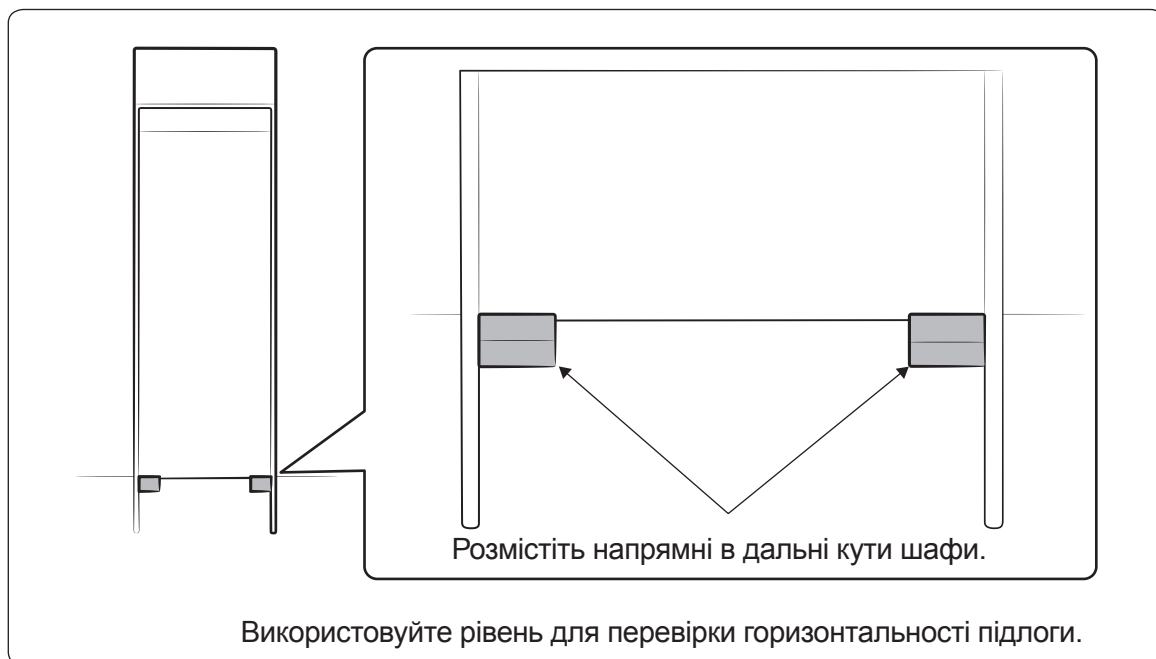


УВАГА

- Розпакуйте виріб і приберіть пакувальний матеріал в недоступне для дітей місце.
- Будьте обережні при встановленні виробу в шафу або відкритті дверцят - ви можете прищемити пальці.
- Під час монтажу виробу в шафу не допускайте його встановлення на кабель живлення. Пошкодження кабелю живлення може призвести до пожежі або ураження струмом.
- Після установа виробу вставте вилку шнура живлення в розетку.
- Направляючі з комплекту для монтажу призначені для установки шафи. Не використовуйте напрямні для інших цілей.
- Якщо встановлення не здійснюється у відповідності з вимогами, рівень енергоспоживання збільшиться.


Вбудовування у кухонні меблі (моделі RB33/36*)

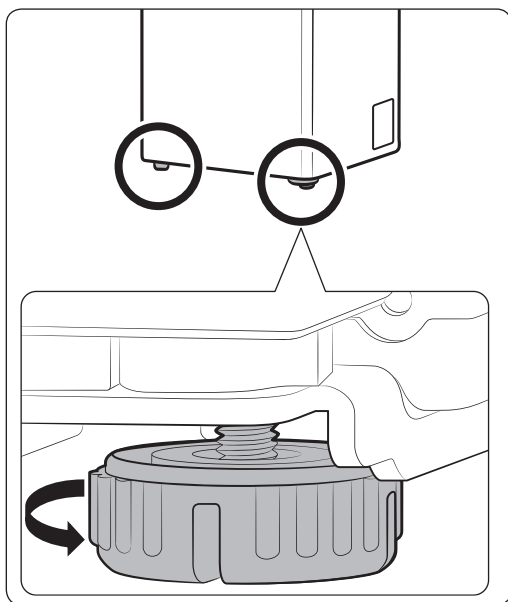


1. Поверніть опору за годинниковою стрілкою, щоб висунути її на 9 мм (8 обертів).

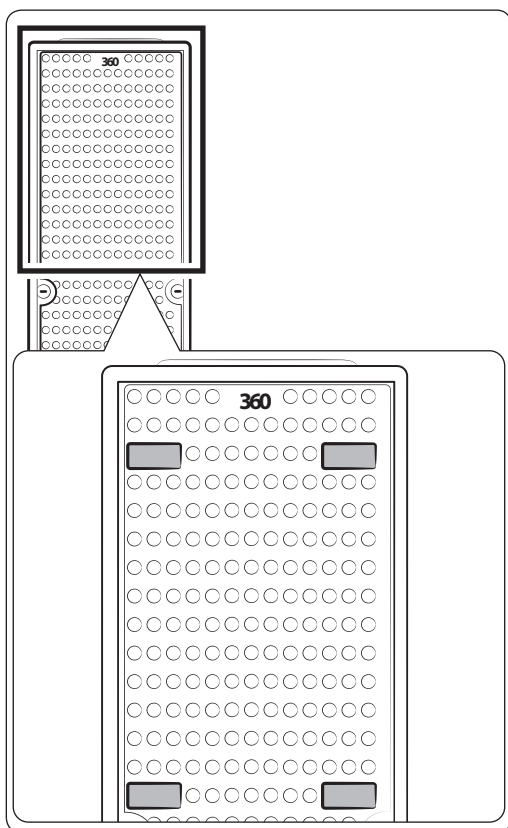

2. Помістіть 4 підкладки зі спіненого поліетилену на задню панель виробу.

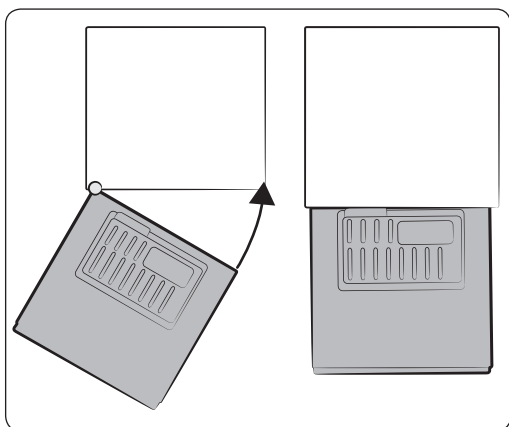


3. Присуньте лівий край виробу до лівого краю шафи. Правий край виробу присуньте до правого краю, як показано на малюнку.

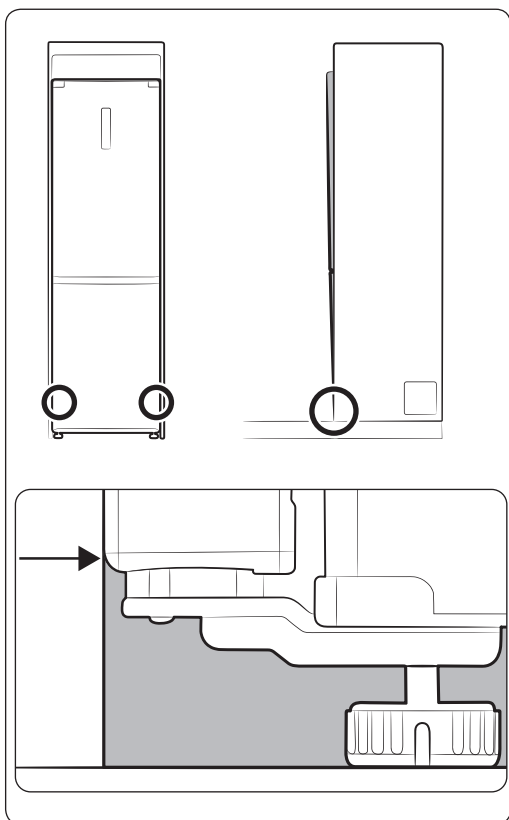


4. Засуньте виріб в шафу таким чином, щоб нижня частина виробу не виступала з нижньої частини шафи.

Вбудовування у кухонні меблі (моделі RB33/36*)

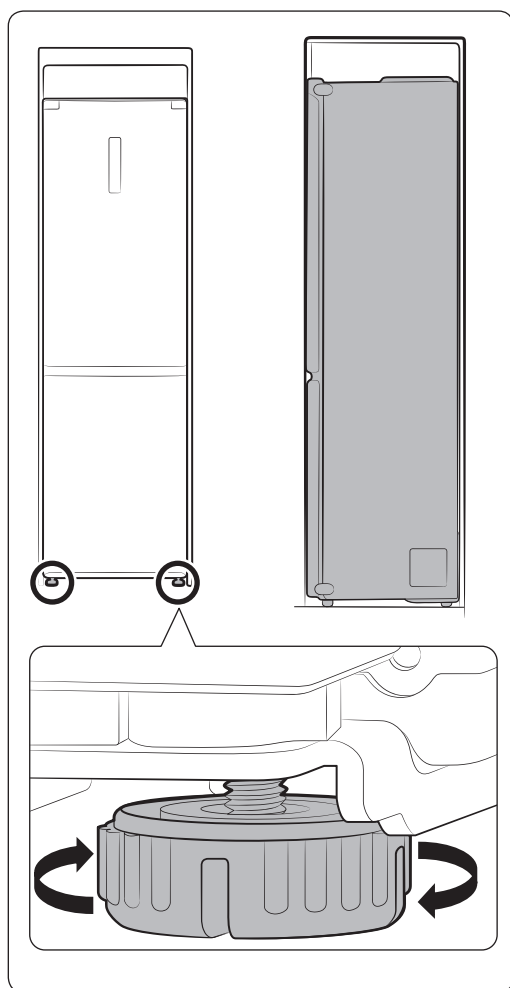

5. Відрегулюйте опори таким чином, щоб виріб стояв в шафі рівно.

- Якщо верхня частина виробу виступає: поверніть опори за годинниковою стрілкою.
- Якщо верхня частина виробу нахилена всередину шафи: поверніть опори проти годинникової стрілки.

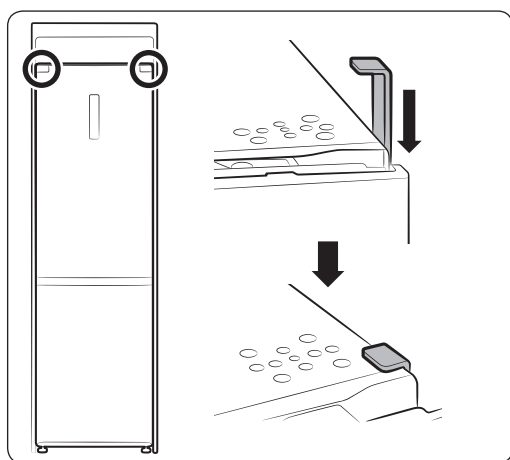

6. Вставте П-подібні деталі з кожного боку між шафою і виробом. (Перед поклейкою необхідно видалити з П-подібного елемента двобічний скотч.)
- Для заповнення просвітів між стіною та виробом можна використовувати “ЛИСТ В” з комплекту.

Мікрофіша

Торговельна марка			Samsung	Samsung
Модель			RB41J7**1**	RB38J7**0**
Категорія			7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))	7 (Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****))
Клас енергоефективності			A+	A+
Річний обсяг енергоспоживання (кВт•г/рік)			347	337
Об'єм (л)	Відділення для зберігання свіжих продуктів		280	254
	Відділення для охолодження		-	-
	Відділення для заморожування	Низькотемпературне відділення, марковане чотирма зірочками (****)	130	130
		Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**)	-	-
Маркування найхолоднішого відділення				
Температура відділень (°C)		Холодильне відділення	+1...+7	+1...+7
		Відділення для охолодження	-	-
		Морозильне віділення	-23...-15	-23...-15
Відділення, що не обмерзають (No Frost)			Холодильне, морозильне	Холодильне, морозильне
Час автономного живлення без споживання енергії (год.)			17	20
Потужність заморожування (кг/24 год.)			14	12
Кліматичний клас			SN, N, ST	SN, N, ST
			Даний прилад призначений для використання при температурі навколишнього середовища від 10 °C до 38 °C	
Рівень звукової потужності (дБА)			39	39
Вбудований			-	-
Прилад для зберігання вина			-	-

для нотаток

для нотаток

для нотаток

Обмеження температури в приміщенні

Робочі значення температури в приміщенні для холодильника визначаються класом температури, вказаним на таблиці з технічними даними.

Клас	Позначення	Температура в приміщенні (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Помірний розширений	SN	від +10 до +32	від +10 до +32
Помірний	N	від +16 до +32	від +16 до +32
Субтропічний	ST	від +16 до +38	від +18 до +38
Тропічний	T	від +16 до +43	від +18 до +43



На внутрішню температуру впливають такі фактори: розташування холодильника/морозильної камери, навколишня температура і частота відкривання дверцят. Щоб компенсувати негативний вплив цих чинників, налаштуйте температуру відповідним чином.

Ukrainian



Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів. Фізичні особи можуть звернутися до дилера, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.

Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

Зв'яжіться з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung,
зв'яжіться з інформаційним центром Samsung


L'va Tolstogo st., 57 Kiev 01032, Ukraine

0-800-502-000

www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)

www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)



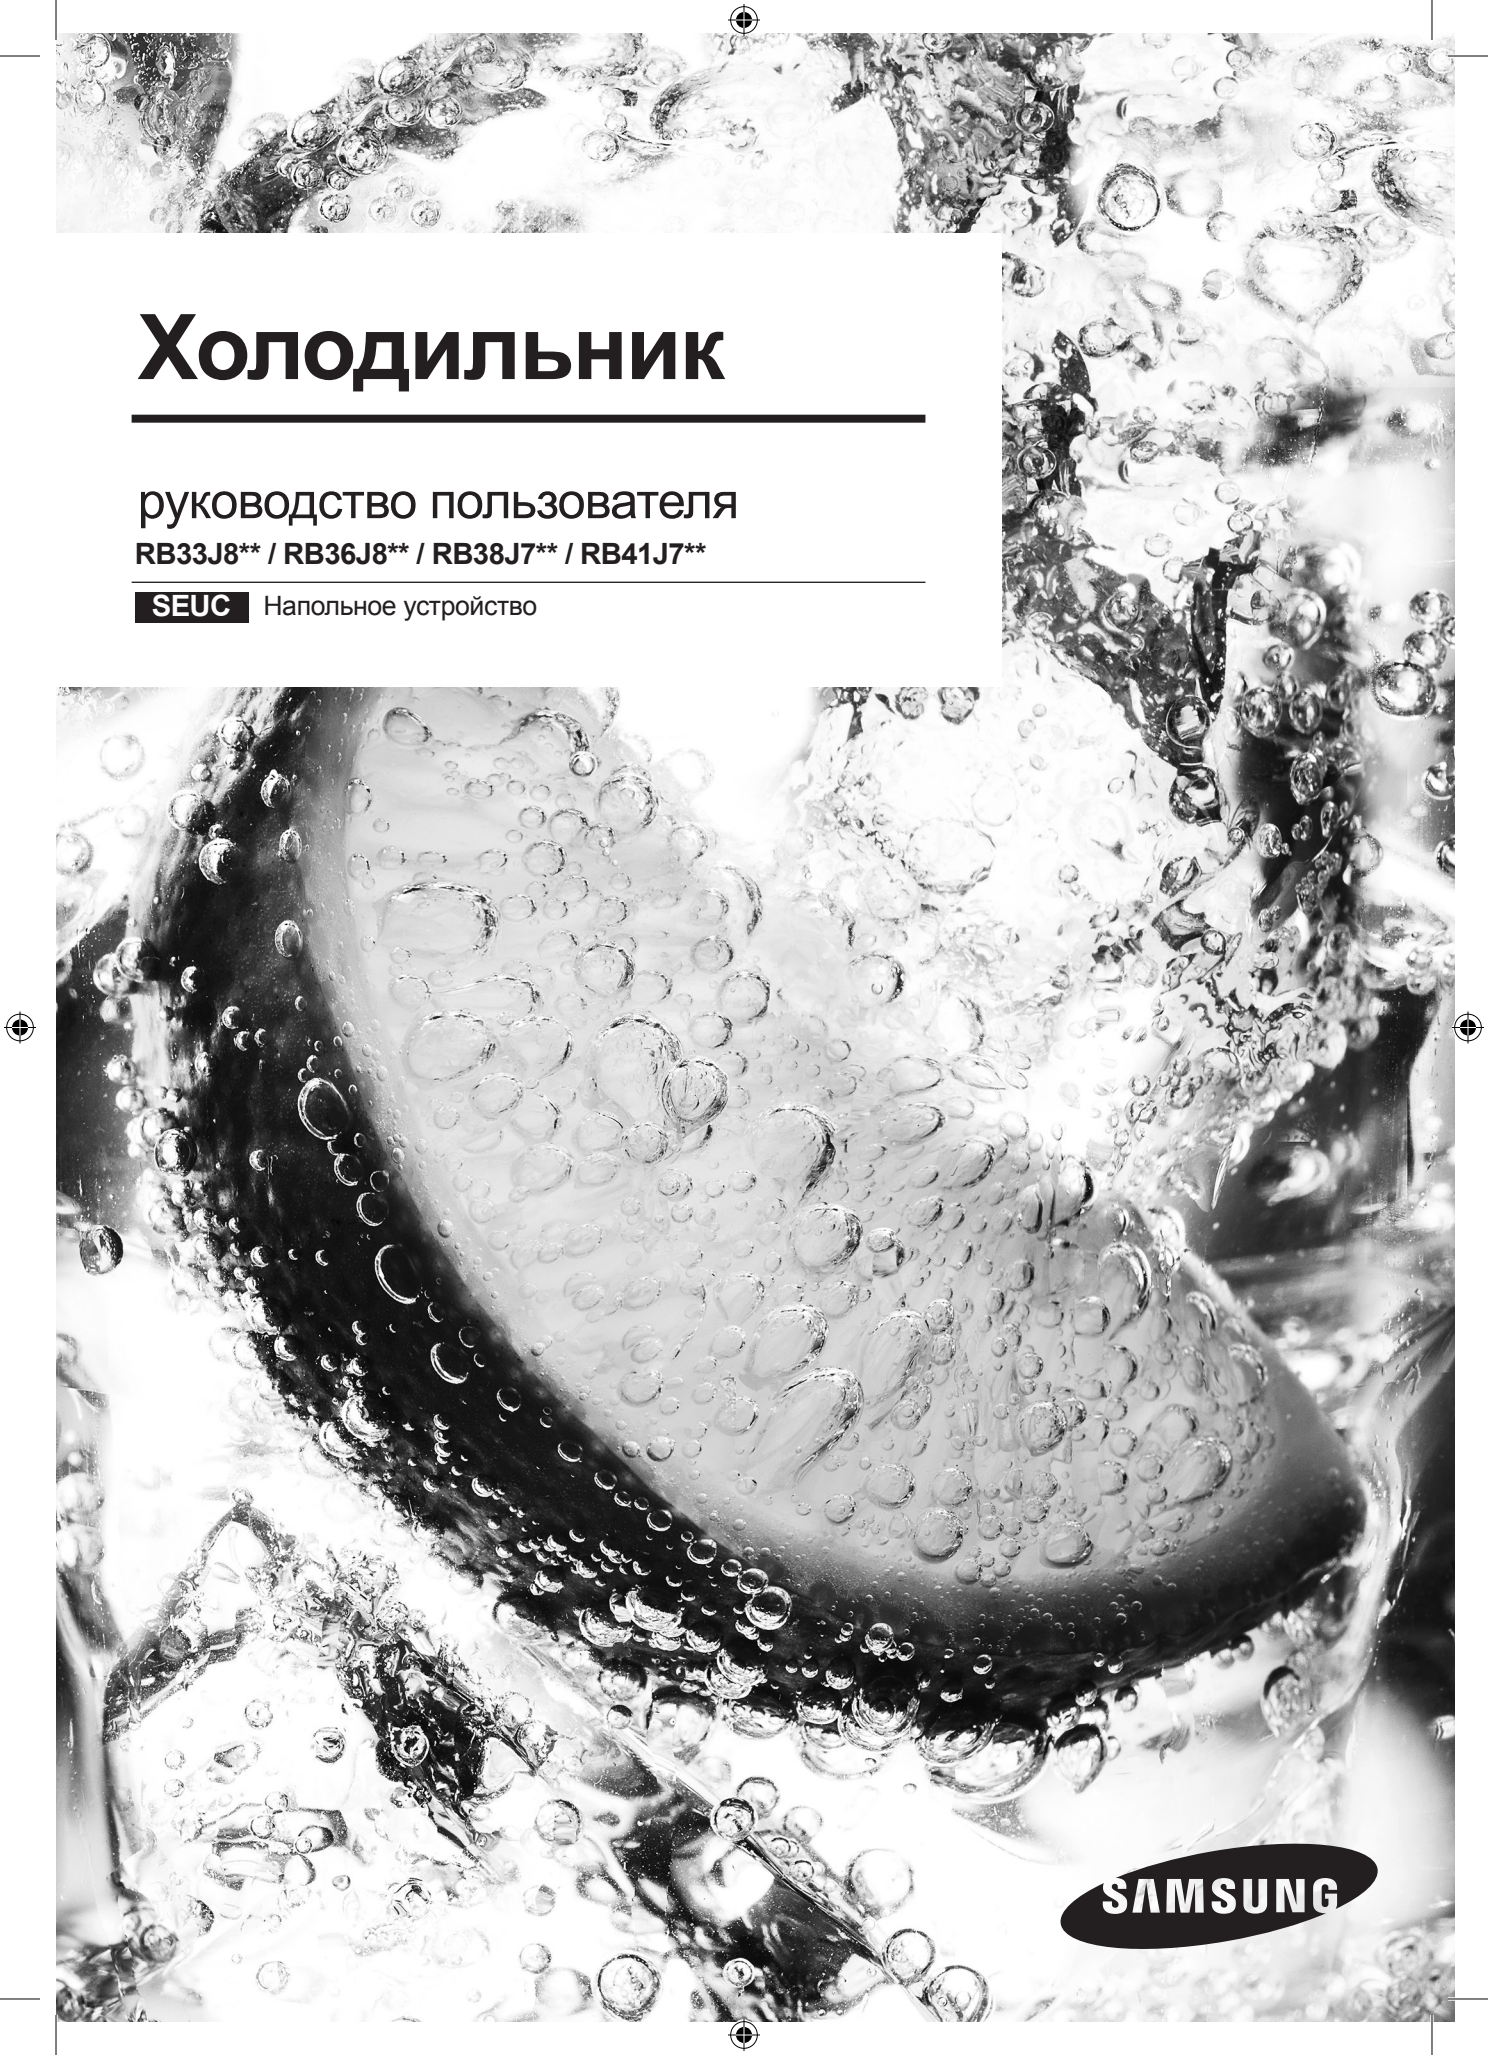

Холодильник

руководство пользователя

RB33J8** / RB36J8** / RB38J7** / RB41J7**

SEUC Напольное устройство

SAMSUNG

Содержание

Меры предосторожности	3
Меры предосторожности	3
Установка холодильника	19
Подготовка к установке холодильника	19
Выравнивание холодильника	22
Использование холодильника	24
Использование панели управления	24
Сигнал при повышении температуры	30
Режим CHEF (элемент дополнительной комплектации)	30
Полка морозильной камеры	31
Компоненты и особенности	32
Характеристики отделения заморозки	34
Использование диспенсера воды (В зависимости от комплектации)	36
Извлечение внутренних компонентов	39
Замена светодиодной лампы	44
Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)	45
Перестановка ручки (только для моделей с НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ)	46
Перестановка дверцы на противоположную сторону	48
Устранение неисправностей	59
Схема соединений	61
Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)	62
Монтажный комплект	62
Размеры	63
Размещение	65

Меры предосторожности

Меры предосторожности

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для справки в будущем.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
- Данное устройство может использоваться детьми от 8 лет и старше, лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с ограниченным опытом или знаниями, если над ними осуществляется контроль, либо они проинструктированы о мерах безопасности при использовании устройства и осознают возможные риски. Детям запрещается играть с устройством. Очистка и техническое обслуживание не должны производиться детьми без надзора.
- Предупреждения и важные инструкции по безопасности, приведенные в данном руководстве, не распространяются на все возможные условия и ситуации, которые могут произойти. При установке, обслуживании и использовании устройства следует руководствоваться здравым смыслом и проявлять осторожность.
- Поскольку данные инструкции по эксплуатации предназначены для разных моделей устройств, технические характеристики приобретенного холодильника могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве, и не все предупреждающие знаки будут действительны для той или иной модели устройства. При возникновении вопросов или сомнений обратитесь в ближайший сервисный центр или получите справку на веб-сайте www.samsung.com.
- Используется хладагент R-600a или R-134a. Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильника. Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы.

Меры предосторожности

- Чтобы предотвратить образование огнеопасной смеси газа и воздуха при возникновении утечки в цепи охлаждения, устанавливайте холодильник в помещении, размер которого подходит для установки холодильника с указанным объемом хладагента.
- Не включайте устройство при наличии каких-либо признаков повреждения. При возникновении сомнений относительно исправности устройства, обратитесь к своему дилеру. Минимальный объем помещения, в котором устанавливается холодильник, рассчитывается таким образом, чтобы на каждый кубический метр воздуха приходилось не более 8 г хладагента R-600a.
Количество хладагента, используемого в вашем устройстве, см. на паспортной табличке внутри холодильника.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки хладагента из трубы не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня, уберите легковоспламеняющиеся предметы подальше от устройства и немедленно проветрите помещение.
- В противном случае возникнет риск возгорания или взрыва.
- Данная процедура является опасной, поэтому выполнять обслуживание и ремонт данного устройства должен уполномоченный специалист. В Квинсленде — уполномоченный специалист сервисного центра ДОЛЖЕН иметь разрешение на работу с газом или свидетельство на работу с углеводородными хладагентами для выполнения работ по обслуживанию или ремонту, при которых необходимо удалить крышки. (только для Австралии)

Важные знаки безопасности и меры предосторожности:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Факторы риска или несоблюдение мер безопасности могут привести к **серьезной травме или смерти.**

ВНИМАНИЕ

Факторы риска или несоблюдение мер безопасности могут привести к **незначительной травме или повреждению имущества.**

-  НЕ рекомендуется.
-  НЕ разбирайте.
-  НЕ прикасайтесь.
-  Строго следуйте указаниям.
-  Отсоедините вилку кабеля питания от сетевой розетки.
-  Во избежание поражения током убедитесь, что устройство заземлено.
-  Обратитесь в сервисный центр за помощью.
-  Примечание.

Эти предупреждающие знаки указываются с целью предотвращения травм.

Отнеситесь к ним с особым вниманием.

Прочитайте этот раздел и сохраните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

Примечание CE

Данное изделие соответствует директиве по низковольтному оборудованию (2006/95/EC), директиве по электромагнитной совместимости (2004/108/EC), директиве RoHS (2011/65/EU), Регламенту Комиссии (ЕС) № 1060/2010 и директиве по экологическому проектированию (2009/125/EC), введенной положением Европейского союза (ЕС) № 643/2009. (Только для продукции, продаваемой в странах ЕС)



Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при транспортировке и установке

- ★ • При транспортировке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.
- Утечка хладагента из труб может привести к ожогам или повреждению глаз. При обнаружении утечки не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Хладагент R-600a является природным газом и соответствует требованиям охраны окружающей среды, однако он также легко воспламеняется. При транспортировке и установке устройства проявляйте осторожность, чтобы избежать повреждения компонентов цепи охлаждения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при установке

- ⊘ • Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к пожару или поражению током.
- Не устанавливайте холодильник в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, вблизи кухонной плиты, нагревательных приборов или других источников тепла.
- Не подключайте несколько устройств к одной сетевой розетке. Холодильник необходимо подключить к отдельной сетевой розетке с напряжением, соответствующим значению, указанному в таблице паспортных данных.
- Это позволит обеспечить максимальную эффективность работы устройства, а также избежать перегрузок в домашней цепи проводки, которые могут привести к пожару в результате перегрева проводов.
- Если розетка закреплена ненадежно, не вставляйте в нее вилку кабеля питания.



- Возможно возгорание или поражение током.
- Не используйте кабель с трещинами или повреждениями на самом кабеле, а также на обоих его концах.
- Не тяните и сильно не перегибайте кабель питания.
- Не перекручивайте и не завязывайте кабель питания.
- Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не помещайте тяжелые предметы на кабель питания, не зажимайте его между двумя предметами, не проталкивайте за устройство.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может привести к пожару или поражению током.
- Не распыляйте аэрозоли вблизи холодильника.
- Распыление аэрозолей вблизи холодильника может привести к взрыву или пожару.
- Не сгибайте кабель питания слишком сильно и не ставьте на него тяжелые предметы.
- ★ • Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
- Не устанавливайте холодильник в помещении с высокой влажностью или в местах, где холодильник может подвергнуться воздействию воды.
- Износ изоляционных материалов электрических деталей может привести к пожару или поражению током.
- Подсоедините вилку кабеля питания таким образом, чтобы кабель не был натянут.
- При подсоединении вилки нижней стороной вверх может произойти повреждение кабеля питания, что может привести к пожару или поражению током.
- Следите за тем, чтобы вилка не была зажата между стеной и задней стенкой холодильника и не была повреждена.
- При перемещении холодильника следите за тем, чтобы кабель питания не попал под холодильник и не был поврежден.
- Это может стать причиной возгорания.

Меры предосторожности

- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте.
- Ребенок может задохнуться, если наденет пакет себе на голову.
- Устройство необходимо расположить так, чтобы его можно было подключить к сетевой вилке.
- В противном случае возникнет риск поражения электрическим током или возгорания в результате утечки тока.
- Не устанавливайте данное устройство рядом с нагревательными приборами, легковоспламеняющимися материалами.
- Не устанавливайте устройство в местах, где оно может подвергнуться воздействию влаги, жира, пыли, прямых солнечных лучей или воды (капель дождя).
- Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.
- Это может привести к пожару или поражению током.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
- Не вставляйте на устройство и ничего не размещайте на нем (например, белье для стирки, зажженные свечи, зажженные сигареты, посуду, химикаты, металлические предметы и т. д.)
- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неисправности устройства или травмам.
-  • Данное устройство должно быть заземлено надлежащим образом.
- Не заземляйте устройство через газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонную линию.
- Холодильник необходимо заземлить во избежание утечки тока или поражения током.
- Это может привести к поражению током, возгоранию, взрыву или неисправности устройства.
- Никогда не подключайте устройство к незаземленной розетке: убедитесь, что она отвечает соответствующим техническим требованиям.
-  • В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисного центра или другими

квалифицированными специалистами во избежание опасных ситуаций.

- Замена предохранителя холодильника должна производиться только квалифицированным специалистом или представителем обслуживающей организации.
- Несоблюдение данного указания может привести к поражению током или травмам.

ВНИМАНИЕ

Предостерегающие знаки, касающиеся установки

- ★ • Не блокируйте вентиляционные отверстия на корпусе холодильника или в монтажных конструкциях.
- После установки устройства не помещайте в холодильник продукты в течение 2 часов.
- Установку или обслуживание устройства должен осуществлять только квалифицированный специалист или представитель обслуживающей организации.
- В противном случае возможны поражение током, пожар, взрыв, получение травм или неисправность устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Символы, предупреждающие о серьезной опасности при эксплуатации

- ⊘ • Не трогайте сетевую вилку мокрыми руками.
- Это может привести к поражению током.
- Не храните какие-либо предметы на холодильнике.
- При открытии или закрытии дверцы эти предметы могут упасть и причинить травмы и/или привести к порче имущества.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Не касайтесь внутренних стенок морозильной камеры или хранящихся в ней

Меры предосторожности

продуктов мокрыми руками.

- Это может привести к обморожению.
- Не используйте и не размещайте вблизи холодильника горючие аэрозоли, легковоспламеняющиеся предметы, сухой лед, лекарства, химические вещества или другие предметы, чувствительные к изменению температуры. Не храните в холодильнике летучие или легковоспламеняющиеся предметы или вещества (бензол, растворитель, пропан, спирт, эфир, сжиженный газ и т. п.)
- Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
- Это может привести к пожару или взрыву.
- Не храните в холодильнике лекарственные препараты, материалы для научных исследований или чувствительные к изменению температуры материалы.
- Не храните в холодильнике продукты, требующие строгого соблюдения температуры хранения.
- Не устанавливайте внутрь холодильной/морозильной камеры никакие электроприборы, кроме рекомендованных производителем холодильника.
- Если от устройства исходит запах лекарств или дыма, немедленно отключите вилку питания и обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.
- При появлении в холодильнике воды или пыли отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- В противном случае существует опасность возгорания.
- При обнаружении утечки газа не допускайте появления вблизи устройства источников открытого огня или потенциальных источников возгорания. В течение нескольких минут проветрите помещение, в котором находится устройство.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не распыляйте на поверхность устройства летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но также становятся причиной поражения током, возникновения пожара и неисправности изделия.
- Не используйте фен для волос для сушки внутреннего пространства холодильника.
Не помещайте в холодильник зажженную свечу с целью устранения неприятных запахов.
- Это может привести к пожару или поражению током.
- Для заполнения резервуара или лотка для льда необходимо использовать только питьевую воду (минеральную воду или дистиллированную воду).
- Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
- Не садитесь и не опирайтесь на дверцу или полки холодильника.
- Это может привести к падению холодильника или поломке дверцы. Также дверца может зажать руку, что приведет к травме.
- Всегда закрывайте дверцы холодильника, если оставляете устройство без присмотра, и не позволяйте детям забираться внутрь холодильника.
- Не позволяйте детям забираться в отсеки холодильника.
- Это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Не используйте для ускорения процесса размораживания механические устройства или другие средства, кроме рекомендованных производителем.
- Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- Не вставляйте полки нижней стороной вверх.
Фиксатор полки не может функционировать в таком положении.
- Это может стать причиной травм в результате падения стеклянной полки.
- ★ • В случае утечки газа (пропана, нефтяного газа и т. п.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к сетевой вилке. Не прикасайтесь также к холодильнику и кабелю питания.
- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или пожару.
- Используйте только светодиодные лампы, предоставляемые производителем или сотрудником сервисной службы.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.

Меры предосторожности

- Следите, чтобы пальцы не попали между деталями, которые могут их прищемить; зазор между дверцами и корпусом минимален.
- Не позволяйте детям висеть на дверцах устройства.
Это может привести к серьезным травмам.
- Существует риск запереть ребенка внутри холодильника.
Не позволяйте детям забираться внутрь холодильника.
- Чтобы избежать падения хранящихся в холодильнике бутылок, располагайте их вплотную друг к другу.
- Данное изделие предназначено только для хранения пищевых продуктов в домашних условиях.
- Никогда не помещайте пальцы и другие предметы в отверстие диспенсера, отверстие для сброса льда и ведро генератора льда.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
- Не вставляйте руки, ноги или металлические предметы (например, столовые приборы и т. д.) в нижнюю или заднюю часть холодильника.
 - Это может привести к травме или поражению электрическим током.
 - При контакте с острыми краями можно получить травму.
- ⚠ • Не пытайтесь самостоятельно выполнять ремонт, разбирать или модифицировать устройство.
 - Используйте только стандартные предохранители (не используйте “жучки” и др.)
 - При необходимости ремонта или переустановки устройства обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - В противном случае это может привести к поражению электрическим током, пожару, травмам или неисправности изделия.
- 🔧 • Если от устройства исходит необычный шум, дым или запах дыма, немедленно отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
 - Несоблюдение данного указания может привести к пожару или поражению током.
- Перед заменой освещения внутри холодильника отсоедините сетевую вилку от розетки.

- В противном случае возможно поражение током.
- При возникновении трудностей с заменой осветительной лампы обратитесь в сервисный центр.
- Если изделие оснащено светодиодной лампой, не пытайтесь снять крышку лампы или разобрать лампу самостоятельно.
- Обратитесь в сервисную службу.
- Включите вилку кабеля питания в сетевую розетку.
Не используйте поврежденный кабель питания, вилку или незакрепленную сетевую розетку.
- Это может привести к пожару или поражению током.
- Не ставьте на холодильник тару с водой.
- При попадании воды на электрические части устройства возможны поражение током или возгорание.
- Никогда не смотрите прямо на светодиодные УФ-лампы в течение длительного времени.
- Ультрафиолетовые лучи могут привести к чрезмерному напряжению зрения.

ВНИМАНИЕ

Символы предостережения, касающиеся эксплуатации

- ★ • Для наиболее эффективного хранения продуктов необходимо соблюдать следующие рекомендации.
- Не ставьте продукты слишком близко к вентиляционным отверстиям на задней стенке устройства, так как они будут препятствовать свободной циркуляции воздуха в холодильной камере.
- Перед загрузкой продуктов в холодильную камеру тщательно заверните их или положите в герметичные контейнеры.
- Не кладите незамороженные продукты вблизи замороженных.
- Не ставьте стаканы, бутылки или газированные напитки в морозильную камеру.
- Емкость может замерзнуть и разбиться, что может привести к травме.
- Соблюдайте рекомендации по времени хранения, а также сроки годности

Меры предосторожности

замороженных продуктов.

- Если вы уезжаете и не планируете пользоваться холодильником менее трех недель, не отключайте его от электросети.
Однако если устройство не будет использоваться более трех недель, рекомендуется вынуть из холодильника все продукты.
Отключите холодильник от электросети, почистите, ополосните его и дайте ему просохнуть.
- Не помещайте в морозильную камеру газированные или пенящиеся напитки.
Не помещайте бутылки или стеклянную тару в морозильную камеру.
- После замерзания содержимого стекло может разбиться и причинить травмы или порчу имущества.
- Не вносите изменения в работу функций холодильника.
- В противном случае это может привести к травмам или повреждению устройства.
На изменения, производимые третьей стороной в отношении данного устройства, не распространяется гарантийное обслуживание. Кроме того, компания Samsung не несет ответственность за нарушения техники безопасности и повреждения, возникшие в результате вмешательства третьей стороны.
- Не блокируйте отверстия для воздуха.
- Это может привести (особенно если отверстия блокируются пластиковыми пакетами) к чрезмерному охлаждению холодильника.
- Используйте только льдогенератор, поставляемый с холодильником.
- Удалите избыточную влагу внутри устройства и оставьте дверцы открытыми.
- В противном случае возможно образование неприятного запаха и плесени.
- Если в холодильнике появилась вода, отключите сетевую вилку от розетки и обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Не подвергайте стеклянную поверхность ударным и прочим чрезмерным нагрузкам.
- Поломка стекла может привести к травме и/или материальному ущербу.

ВНИМАНИЕ

Символы предостережения, касающиеся чистки и обслуживания

- ★ • Не распыляйте чистящие вещества непосредственно на дисплей.
 - Это может привести к исчезновению напечатанных букв.
- Если посторонние вещества, например вода, просочились в устройство, отключите его от сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.
- Регулярно устраняйте все посторонние предметы (например, пыль или воду) с сетевой вилки и контактов сухой тканью.
- Выньте сетевую вилку из розетки и очистите ее сухой тканью.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.
- При очистке не распыляйте воду непосредственно на устройство.
- Не используйте для чистки бензол, растворители, хлорид или отбеливатель.
 - Эти вещества могут повредить поверхность устройства или стать причиной возгорания.
- Никогда не вставляйте пальцы или посторонние предметы в отверстие диспенсера.
 - Это может привести к травмам или повреждению устройства.
-  • П еред чисткой или обслуживанием отключите устройство от розетки.
 - Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению током.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предупреждающие символы для утилизации

- ★ • Оставьте полки на месте, чтобы детям было сложнее попасть внутрь устройства.

Меры предосторожности

- Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
- Используется хладагент R-600a или R-134a.
Сведения о хладагенте, используемом в данном холодильнике, см. на табличке компрессора на задней стенке устройства или на паспортной табличке внутри холодильника.
Если в этом устройстве содержится воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь с запросом о безопасной утилизации этого изделия в уполномоченные местные органы. В качестве вспенивателя изоляционного материала в холодильнике используется газ циклопентан.
Газы, входящие в состав изоляционного материала, необходимо утилизировать особым образом.
Для безопасной утилизации данного изделия обратитесь в уполномоченные местные органы.
Перед утилизацией убедитесь, что трубы в задней части устройства не повреждены.
Трубы следует ломать на открытом воздухе.
- При утилизации этого или других холодильников демонтируйте с них дверцы, уплотнительные прокладки и защелку дверцы, чтобы маленькие дети или животные не оказались заперты внутри холодильника.
Следите, чтобы дети не играли с устройством или не залезали в него.
- Несоблюдение этого указания может привести к травмированию или смерти в результате удушья.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.
- Храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, поскольку он представляет для них опасность.
- Если ребенок наденет упаковочный материал на голову, это может привести к удушью.

Дополнительные советы по надлежащей эксплуатации

- В случае отключения электроэнергии обратитесь в местную энергокомпанию и узнайте, когда возобновится подача электроэнергии.
- В большинстве случаев питание возобновляется в течение одного-двух часов. В течение такого периода температура внутри холодильника не изменится.
Однако во время отключения электроэнергии рекомендуется как можно реже открывать дверцу устройства.
- Тем не менее, если электроснабжение будет отсутствовать более 24 часов, выньте из холодильника все замороженные продукты.
- Устройство может работать нестабильно (существует возможность размораживания продуктов или повышения температуры в морозильной камере) при установке на длительный период времени в помещении, температура в котором ниже минимального указанного значения температуры.
- Помещение некоторых продуктов в холодильник может привести к сокращению срока годности из-за несоответствующей температуры хранения.
- Данное устройство снабжено системой удаления инея, следовательно, нет необходимости размораживать его вручную, так как размораживание будет выполняться автоматически.
- Повышение температуры во время размораживания соответствует требованиям стандарта ISO.
Однако чтобы предотвратить нежелательное повышение температуры замороженных продуктов во время размораживания устройства, заверните замороженные продукты в несколько слоев бумаги (например, в газету).
- Не замораживайте повторно полностью оттаявшие продукты.

Советы по экономии энергии

- Установите устройство в прохладном сухом помещении с соответствующей вентиляцией.
Убедитесь, что на устройство не попадает прямой солнечный свет, и никогда не устанавливайте его около источника тепла (например, батареи).

Меры предосторожности

- Не закрывайте расположенные внутри холодильника вентиляционные отверстия и решетки.
- Остужайте теплые продукты перед их помещением в холодильник.
- Замороженные продукты необходимо размораживать в камере холодильника.
Низкая температура замороженных продуктов будет способствовать охлаждению других продуктов в холодильнике.
- Не оставляйте дверцу открытой в течение длительного времени при помещении или извлечении продуктов.
Чем реже открывается дверца, тем меньшее количество льда будет образовываться в морозильной камере.
- При установке холодильника рекомендуется оставить достаточные зазоры сзади и по бокам устройства.
Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Для наиболее рационального энергопотребления рекомендуется размещать все внутренние приспособления, например корзины, ящики, полки на исходных местах, согласно комплектации производителя.

Данное устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например

- кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих условиях;
- фермах и для использования клиентами в гостиницах, отелях и других жилых условиях;
- в номерах с предоставлением завтрака;
- организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.

Установка холодильника

Подготовка к установке холодильника

Поздравляем с приобретением холодильника Samsung.


Надеемся, что вам понравится пользоваться самыми современными и эффективными функциями данного устройства.

- Перед использованием холодильника его необходимо установить в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве.
- Данное устройство должно использоваться исключительно по прямому назначению, описанному в данном руководстве.
- Настоятельно рекомендуется по всем вопросам технического обслуживания обращаться к квалифицированным специалистам.
- Утилизируйте упаковочный материал для данного устройства в соответствии с правилами обеспечения безопасности окружающей среды.

Выбор оптимального места для установки холодильника


- Выберите место, в котором холодильник не будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- Выберите место с ровным (или почти ровным) полом.
- Выберите место, в котором будет достаточно пространства для свободного открытия дверец холодильника.
- Выберите место, в котором будет достаточно свободного пространства для установки холодильника на ровной поверхности.
- Если холодильник стоит на неровной поверхности, внутренняя система охлаждения может работать неправильно.
- Для эксплуатации холодильника необходимо определенное пространство. См. приведенный ниже рисунок с указанными размерами.

Установка холодильника

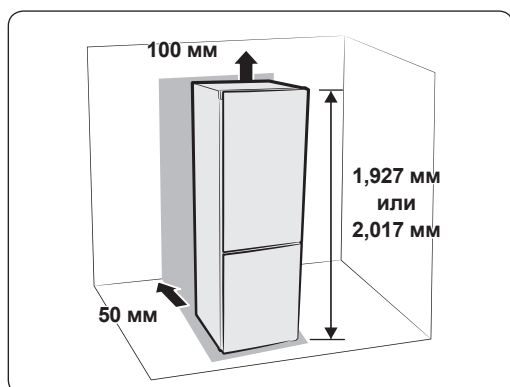

- При установке холодильника оставьте достаточно места справа, слева, сзади и сверху устройства для циркуляции воздуха. Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.
- Не устанавливайте холодильник в помещениях, где температура может опускаться ниже 10 °С.
- Убедитесь, что устройство можно свободно отодвинуть в случае ремонта или обслуживания.

	RB41/38		RB36/33	
	155°		100°	
a	РУЧКА В ВИДЕ УГЛУБЛЕНИЯ	НАКЛАДНАЯ РУЧКА	РУЧКА В ВИДЕ УГЛУБЛЕНИЯ	НАКЛАДНАЯ РУЧКА
A	900 мм	906 мм	1139 мм	1145 мм
B	1330 мм	1137 мм	688 мм	732 мм

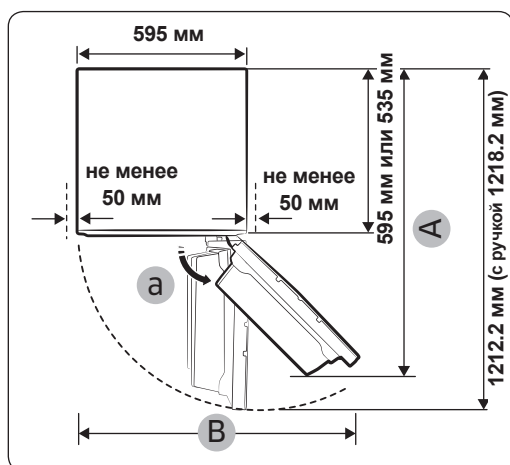


- Каждый параметр зависит от геометрических размеров, поэтому он может изменяться в зависимости от метода измерения.

ВНИМАНИЕ

При установке и обслуживании холодильника или очистке пространства за ним отодвиньте холодильник по прямой линии, а затем задвиньте обратно в том же направлении. Кроме того, убедитесь, что поверхность, на которой установлен холодильник выдержит его вес при максимальной загрузке. В противном случае возможно повреждение поверхности пола.


⚠ ВНИМАНИЕ

Закрепите излишек длины кабеля питания на задней панели холодильника, чтобы избежать его повреждения колесиками при перестановке.

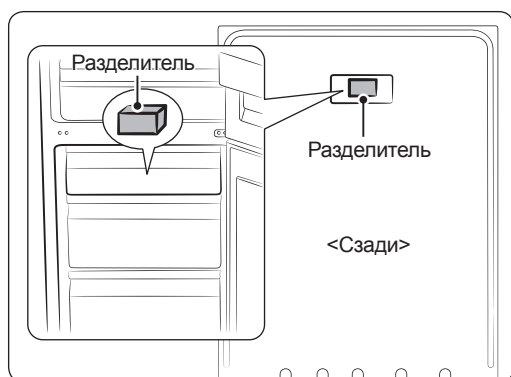

- Для нормального функционирования удалите бумагу с разделителя, а затем прикрепите разделитель (серая пластина) к задней стенке холодильника. При установке холодильника убедитесь, что разделитель закреплен так, как показано на рисунке ниже. Это гарантирует нормальное функционирование холодильника. При размещении холодильника среди встроенной кухонной мебели разделитель необходимо снять для установки вровень с мебелью.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

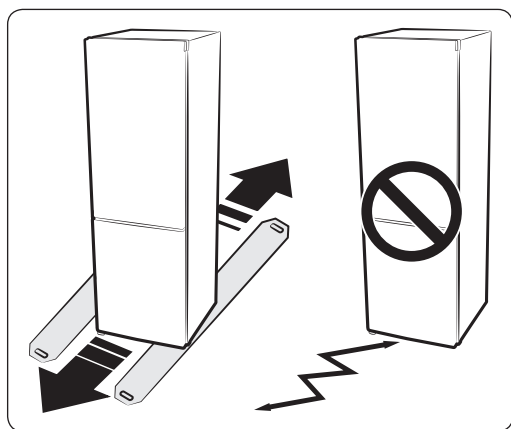


Холодильник необходимо установить на ровной поверхности из твердого материала, который имеет ту же толщину, что и остальная часть покрытия. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес полностью загруженного холодильника. Чтобы не повредить напольное покрытие, вырежьте и положите под холодильник большой лист упаковочного картона.

- Перемещение холодильника путем перетягивания или толкания может привести к повреждению пола. Перемещение холодильника после его установки может привести к повреждению напольного покрытия.

Установка холодильника

Выравнивание холодильника

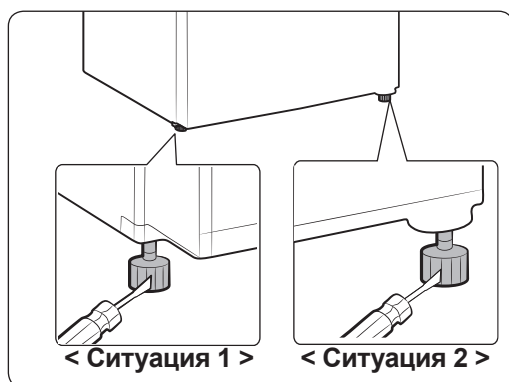

Теперь, когда холодильник установлен, вы можете его настроить и воспользоваться всеми его функциями. После выполнения следующих шагов холодильник начнет полноценно работать. В противном случае убедитесь в наличии напряжения в электросети, а также в том, что

Если передняя часть устройства немного выше задней, дверца будет легче открываться и закрываться.

Из соображений безопасности в процессе установки холодильника нужно убедиться, чтобы обе его ножки прочно стоят на полу.

Ситуация 1. Устройство наклонено влево.

Поворачивайте левую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.


Ситуация 2. Устройство наклонено вправо.

Поворачивайте правую регулировочную ножку в направлении стрелки, пока положение устройства не выровняется.

устройство подключено к сетевой розетке, или перейдите к разделу “Устранение неисправностей” на обороте данного руководства.

При возникновении вопросов обратитесь в сервисный центр компании Samsung Electronics.

1. Установите холодильник в подходящем месте, оставив необходимый зазор между стеной и устройством. См. инструкции по установке в данном руководстве.
2. Перед использованием холодильника снимите крышки с углов полки, изображенные на рисунке ниже. (Вспененный полиэтилен используется для защиты холодильника при транспортировке.)

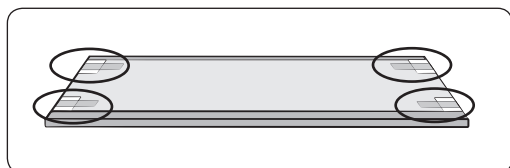


3. После подключения холодильника к электросети убедитесь, что внутренняя осветительная лампа начинает светиться при открытии дверцы.
 4. Установите самую низкую температуру и подождите один час.
Морозильная камера должна немного охладиться, а двигатель – начать работать без перебоев.
 5. После подключения холодильника к электросети для достижения необходимой температуры нужно подождать несколько часов.
Когда температура в холодильнике будет достаточно низкой, в него можно поместить продукты и напитки.
-  После подключения холодильника к электросети будет воспроизведен звуковой сигнал. Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера).

Использование холодильника

Использование панели управления

ТИП А


ТИП В

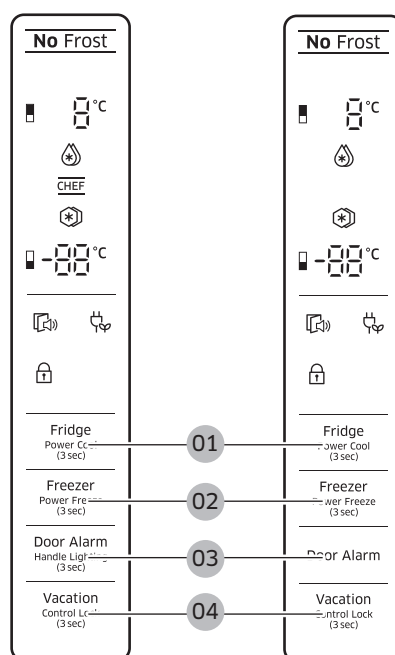

ТИП С



ТИП D




- При каждом нажатии кнопки на панели управления устройство издает короткий звуковой сигнал.
- При отсутствии нажатия кнопок все светодиодные индикаторы, кроме индикатора Door Alarm (Сигнал при

открытой дверце), погаснут для оптимального потребления энергии. Но при выборе соответствующих функций светодиодные индикаторы быстрого замораживания, быстрого охлаждения, блокировки и отпуска будут активны.

01 Fridge (Холодильная камера) / Power Cool (Быстрое охлаждение) (3 сек.)

Fridge (Холодильная камера)

Нажмите кнопку Fridge (Холодильная камера), чтобы установить в холодильной камере необходимую температуру в диапазоне от 1 °C до 7 °C. Температура по умолчанию: 3 °C. При каждом нажатии кнопки Fridge (Холодильная камера) значение температуры будет изменяться в следующем порядке и отображаться на индикаторе температуры.

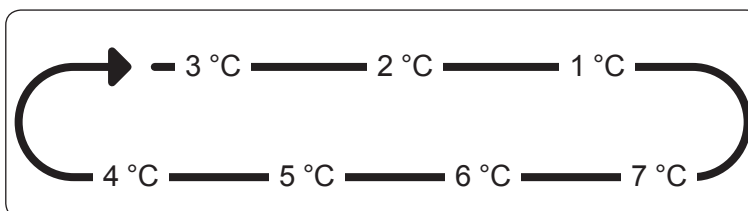

Power Cool (Быстрое охлаждение)

Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию **Power Cool (Быстрое охлаждение)**.

Активируется индикатор Power Cool (Быстрое охлаждение) (), и заморозка продуктов будет выполнена в ускоренном режиме.

Функция остается активной в течение нескольких часов, после чего холодильник переходит в прежний температурный режим.

Отключение функции происходит автоматически.

По завершении процесса быстрого охлаждения соответствующий индикатор выключится, и в морозильной камере будет восстановлено предыдущее значение температуры.

Чтобы отключить данную функцию, нажмите кнопку снова и удерживайте в течение 3 секунд.



Использование холодильника




- При использовании функции Power Cool (Быстрое охлаждение) процесс охлаждения происходит на несколько часов быстрее.
- При использовании данной функции увеличивается энергопотребление холодильника.
По осуществлении быстрой заморозки данную функцию необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры.
Чтобы заморозить большое количество продуктов, установите крайнее справа значение температуры в морозильном отсеке и значение 1~2 °C в холодильном отсеке за 24 часа до помещения продуктов.



02 Freezer (Морозильная камера) / Power Freeze (3 сек.)

Freezer (Морозильная камера)

Нажмите кнопку Freezer (Морозильная камера), чтобы установить в морозильной камере необходимую температуру в диапазоне от -15 °C до -23 °C. Температура по умолчанию: -19 °C. При каждом нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) значение температуры будет изменяться в следующем порядке и отображаться на индикаторе температуры.

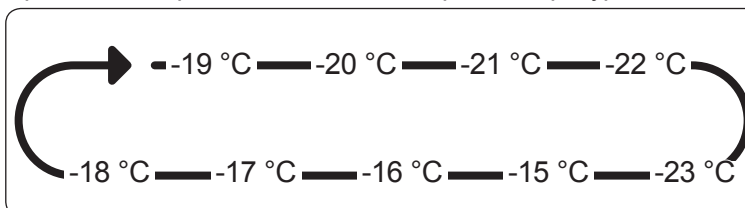

Power Freeze (Быстрое замораживание)

Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию **Power Freeze (Быстрое замораживание)**.

Начнет светиться индикатор Power Freeze (Быстрое замораживание) (❄️), а холодильник сократит продолжительность заморозки продуктов.

Данная функция будет активна в течение 50 часов, а индикатор температуры при этом не изменит свое значение.

Отключение функции происходит автоматически.

По завершении процесса быстрого замораживания соответствующий индикатор выключится, и в морозильной камере будет восстановлено предыдущее значение температуры.

При использовании данной функции увеличивается энергопотребление.

По осуществлении быстрой заморозки данную функцию необходимо отключить, чтобы восстановить исходную температуру морозильной камеры. Чтобы отключить данную функцию, удерживайте кнопку Freezer (Морозильная камера) в течение 3 секунд.

Для заморозки большого количества продуктов активируйте функцию Power Freeze (Быстрое замораживание) за 20 часов до помещения продуктов в холодильник.



Использование холодильника

03 Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)
/ Подсветка на ручке
(3 сек.)

Door Alarm (Сигнал при открытой дверце)

Нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце), чтобы активировать функцию воспроизведения сигнала.

Начнет светиться индикатор сигнала (). После этого, если дверца холодильника останется открытой более чем на 2 минуты, раздастся звуковой сигнал.

Чтобы отключить функцию, повторно нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).

Подсветка ручки (только в моделях ТИПА А и ТИПА С)

Удерживайте кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию подсветки на ручке.

Когда данная функция активна, лампа подсветки под дверцей холодильной камеры будет включаться всегда.

Снова нажмите и удерживайте кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце) в течение 3 секунд, чтобы отключить функцию подсветки на ручке. В результате лампа подсветки будет включаться только при открытии дверцы морозильной камеры.

(При открытии дверцы холодильной камеры или одновременном открытии дверец холодильной и морозильной камеры подсветка будет выключена.)



04 Vacation (Отпуск)
/ Control Lock
(Блокировка
управления) (3 сек.)

Vacation (Отпуск)

Нажмите кнопку Vacation (Отпуск), чтобы активировать соответствующую функцию. Начнет светиться индикатор функции "Отпуск" (), а в холодильнике будет установлена температура до 17 °С. Это позволит снизить энергопотребление на тот период, пока вы не используете холодильник или находитесь в отъезде (в отпуске, командировке и пр.) При активации функции "Отпуск" морозильная камера продолжает работать в нормальном режиме. Функция "Отпуск" будет автоматически отключена при перенастройке температуры холодильной камеры. Перед использованием функции "Отпуск" извлеките все продукты из холодильной камеры.

Control Lock (Блокировка управления)

Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы активировать функцию Control Lock (Блокировка управления).

Засветится индикатор Control Lock (Блокировка управления) (), а все кнопки на панели управления будут заблокированы и деактивированы.

Удерживайте данную кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить данную функцию и активировать кнопки снова.



Использование холодильника

Сигнал при повышении температуры


- При повышении температуры в морозильной камере (например, вследствие отсутствия энергоснабжения), на дисплее начнет светиться индикатор “--”.
При нажатии кнопки Freezer (Морозильная камера) или Fridge (Холодильная камера) на дисплее в течение 5 секунд будет мигать максимальное значение температуры, достигнутое за время отсутствия энергоснабжения. После чего отобразится фактическое значение температуры.
Чтобы отключить функцию сигнала при повышении температуры, повторно нажмите кнопку Door Alarm (Сигнал при открытой дверце).
- Данный сигнал может срабатывать в таких случаях:
 - при включении устройства.
 - при повышении температуры в морозильной камере вследствие перебоев энергоснабжения.

Режим CHEF (элемент дополнительной комплектации)

Если для холодильной камеры установлено значение температуры 1 °C/2 °C, температура отсека Chef будет составлять приблизительно -1 °C/0 °C. Кроме того, на дисплее будет светиться индикатор “CHEF (CHEF)”.()”.




Полка морозильной камеры

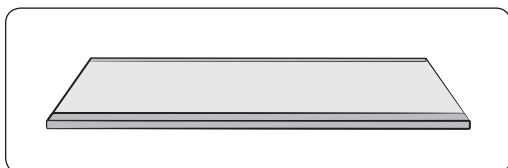


Чтобы освободить больше места в холодильнике, извлеките верхние и средние отделения холодильной камеры и вставьте полку морозильной камеры в нижнюю часть морозильной камеры. Это не влияет на температурные и механические характеристики.

Заявленный объем отсека для хранения замороженных продуктов вычисляется при извлеченных отделениях.

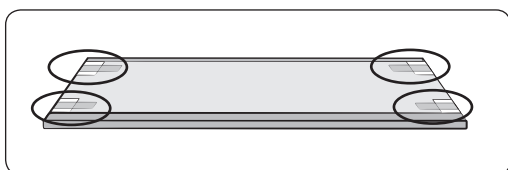

1. Снимите ленту с полки.

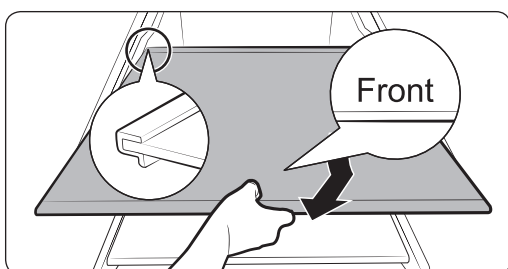

2. Выньте верхний и средний ящик для установки полки.

3. Вставьте полку морозильной камеры меткой Front (Вперед) вверх. Если метку Front (Вперед) не удастся найти, сначала вставьте выступающую часть полки, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Не вставляйте полку нижней стороной вверх или в противоположном направлении.
- Если полки морозильной камеры не используются, их следует сохранить для возможного использования в будущем.




В случае хранения стеклянных емкостей на полке из закаленного стекла из-за трения о полку могут появиться царапины.

Использование холодильника



Компоненты и особенности

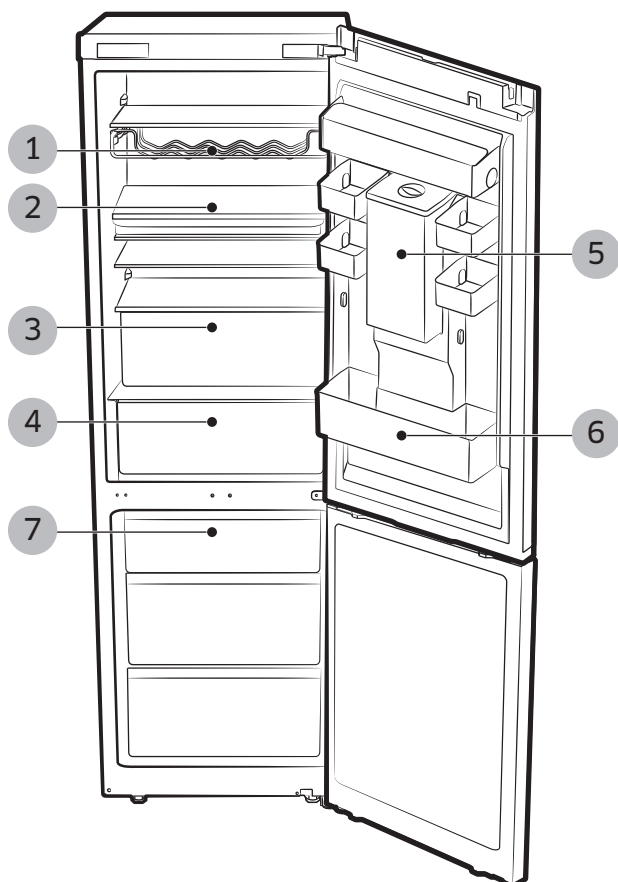

1. Полка для вина (элемент дополнительной комплектации)
2. Складная полка или полка-противень CHEF (элемент дополнительной комплектации)
3. ЯЩИК ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
4. Контейнер CHEF (элемент дополнительной комплектации)
5. Резервуар для воды (элемент дополнительной комплектации)
6. ЛОТОК
7. ЯЩИК МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ

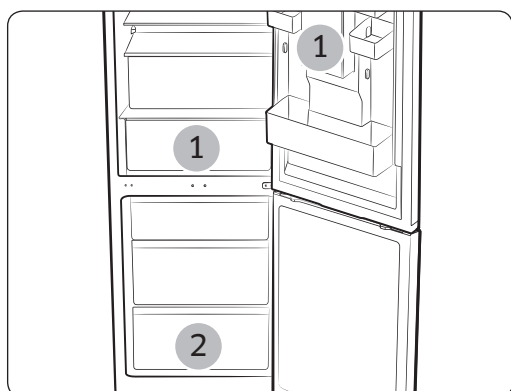

- Некоторые функции, например резервуара для воды и отделения CHEF BOX (1), могут отличаться или отсутствовать в зависимости от модели.
- Фрукты или овощи можно замораживать в отделении CHEF BOX. (в зависимости от комплектации)
- Для быстрой заморозки большого объема продуктов воспользуйтесь ящиком в самом низу (2).

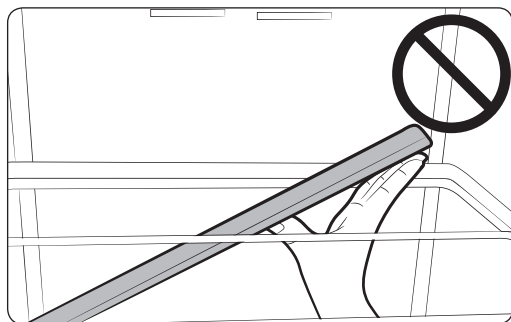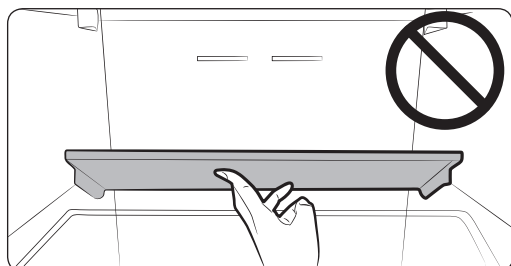


ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы случайно не сложить складную полку.

При вынимании предметов, расположенных под складной полкой, существует риск падения складной полки.

Использование холодильника

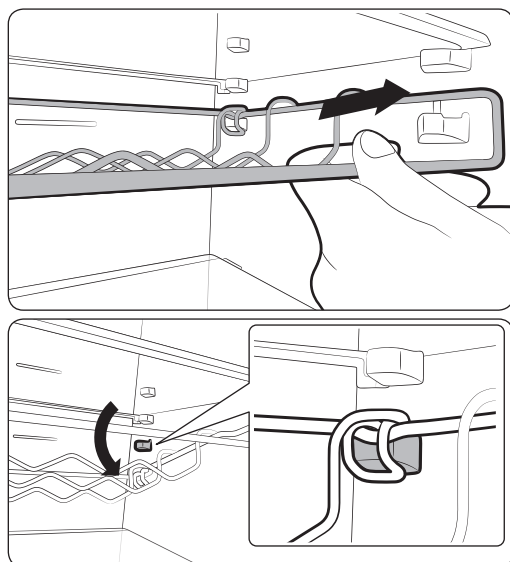

⚠ ВНИМАНИЕ


При выдвижении полки для вина ее задняя часть может упасть.

Полку для вина следует выдвигать двумя руками.

Если полка для вина упадет при выдвижении, хранимые под полкой для вина предметы тоже могут упасть.

Характеристики отделения заморозки

Табличка с правилами заморозки продуктов на дверце

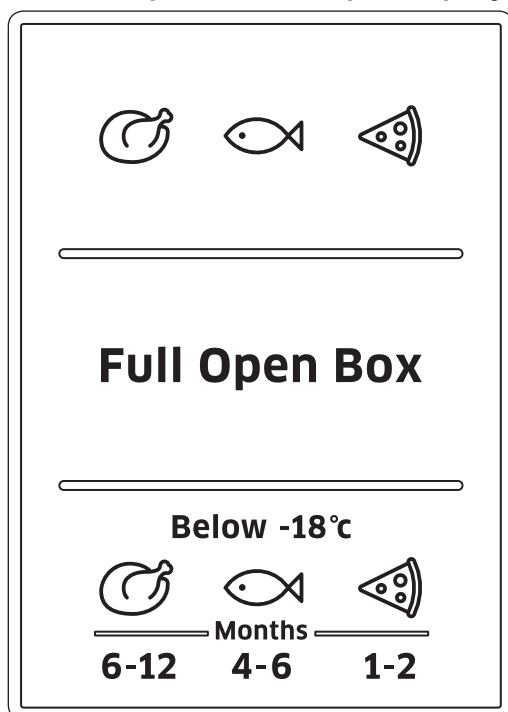

Цифры рядом со значками указывают на допустимый термин хранения продуктов, выраженный в месяцах. При покупке замороженных продуктов следует обращать внимание на дату изготовления и срок годности.

Заморозка продуктов

Замораживайте только свежие, неиспорченные продукты. Храните замороженные продукты отдельно от продуктов, которые необходимо заморозить. Чтобы продукты не потеряли свои вкусовые качества и не иссохлись, помещайте их в герметичные контейнеры.

Правильная упаковка продуктов:

1. Поместите продукты в упаковочный материал.
2. Вытесните воздух, надавив на упаковку.
3. Плотнo упакуйте
4. Обозначьте на упаковке содержимое и дату заворачивания.

Перечисленные далее материалы не следует использовать для упаковки продуктов питания:

Упаковочную бумагу, жиронепроницаемую бумагу, целлофан, пакеты для мусора и использованные пакеты для покупок.

Перечисленные далее материалы рекомендуется использовать для упаковки продуктов питания:

Пластиковую пленку, полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу и контейнеры для морозильной камеры. Все перечисленные материалы можно приобрести у дилера.

Перечисленные далее материалы рекомендуется использовать для герметичной упаковки продуктов питания:

Эластичные резинки, пластиковые зажимы, нитки, устойчивые к низкой температуре клейкие ленты и т. п. Пакеты и упаковку из полиэтиленовой пленки можно закрывать с помощью вакуумного упаковщика.

Продолжительность хранения замороженных продуктов

Продолжительность хранения зависит от типа продуктов.

При температуре -18°C :

- Свежая птица (курица целиком), свежее мясо (стейки, порезанное мясо) : до 12 месяцев
- Рыба (нежирная рыба, приготовленная рыба), свежие креветки, устрицы, кальмары: до 6 месяцев
- Пицца, колбасные изделия: до 2 месяцев

Продолжительность хранения указана на основе данных, опубликованных на веб-сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (<http://www.fda.gov/>).

⚠ ВНИМАНИЕ

- Нарушение приведенных сроков хранения может привести к пищевому отравлению.

Покупка и хранение свежемороженов продуктов питания

При покупке замороженных продуктов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- Проверьте целостность упаковки.
- Проверьте дату изготовления.
- Убедитесь в том, что температура морозильной камеры в магазине не превышает -18°C . В обратном случае продолжительность хранения продуктов сократится.
- Кладите свежемороженые продукты в корзину непосредственно перед следованием к кассе. Заворачивайте продукты в газету или кладите в термопакеты перед покупкой.
- Дома незамедлительно поместите свежемороженые продукты в морозильную камеру. Употребляйте свежемороженые продукты в пищу до истечения срока годности.

Использование холодильника

Размораживание продуктов питания

В зависимости от типа продуктов и способа приготовления выберите один из следующих способов разморозки:


- При комнатной температуре.
- В холодильнике.
- В электрической печи с подогревом или без
- В микроволновой печи.



- Не замораживайте повторно слегка оттаявшие или размороженные продукты.
Не следует повторно замораживать продукты до их приготовления (варки или жарки).
- Не храните замороженные продукты дольше максимального срока хранения.

Использование диспенсера воды (В зависимости от комплектации)


Благодаря диспенсеру воды можно с легкостью получать охлажденную воду, не открывая дверцы холодильника.

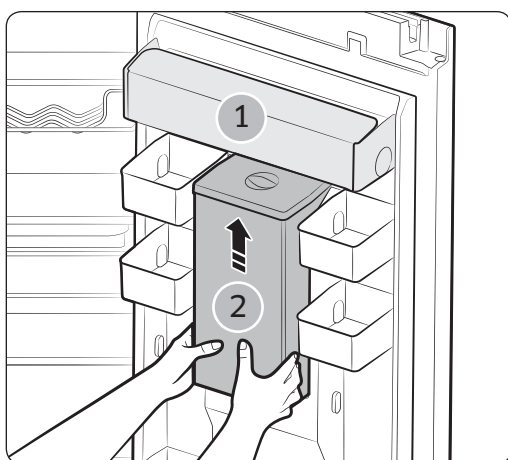

- Поднимите лоток (1).
- Приподнимите и извлеките резервуар для воды (2).
 - Для поднятия резервуара удерживайте его за выступы с обеих сторон.
 - Перед первым использованием резервуара для воды его необходимо очистить изнутри.
- Убедившись, что резервуар установлен должным образом, наполните его достаточным для длительного использования диспенсера количеством воды.
- Объем резервуара рассчитан на 4,5 л воды. При превышении данного значения и закрытии крышки вода может перелиться через край.
- При первом наполнении вода может выливаться из резервуара. В таком случае рекомендуется слить около 500 мл лишней воды.
- Перед наполнением резервуара его необходимо извлечь из холодильника.



- Способ 1.
Поднимите круглую крышку резервуара в направлении стрелки, чтобы открыть его. Наполните резервуар водой.

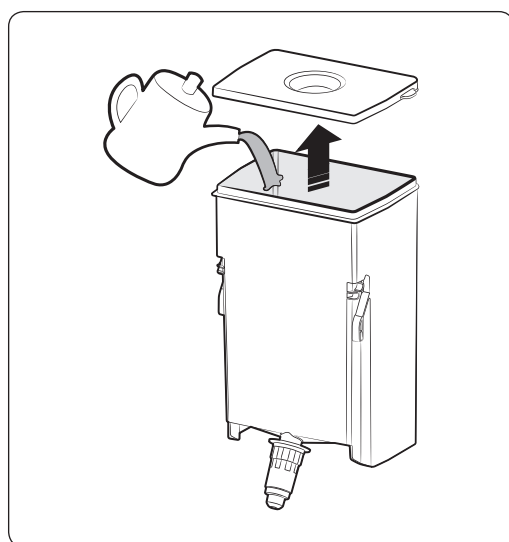


- Способ 2.
Поднимите большую крышку резервуара в направлении стрелки, чтобы открыть его. Наполните резервуар водой.

⚠ ВНИМАНИЕ

При установке резервуара для воды после очистки убедитесь, что диспенсер надежно зафиксирован. В обратном случае может образоваться течь.

Использование холодильника

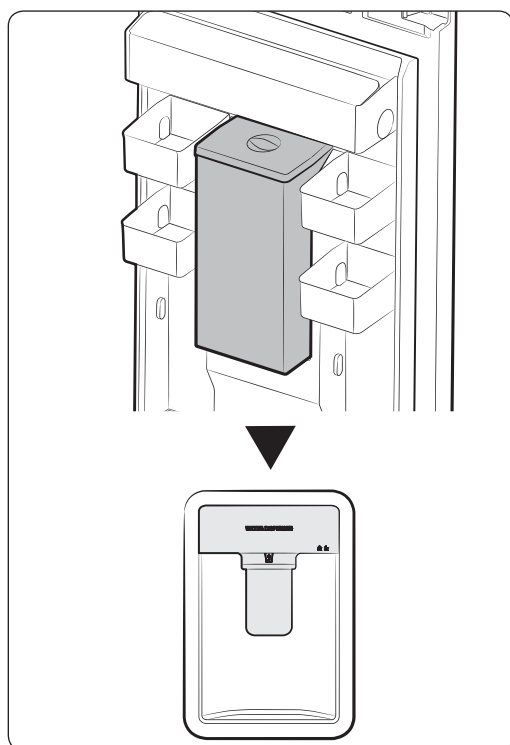

 После наполнения резервуара водой закройте дверцу холодильника.

- После закрытия дверцы убедитесь, что кран диспенсера находится за пределами холодильника.

ВНИМАНИЕ

Плотно прикрепите резервуар для воды к дверце холодильника.


В обратном случае резервуар для воды может функционировать ненадлежащим образом.

Не используйте холодильник без резервуара для воды. В противном случае устройство не будет обеспечивать эффективную работу.

ВНИМАНИЕ

Не заполняйте резервуар какими-либо иными жидкостями кроме минеральной или дистиллированной воды.

- Разместите стакан под диспенсером для воды и аккуратно нажмите им на рычаг. Убедитесь, что стакан находится на одной линии с диспенсером, чтобы избежать протекания воды на пол.

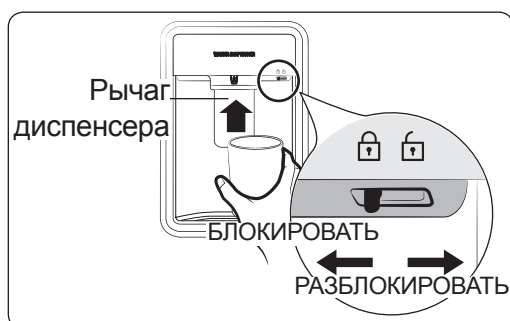


ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что устройство блокировки находится в разблокированном положении ("UNLOCK").

В противном случае вода не будет поступать из диспенсера.

Извлечение внутренних компонентов

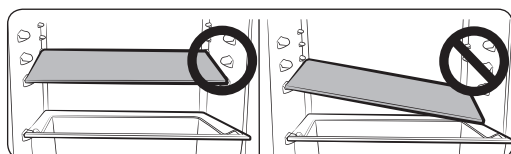


⚠ ВНИМАНИЕ


При установке размещайте полки морозильной камеры и холодильника правильно, не укладывая их нижней стороной вверх. Это может привести к травмам или повреждению устройства.

- 📄 Устанавливая полки на место, следите за тем, чтобы метка Front (Вперед) была обращена к передней стенке холодильника.


Полки / Складывающаяся полка (элемент дополнительной комплектации)

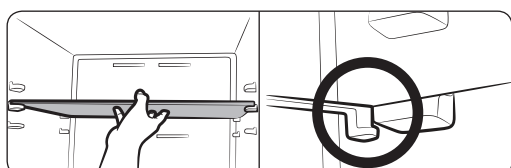


1. Чтобы передвинуть полку, возьмите ее двумя руками и потяните так, чтобы она высвободилась из задних креплений. Затем потяните ее к себе до середины.

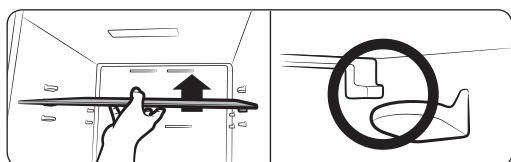

2. На участке (а) между креплениями полку необходимо наклонить на 45° , как показано на рисунке.

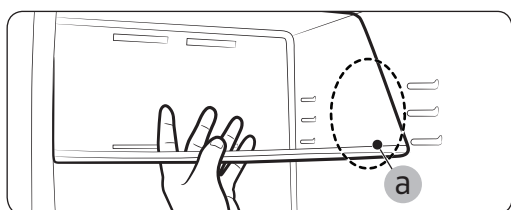

3. Проверьте горизонтальное положение полки, а затем передвиньте ее вперед, чтобы ее крючки совместились с передними креплениями.

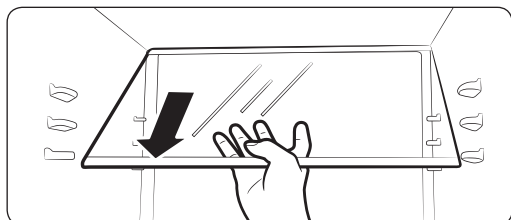


Использование холодильника




4. При подтягивании передней части полки вставьте ее заднюю часть в задние крепления.

Выдвигайте полку внимательно, чтобы избежать ее столкновения с дверцей холодильника или многофункционального отсека.

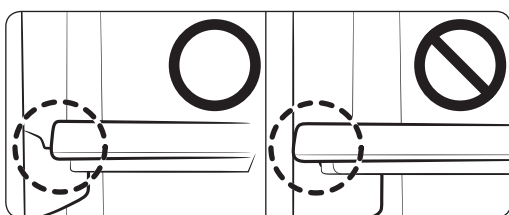


- Проверьте, чтобы полка лежала на всех креплениях ровно.
- Проверьте, чтобы все крепления полки попали в соответствующие пазы.

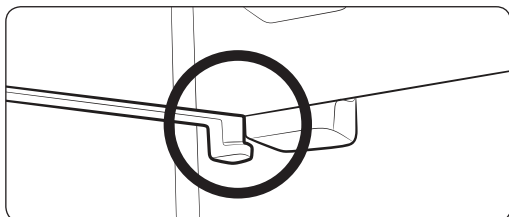

⚠ ВНИМАНИЕ

Если верхняя полка расположена под отверстием для холодного воздуха, продукты на этой полке могут замораживаться. (модели RB33/36*)


Лотки дверец

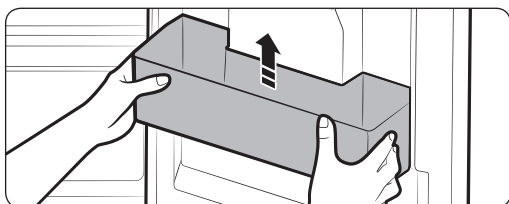

Удерживая обеими руками перегородки дверец, приподнимите их вверх, чтобы извлечь из холодильника.

- При открытии и закрытии дверец высокие емкости могут упасть на дно лотка.
- Не рекомендуется хранить открытые бутылки с растительным маслом во многофункциональном отсеке холодильника. Это может привести к затвердению масла. Чтобы избежать затвердения растительного масла, рекомендуется хранить его в других прохладных местах. (Растительные масла: соевое, оливковое, кунжутное и т.д.)


Резервуар для воды (элемент дополнительной комплектации)

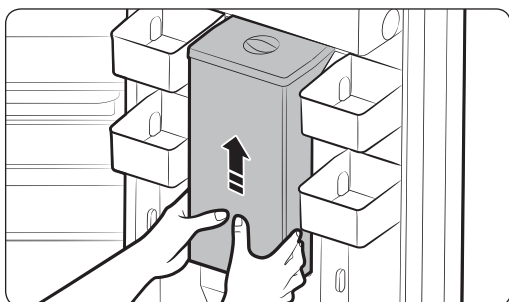

Приподнимите вверх фиксатор емкостей, крепко удерживая обеими руками резервуар для воды, а затем поднимите его и потяните на себя, чтобы извлечь из холодильника.


- Некоторые модели могут поставляться без резервуара для воды.

Контейнер CHEF (элемент дополнительной комплектации)

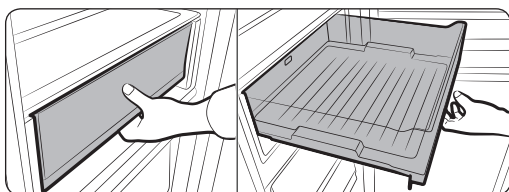


Возьмитесь за передний выступ и потяните ящик отделения CHEF.

Использование холодильника

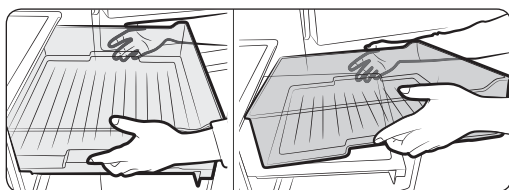


Возьмитесь за боковые выступы и извлеките ящик отделения CHEF.

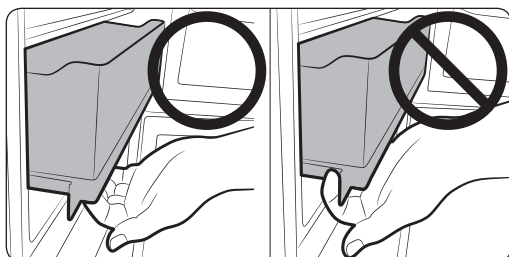


⚠ ВНИМАНИЕ

При извлечении ящика отделения CHEF следует обязательно держаться за выступы.

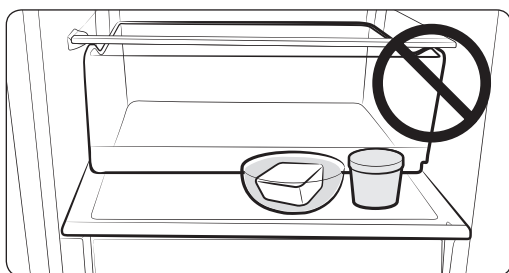

- ❌ Не размещайте какие-либо предметы поверх ящика CHEF.
Не закрывайте дверцу.


Противень Chef (элемент дополнительной комплектации)

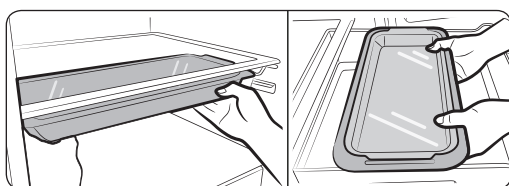

Противень можно размещать под полкой или в ящике отделения CHEF, а также использовать в духовке.

⚠ ВНИМАНИЕ

При помещении противня Chef в отделение CHEF BOX противень может быть заморожен.

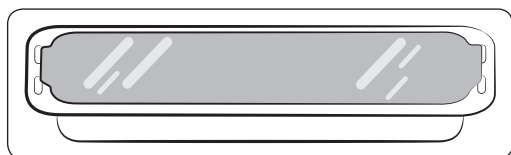

⚠ ВНИМАНИЕ

При использовании в печи следует снять защитный лоток.


⚠ ВНИМАНИЕ

Противень Chef запрещается использовать в микроволновой печи.

⚠ ВНИМАНИЕ


Соблюдайте осторожность, чтобы не уронить крышку контейнера.

Выдвижные ящики

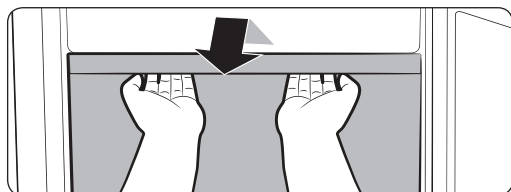

Чтобы извлечь ящик, выдвиньте его полностью из холодильника, а затем приподнимите.

- Если не удалось извлечь ящик, так как этому препятствует дверца, извлеките полки из холодильника, а затем поднимите и вытащите ящик.

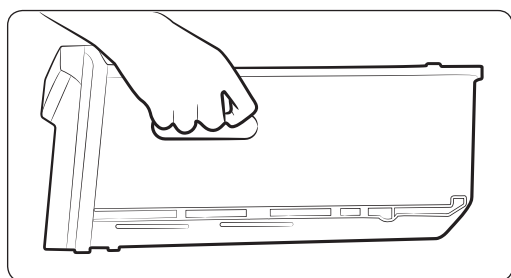

Двигая ящики, крепко держитесь за ручку ящика

⚠ ВНИМАНИЕ

В случае падения ящика во время его перемещения возможно травмирование.

Использование холодильника

Очистка холодильника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте для очистки бензол, разбавитель или средство Clogox™. Эти вещества могут повредить поверхность устройства или привести к возгоранию.

ВНИМАНИЕ


Не брызгайте на холодильник водой, когда он подключен к электросети, так как это может привести к поражению электрическим током. Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель или автомобильные моющие средства, так как это может привести к возгоранию.

1. Отсоедините кабель питания холодильника от сети.
2. Слегка смочите водой салфетку из мягкой безворсовой ткани или бумажное полотенце.

 Не используйте для очистки холодильника моющие средства, это может повредить краску на его поверхностях или привести к повреждению холодильника.

3. Протрите холодильник внутри и снаружи, дайте ему просохнуть.
4. Подсоедините кабель питания холодильника от сети.

 Если вода из диспенсера не подается, слегка нажмите на верхнюю часть резервуара для воды.

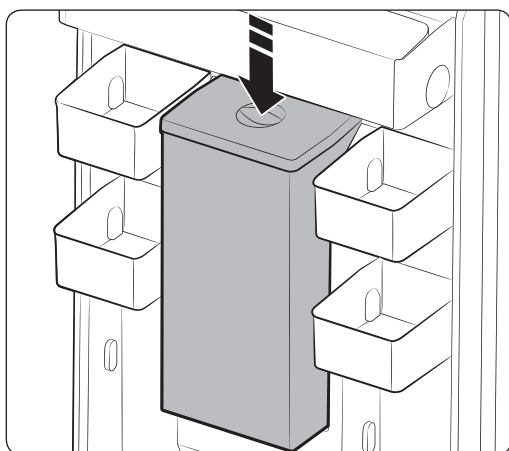

Замена светодиодной лампы

Если светодиодная лампа перестала светиться, не снимайте ее и соответствующую крышку самостоятельно.

 Обратитесь в сервисную службу.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

Отсоедините кабель питания холодильника перед перестановкой его дверцы. Для выполнения процедуры перестановки дверцы рекомендуется обратиться к одобренному компанией Samsung поставщику услуг. Данная процедура платная и проводится за счет владельца.

❗ На ущерб, причиненный при попытке самостоятельной перестановки дверцы, не распространяется действие гарантии, предоставляемой производителем устройства. Ремонт, вызванный такими обстоятельствами, будет осуществляться за счет средств

покупателя.

1. Перед перестановкой дверцы убедитесь, что холодильник отключен от электросети и в нем не хранятся продукты.
2. Если пользователь не уверен, что понимает инструкцию в руководстве пользователя, необходимо обратиться к квалифицированному сервисному инженеру компании Samsung для выполнения данной операции.
3. После перестановки дверцы на другую сторону подождите как минимум один час, прежде чем подключать устройство к розетке.

Необходимые инструменты (дополнительные детали и предметы, не поставляемые в комплекте)

В разных частях холодильника используются винты 3 типов. В случае замены винтов сделайте соответствующую запись.

Не входит в комплект поставки



Крестообразная
отвертка (+)




Отвертка с плоским
жалом (-)



11-мм ключ
(для осей петель)

Не входит в комплект поставки




8-мм гаечный ключ
(для болтов)




5-мм торцевой ключ
(для средней петли)

Дополнительная деталь



Крышка петли



Заглушка


⚠ ВНИМАНИЕ

При перестановке двери на другую сторону внимательно следите за мелкими деталями (винты, заглушки и т. п.), если в помещении есть дети.


Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

Перестановка ручки (только для моделей с НАКЛАДНОЙ РУЧКОЙ)


- Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхности при снятии ручек.
- Процесс перестановки ручек холодильного и морозильного отделений одинаковый

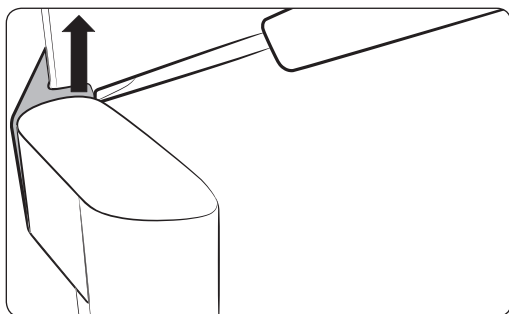


1. Поднимите внутренний крючок плоской отверткой

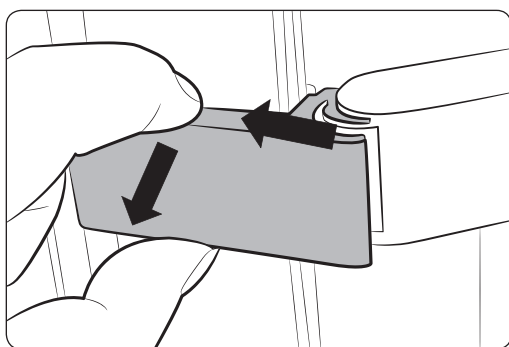


2. Направленным вверх усилием снимите крышку.

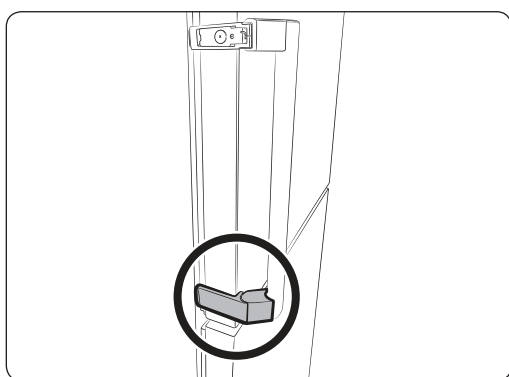


3. Выполните те же действия, чтобы снять нижнюю крышку.

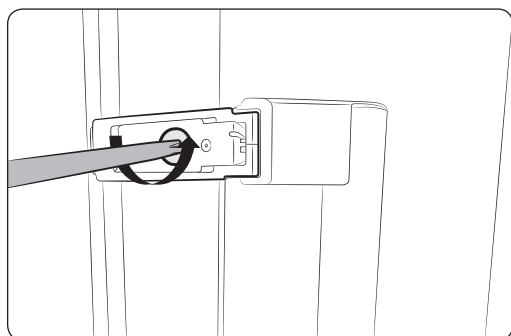


4. Ослабьте два винта (верхний и нижний) с помощью крестообразной отвертки, чтобы снять ручку.

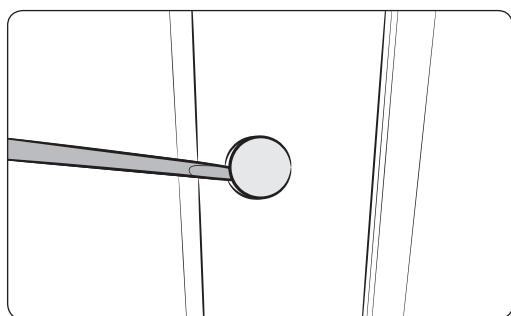

5. Снимите две заглушки (вверху и внизу) на ручке с помощью плоской отвертки.

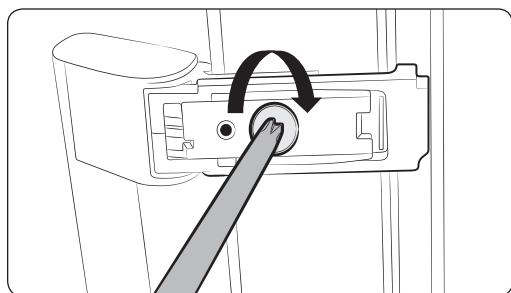


6. Зафиксируйте ручку с помощью крестообразной отвертки.

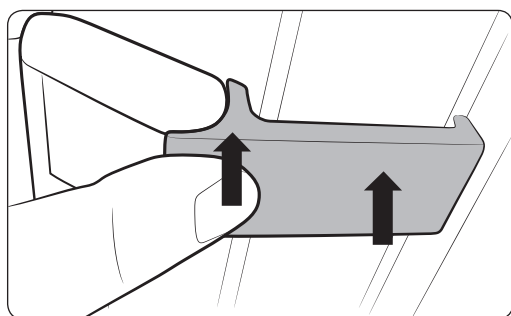


7. Установите крышку со стороны внутреннего крючка на место. (а также на внешнем крючке)

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

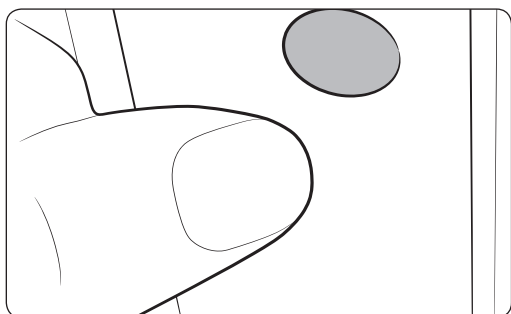


8. Установите снятые заглушки в верхнее и нижнее отверстия.


Перестановка дверцы на противоположную сторону

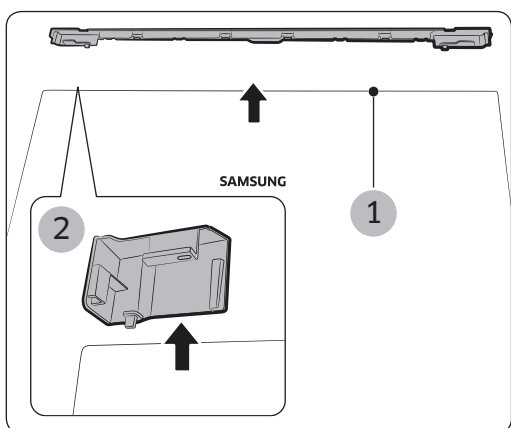

1. Снимите крышку отсека для проводов (1) и заглушку формы "L" (2).

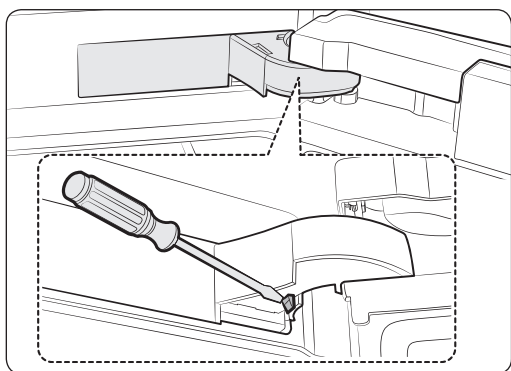

2. Снимите крышку петли, чтобы нажать на крючок, как показано на рисунках ниже.

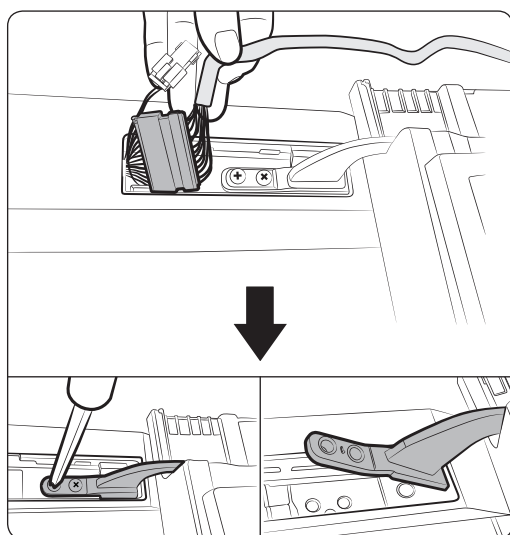


3. Отсоедините от корпуса.
Затем выкрутите 2 винта верхней петли.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не получить травму при снятии дверцы, так как она тяжелая.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

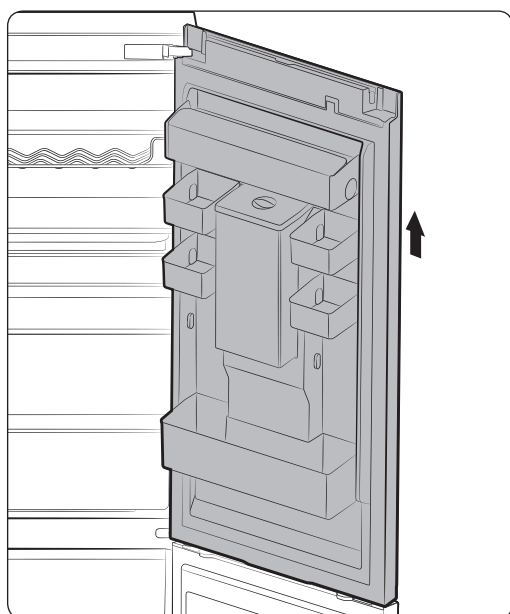


4. Снимите дверцу морозильной камеры со средней петли, аккуратно приподнимая ее вверх.


⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не получить травму при снятии дверцы, так как она тяжелая.

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

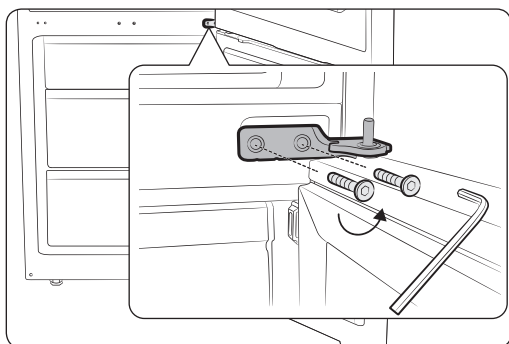


5. Демонтируйте среднюю петлю.

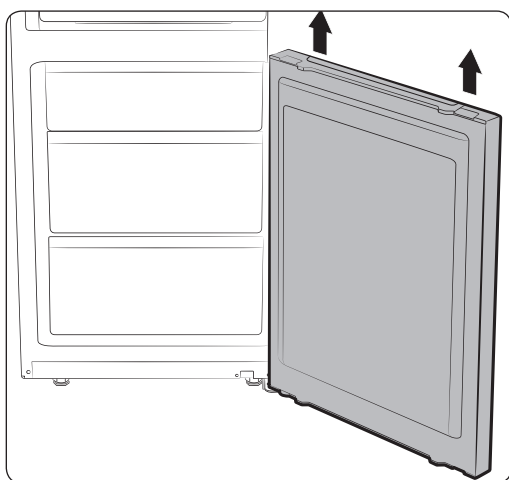

6. Снимите дверцу морозильной камеры с верхней петли, аккуратно приподнимая ее вверх.

⚠ ВНИМАНИЕ


Будьте осторожны, чтобы не получить травму при снятии дверцы, так как она тяжелая.

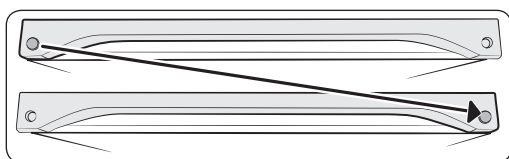


Измените положение заглушки.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхности при снятии заглушки

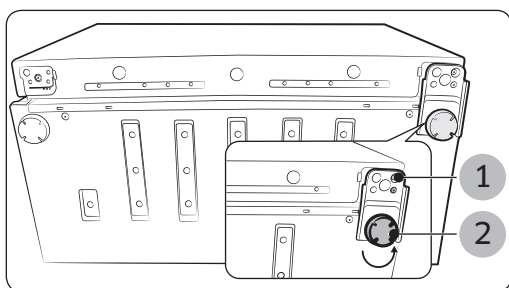

7. Аккуратно положите холодильник на пол. Снимите ножку (1) и нижнюю петлю (2).

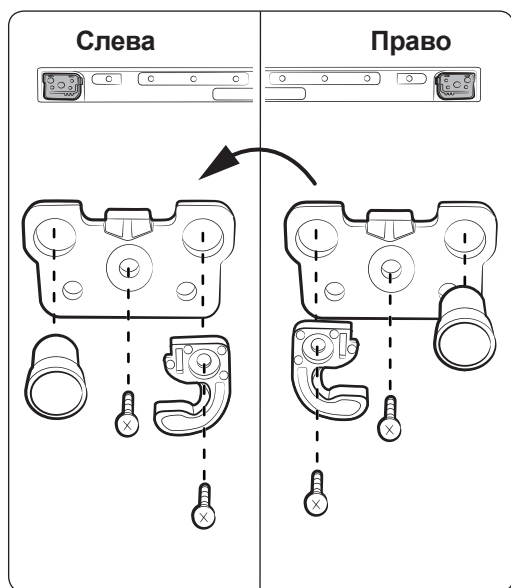

8. Дверцы ХОЛОДИЛЬНОГО и МОРОЗИЛЬНОГО отделений можно переставить на другую сторону при помощи некоторых деталей
- (2) Снимите механизм автоматического закрывания.
 - (3) Снимите фиксатор.
 - (4), (5) Измените положение прокладки.
 - (6) Выкрутите винт с другой стороны.
 - (7) Установите фиксатор с другой стороны.
 - (8), (9) Измените положение фиксатора и соберите конструкцию.
 - (10) Закрутите винт с другой стороны.


⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.


9. Измените положение винта заглушки

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.

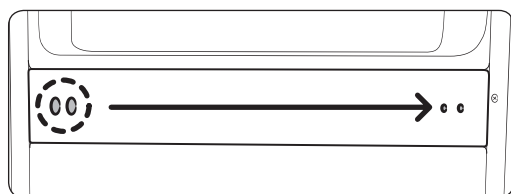

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

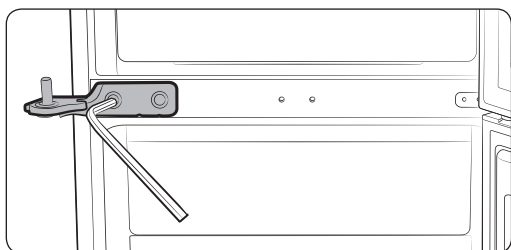

10. Установите на место среднюю петлю с помощью 5-мм торцевого ключа. Прежде всего, установите дверцу морозильной камеры и среднюю петлю. После чего установите нижнюю петлю, а также дверцу холодильной камеры и верхнюю петлю.

Порядок установки дверцы

- Средняя петля > дверца морозильной камеры > нижняя петля > дверца холодильной камеры и верхняя петля
- Проверьте силу затяжки винтов.


⚠ ВНИМАНИЕ


Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.

11. Измените положение нижней петли и ножки (справа → налево).


Подсоедините нижнюю петлю после закрепления дверцы морозильной камеры на средней петле.

- Снимите направляющую механизма автоматического закрывания и ось петли (1).
- Установите ось петли и направляющую механизма автоматического закрывания, как показано на рисунке.
- Проверьте силу затяжки винтов.

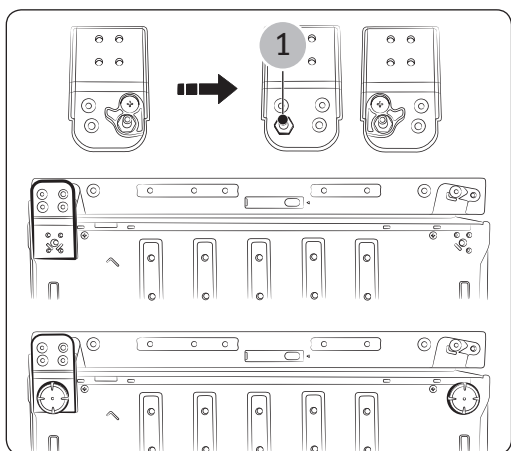


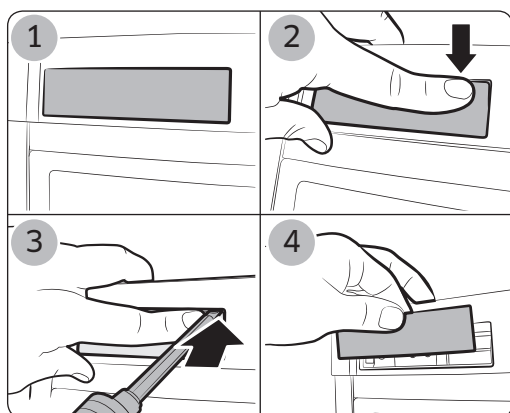

12. Выньте заглушку из панели, как показано на рисунке.

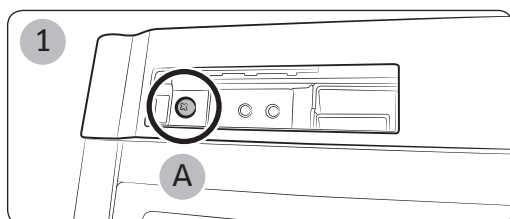

13. Сняв крышку панели (1), проложите провода на дверце холодильника (2) в противоположном направлении (только для моделей с дисплеем). Закрепите панель с помощью винта (А), как показано на рисунке (3).

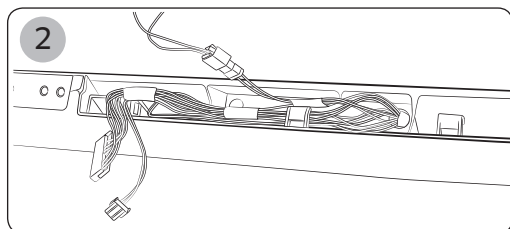


⚠ ВНИМАНИЕ


Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать травм.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во времяданной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

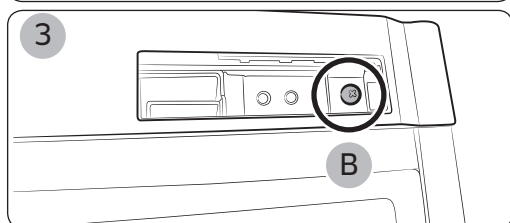

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

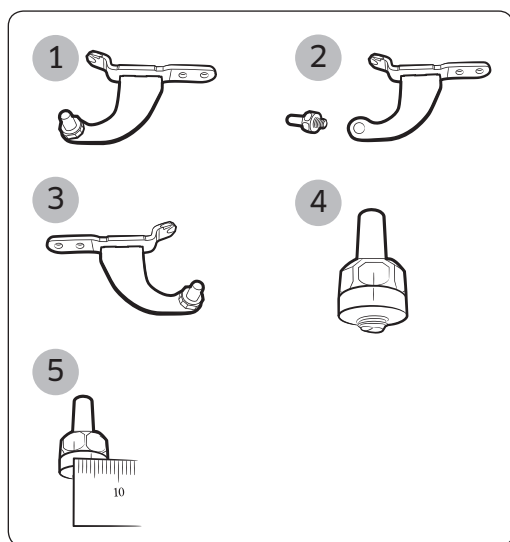

14. (1) Отсоединить ось верхней петли не просто, потому ось нужно отсоединить перед снятием верхней петли.

(2) Чтобы отсоединить ось верхней петли, воспользуйтесь 11-мм гаечным ключом.

(3) Переверните верхнюю петлю и вставьте ось верхней петли с другой стороны.


(4) Расположите верхнюю петлю и ось на одной линии.


(5) Чтобы изменить ширину зазора между линией маркировки (4) и шпинделем петли больше, чем на 4 мм, воспользуйтесь ключом на 11 мм.

15. Вставьте верхнюю петлю, чтобы немного увеличить отверстие, а затем, вынув верхнюю петлю, установите дверцу холодильника.

Порядок установки

- Установите верхнюю петлю на дверцу холодильной камеры.
- Установите среднюю петлю на дверцу холодильной камеры.
- Вставьте верхнюю петлю в корпус.
- Закрутите винт.
-  • Проверьте силу затяжки винтов.

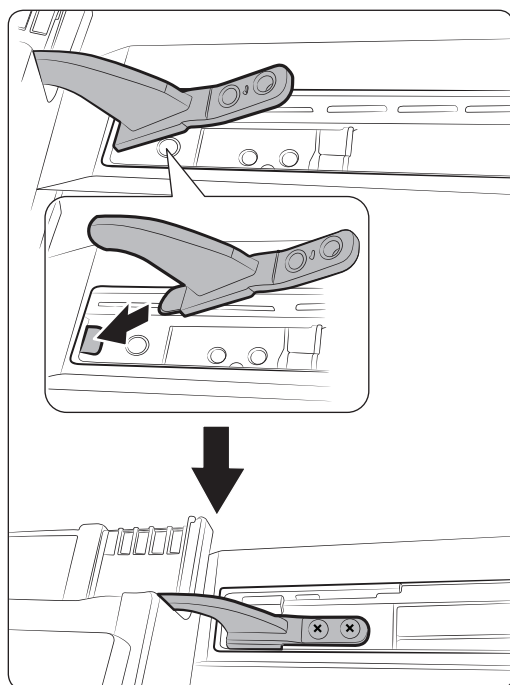

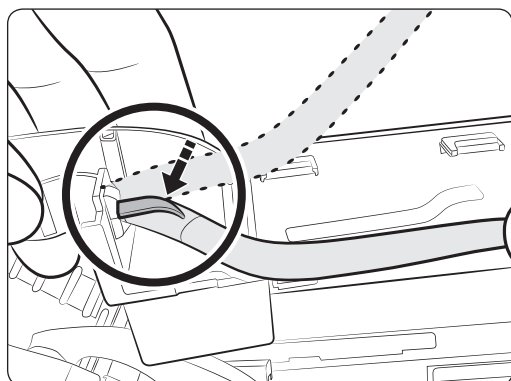

16. Измените направление проводов дверцы на другую сторону

Подсоедините провод, а затем вставьте его в панель на крышке дверцы.


Вставьте кабель в крышку петли.

(Белую полосу на проводе необходимо плотно прикрепить к крючку петельной крышки.)

А потом, не разбирая, сложите фиксатор, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.




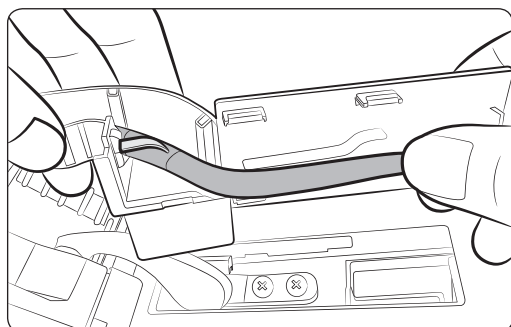


17. Вставьте кабель между ребрами крышки петли, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.


Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

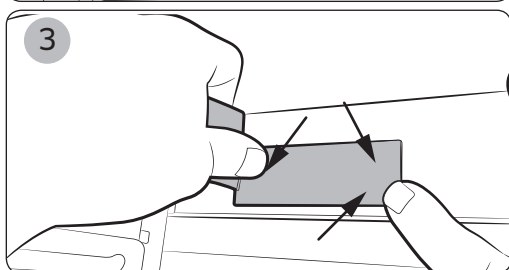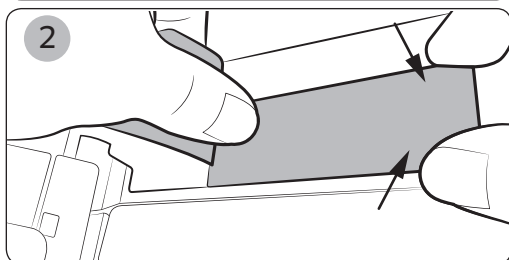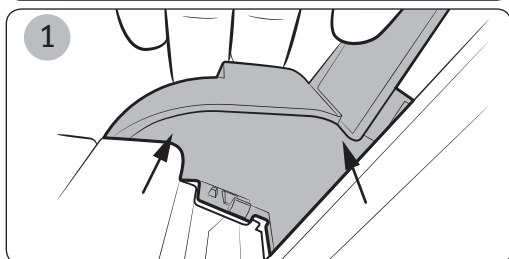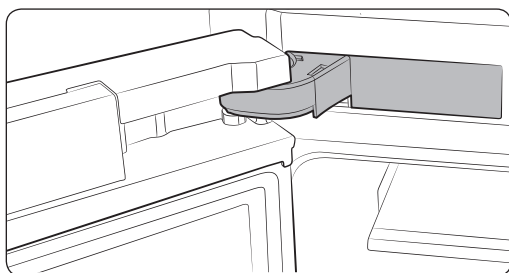



18. Установите крышку петли на место, как показано на рисунке.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

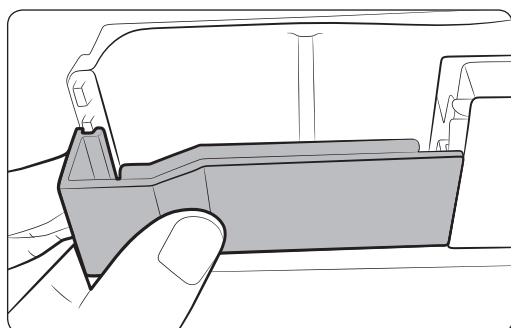


19. Установите заглушку (дополнительная часть) на обратной стороне.

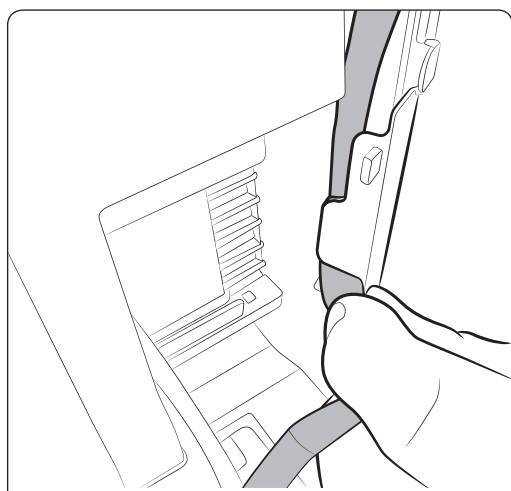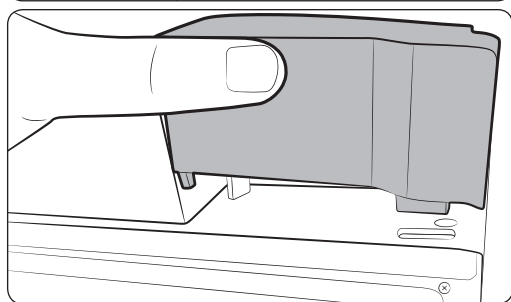


20. Установите крышку отсека для кабелей сверху дверцы холодильной камеры и нажмите на нее для полной фиксации. Проверьте положение кабелей, которые должны располагаться на обратной стороне крышки для кабелей.

⚠ ВНИМАНИЕ

Будьте осторожны во время данной операции, чтобы избежать повреждения кабеля.

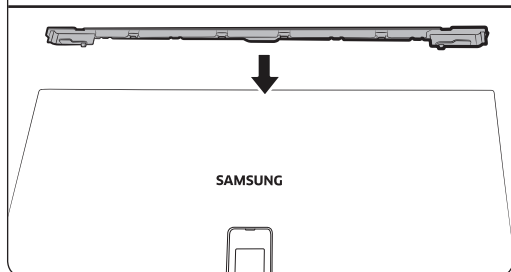

Перестановка дверцы на противоположную сторону (дополнительная возможность)

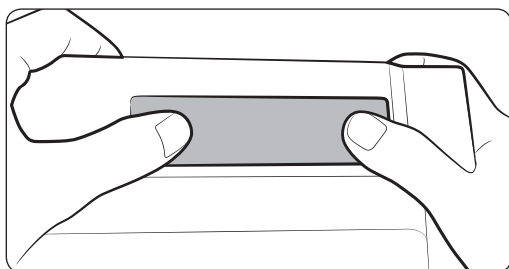

21. Установите панель заглушки.


Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Устройство не работает или внутри слишком высокая температура.	• Убедитесь, что сетевая вилка правильно вставлена в розетку. • Правильно ли установлено значение температуры на передней панели? • Не подвергается ли устройство воздействию прямых солнечных лучей? Не расположено ли оно слишком близко к источникам тепла? В таком случае система охлаждения может работать неэффективно. Расположите устройство подальше от воздействия прямых солнечных лучей или источников тепла. • Оставлен ли зазор между задней стенкой холодильника и стеной? В таком случае система охлаждения может работать неэффективно. Расположите его на достаточном расстоянии от стены. • Возможно, в холодильник загружен слишком большим количеством продуктов, которые загораживают вентиляционные отверстия? Для обеспечения соответствующей температуры в холодильнике не загораживайте вентиляционные отверстия и не загружайте слишком большое количество продуктов.
Продукты в холодильнике замораживаются.	• Не установлена ли на передней панели самая низкая температура? • Может быть, холодильник размещен в помещении с очень низкой температурой? • Не хранятся ли продукты с большим содержанием воды в самых холодных отсеках холодильника?
Холодильник издает необычные шумы.	• Убедитесь, что устройство установлено на устойчивой и ровной поверхности. • Оставлен ли зазор между задней стенкой холодильника и стеной? • Не попали ли под или за холодильник какие-либо посторонние предметы? • Не исходит ли шум от компрессора устройства? • При сжатии или расширении компонентов холодильника из-за изменений температуры из холодильника может доноситься “тикающий” звук.

Устранение неисправностей


НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Передние углы и боковые части устройства нагреваются, и образуется конденсат.	• В передних углах устройства установлены термостойкие трубы, предназначенные для предотвращения образования конденсата. При повышении температуры окружающей среды это не всегда эффективно. Однако это является нормальным явлением. • Конденсат может образовываться на внешней поверхности устройства, когда при высокой влажности воздуха влага соприкасается с холодной поверхностью устройства.
Из устройства доносится звук журчащей жидкости.	• Этот звук издает хладагент, охлаждающийся внутри устройства.
Внутри устройства присутствует неприятный запах.	• Не хранятся ли в холодильнике испорченные продукты? • Убедитесь, что продукты, имеющие сильный запах (например, рыба), упакованы соответствующим образом. • Периодически выполняйте очистку холодильной камеры и не храните в ней испортившиеся продукты. При очистке холодильника внутри вынимайте продукты из него и отключайте устройство от электросети. Протрите устройство внутри сухой тканью по истечении 2–3 часов и дайте ему просохнуть.
На стенках устройства образовался иней.	• Не загорожены ли вентиляционные отверстия продуктами, хранящимися в холодильнике? • Освободите место в холодильнике, чтобы улучшить вентиляцию. • Если ящик морозильной камеры закрыт не полностью или заблокирован, в холодильник может попасть влага и вызвать образование инея.
На внутренних стенках холодильника и вокруг овощей образуется конденсат.	• Продукты с высоким содержанием воды хранятся без крышки при высоком уровне влажности или дверца была оставлена открытой в течение долгого времени. • Храните продукты под крышкой или в герметичных контейнерах.

Схема соединений

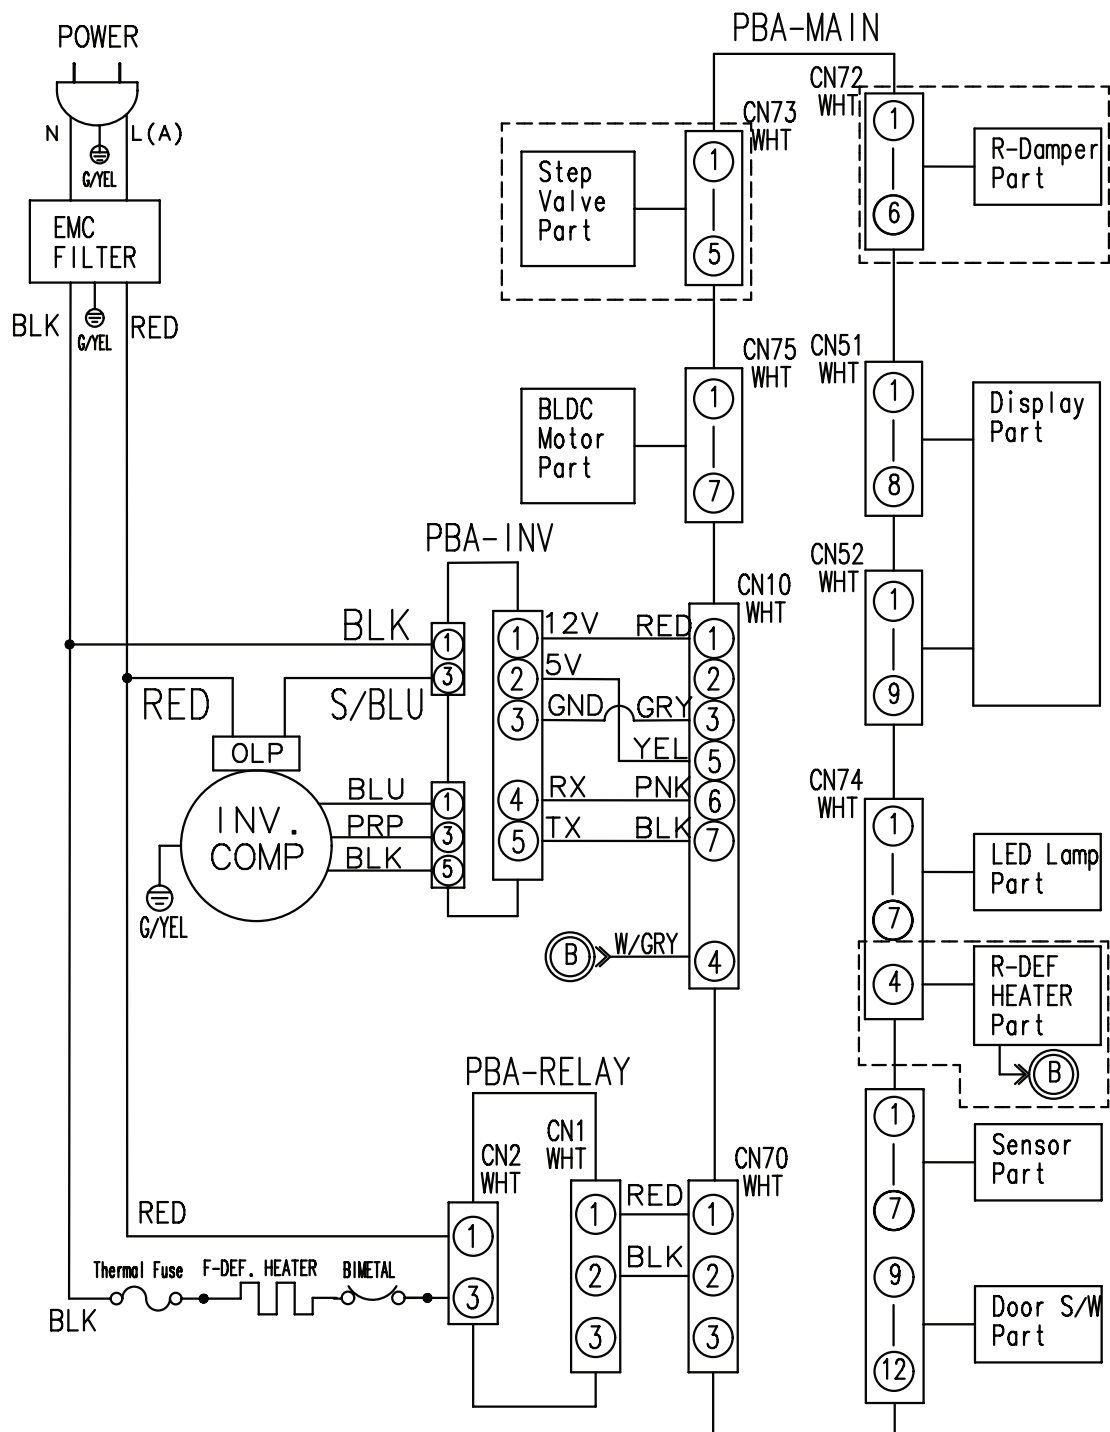

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

Монтажный комплект


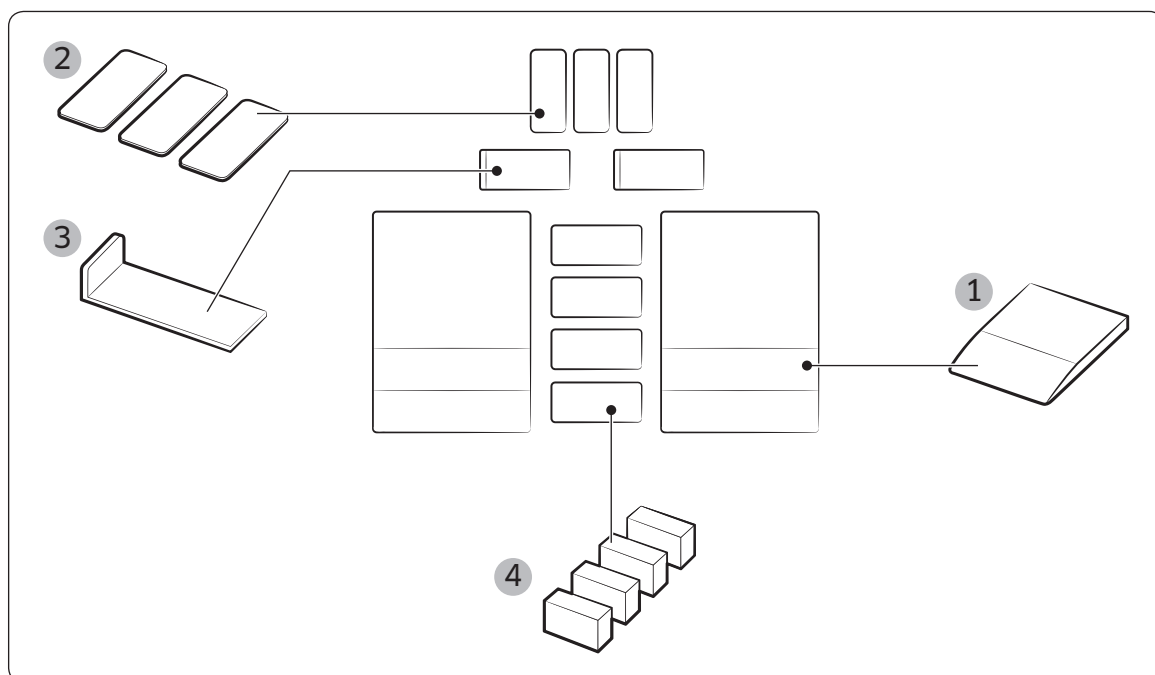


Комплект для монтажа



№	Наименование детали	Код детали	Кол-во (шт.)
1	НАПРАВЛЯЮЩАЯ	DA61-10557A	2
2	ЛИСТ В	DA63-08121A	3
3	НАКЛАДКА ДЛЯ МОНТАЖА	DA97-15853A	2
4	ПРОКЛАДКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА	DA62-01136X	4

- Если устройство необходимо установить в шкафу, оставьте зазор в соответствии с инструкциями на стр. 63.
- Это позволит снизить энергопотребление и, соответственно, сумму счетов за электричество.


Размеры

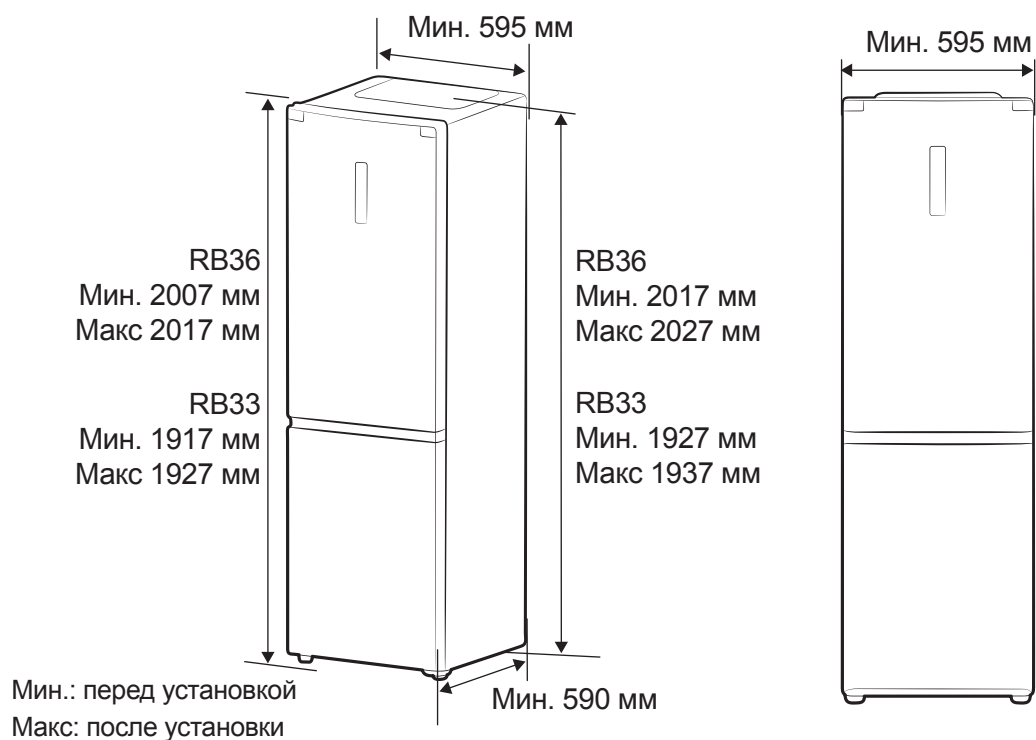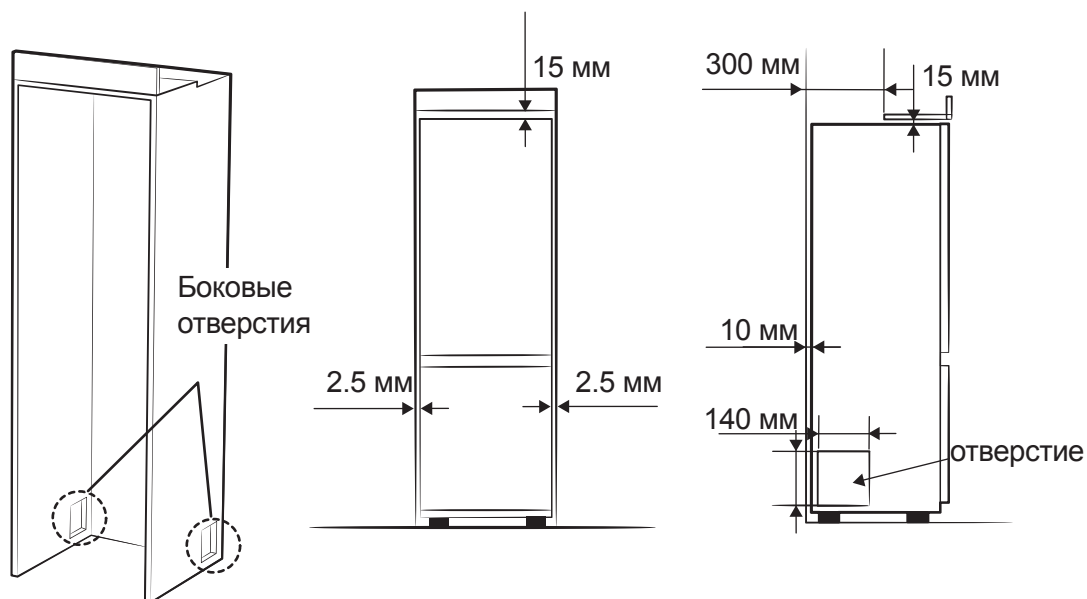

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

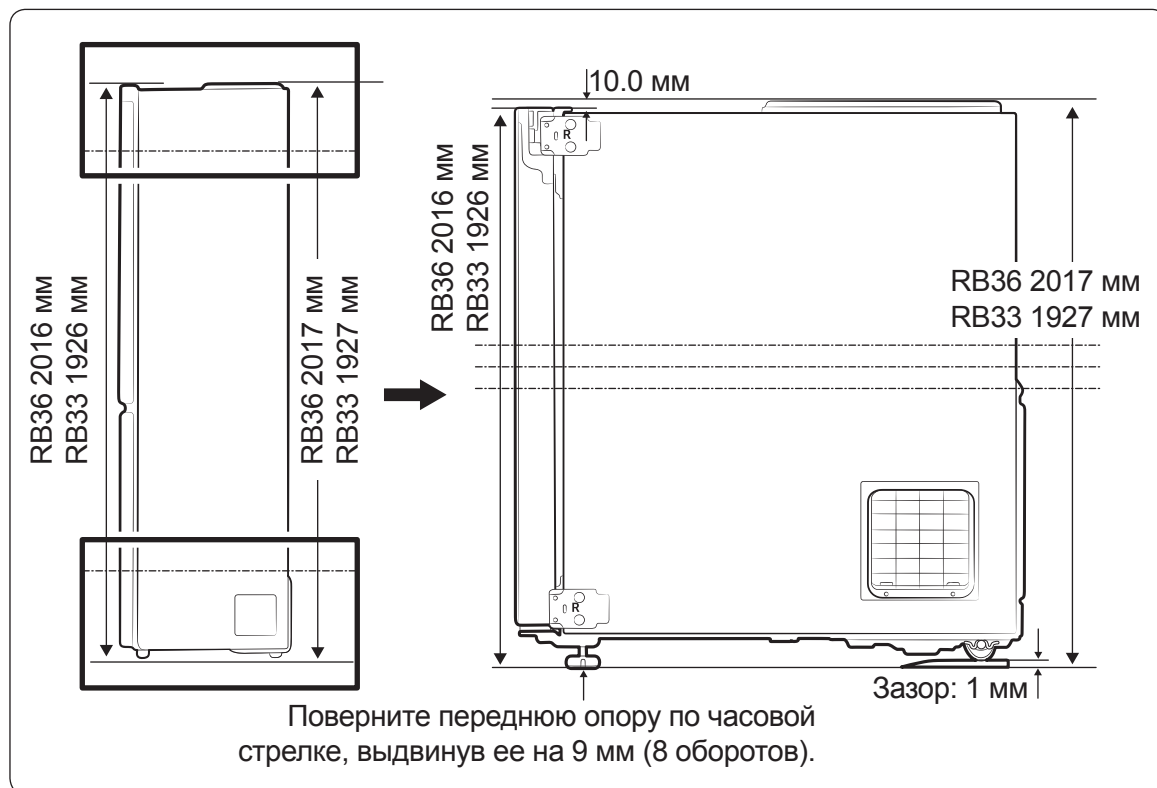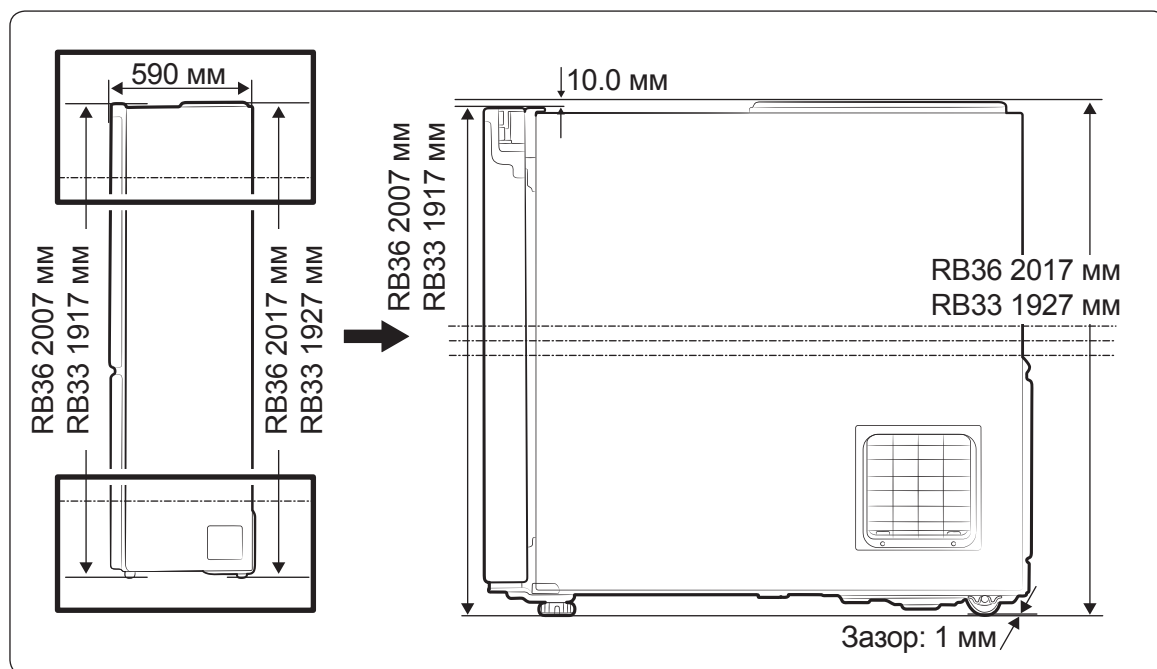


Размещение

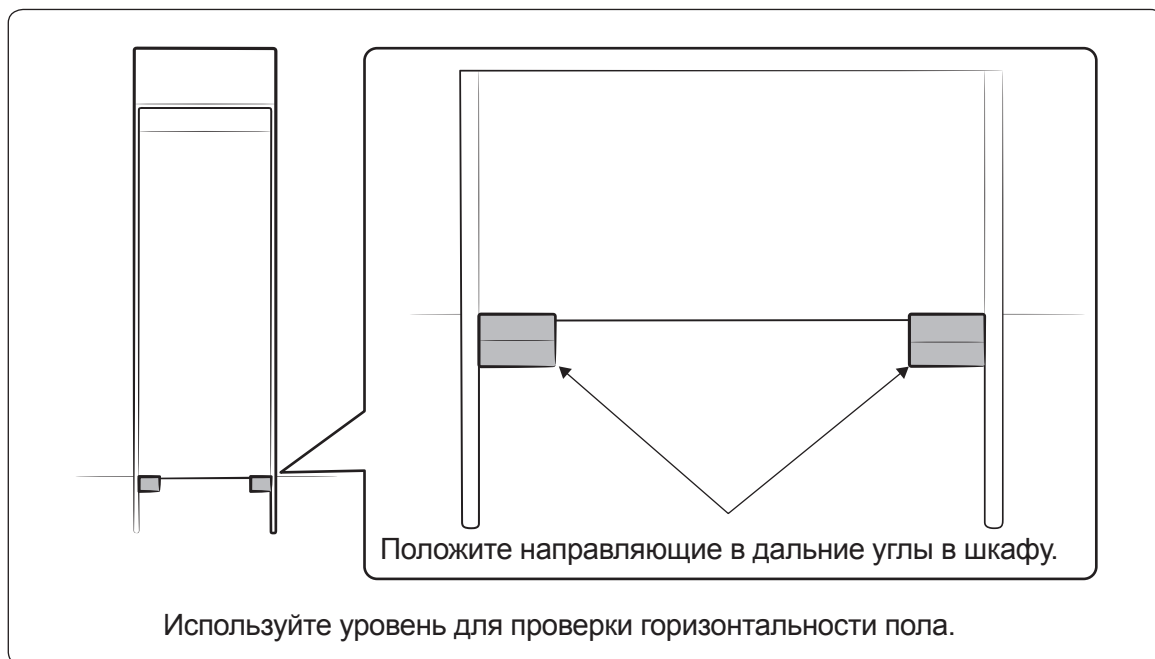


ВНИМАНИЕ

- Распакуйте изделие и уберите упаковочный материал в недоступное для детей место.
- Будьте осторожны при установке изделия в шкаф или открытии дверцы – вы можете прищемить пальцы.
- При монтаже изделия в шкаф не допускайте его установки на шнур питания. Повреждение шнура питания может привести к пожару или поражению током.
- После установки изделия вставьте вилку шнура питания в розетку.
- Направляющие из комплекта для монтажа предназначены для установки шкафа. Не используйте направляющие для других целей.
- Если установка осуществляется не в соответствии с требованиями, уровень энергопотребления увеличится.


Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

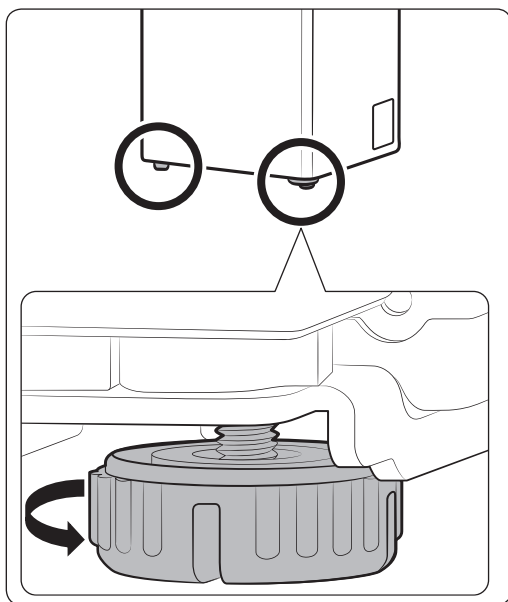


1. Поверните опору по часовой стрелке, чтобы выдвинуть ее на 9 мм (8 оборотов).

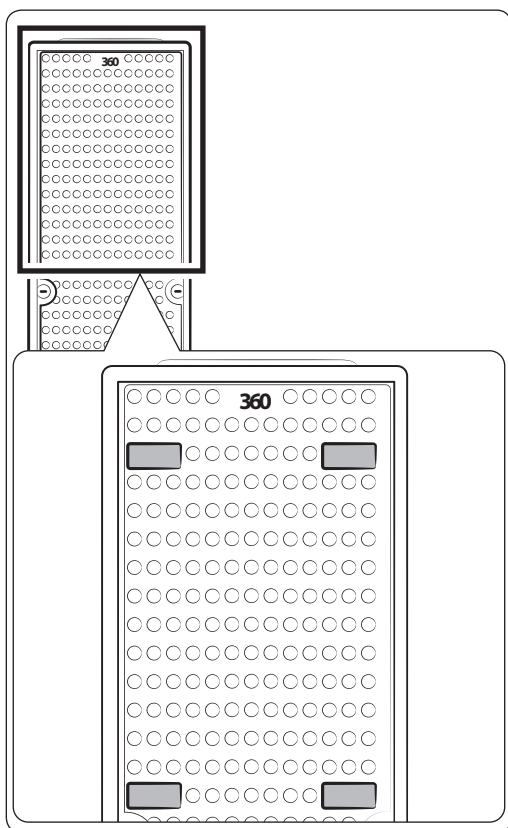

2. Поместите 4 подкладки из вспененного полиэтилена на заднюю панель изделия.

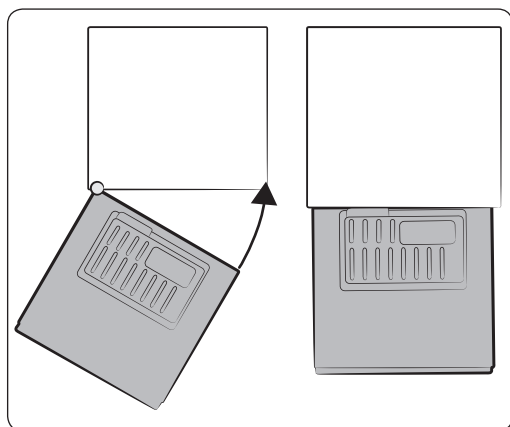


3. Придвиньте левый край изделия к левому краю шкафа. Правый край изделия придвиньте к правому краю, как показано на рисунке.

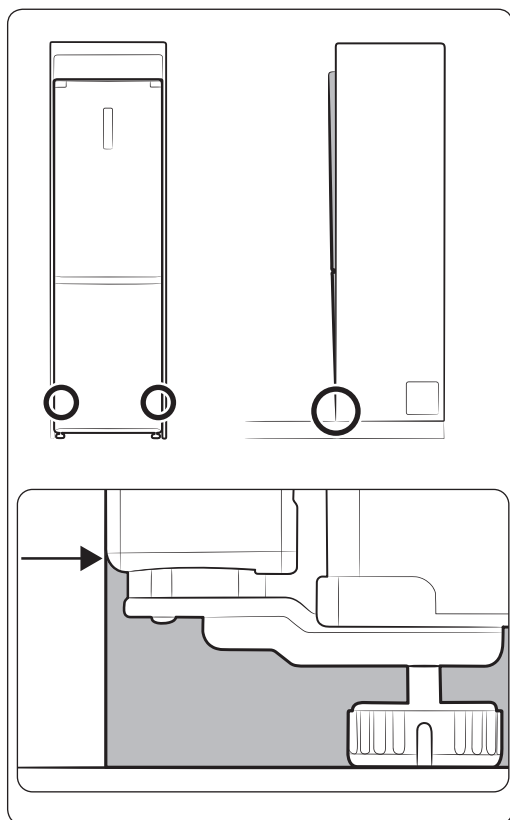


4. Задвиньте изделие в шкаф таким образом, чтобы нижняя часть изделия не выступала из нижней части шкафа.

Встраивание в кухонную мебель (модели RB33/36*)

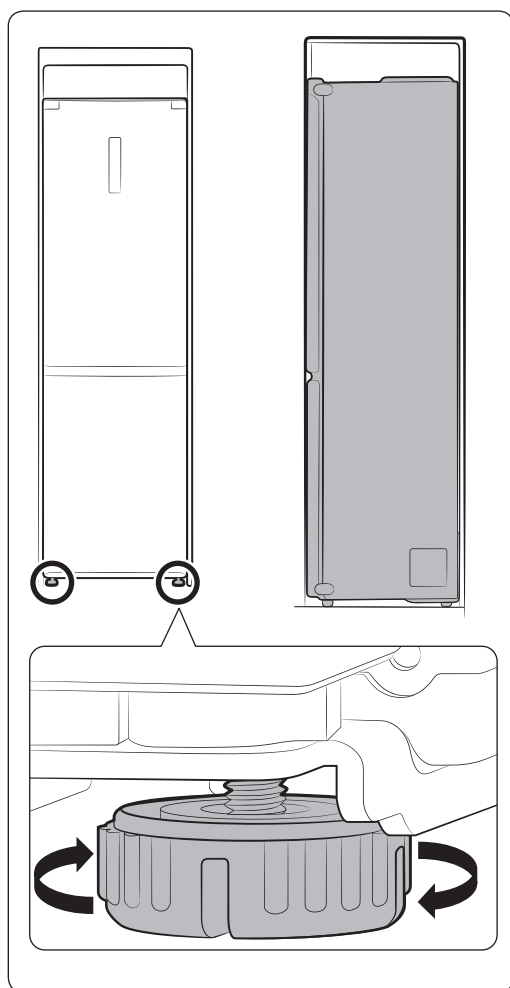

5. Отрегулируйте опоры таким образом, чтобы изделие стояло в шкафу ровно.

- Если верхняя часть изделия выступает: поверните опоры по часовой стрелке.
- Если верхняя часть изделия наклонена внутрь шкафа: поверните опоры против часовой стрелки.

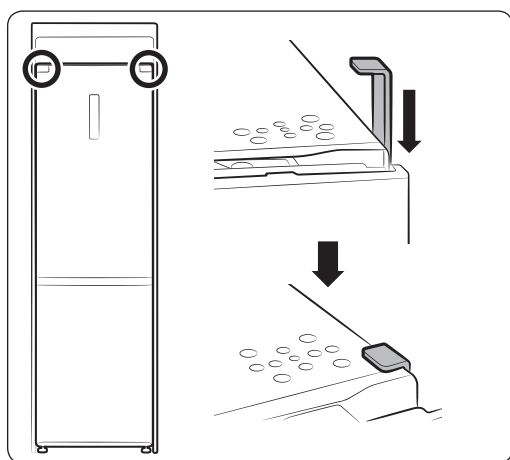

6. Вставьте T-образные детали с каждой стороны между шкафом и изделием.
(Перед поклейкой необходимо удалить с T-подобного элемента двусторонний скотч.)
- Для заполнения зазоров между стеной и изделием можно использовать "ЛИСТ В" из комплекта.

заметки

заметки

Ограничения относительно температуры в помещении

Значения рабочих температур в помещении для холодильника определяются классом температуры, который указан в табличке паспортных данных.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43



На температуру внутри холодильника влияют такие факторы, как расположение морозильной/холодильной камеры, окружающая температура и частота открывания дверцы. Установите температуру в соответствии с требованиями, чтобы компенсировать потерю температуры из-за вышеуказанных факторов.

Russian



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование) (Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохраны можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора покупки. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

117105 Россия, Москва, Варшавское шоссе д.26

8-800-555-55-55

www.samsung.com/ru/support



DA68-03174T-00